


GEBRUIKERSHANDLEIDING

LED-TV-TOESTEL

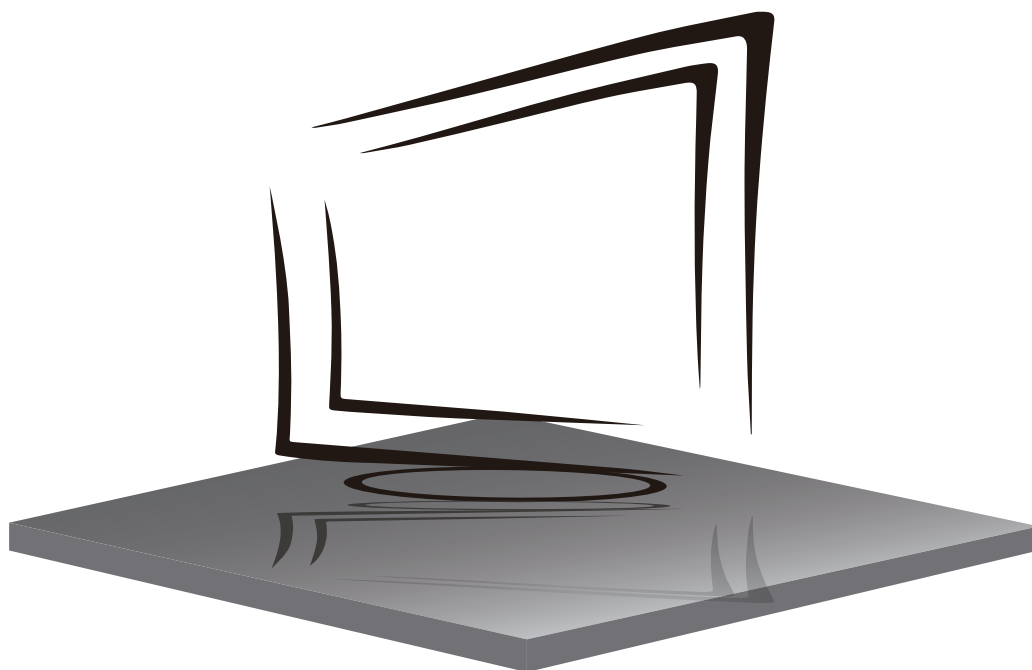

Niet-slimme serie (V1)

INHOUDSOPGAVE

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

VOORZORGSMATREGELEN EN HERINNERINGEN

AANSLUITSUGGESTIES

AFSTANDBEDIENING

TV-INSTELLINGEN

SPECIFICATIES



De schema's in deze handleiding zijn uitsluitend ter informatie en zijn niet noodzakelijk gerelateerd aan de afbeelding die het product weergeeft. Wijzigingen van het ontwerp en de specificaties van het product zijn toegestaan.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSIINSTRUCTIES

- 1) Lees deze instructies.
- 2) Bewaar deze instructies.
- 3) Respecteer alle waarschuwingen
- 4) Volg alle instructies.
- 5) Dit apparaat niet gebruiken in de buurt van water.
- 6) Alleen schoonmaken met een droge doek.
- 7) Geen ventilatieopeningen blokkeren, installeren overeenkomstig de instructies.
- 8) Niet installeren in de buurt van warmtebronnen, zoals radiatoren, verwarmingsroosters, kachels of andere apparaten (met inbegrip van versterkers) die warmte produceren.
- 9) Het veiligheidsdoel van de gepolariseerde stekker niet omzeilen. Als de geleverde stekker niet in uw stopcontact past, raadpleeg dan een elektricien voor vervanging van het verouderde stopcontact.
- 10) Bescherm het netsnoer zodat er niet over gelopen kan worden of, in het bijzonder bij stekkers, stopcontacten en de plaats waarop ze uit het apparaat komen, gekneld kan worden.
- 11) Gebruik alleen hulpstukken/accessoires die door de fabrikant opgegeven worden.
- 12) Trek de stekker van dit apparaat uit het stopcontact tijdens stormen of wanneer het lange tijd niet gebruikt wordt.
- 13) Raadpleeg voor reparaties gekwalificeerd personeel. Onderhoud is vereist als het apparaat beschadigd is, zoals een beschadigd netsnoer of stekker, als er vloeistof over gemorst is of als er voorwerpen in het apparaat gevallen zijn, als het apparaat werd blootgesteld aan regen of vocht, als het niet normaal werkt of als het gevallen is.
- 14) De stekker wordt gebruikt als stroomonderbreker en moet altijd bereikbaar zijn.
- 15) De ventilatie mag niet gehinderd worden door het afdekken van de ventilatieopeningen met items zoals kranten, tafeldoeken, gordijnen, enz.
- 16) Er mogen geen open vlammen, zoals brandende kaarsen op het apparaat geplaatst worden.
- 17) Er moet aandacht worden geschonken aan de milieuaspecten inzake het weggooien van batterijen.
- 18) Het apparaat is ontworpen voor gebruik in een gematigd klimaat.
- 19) Het apparaat mag niet blootgesteld worden

aan druppels of spatten en er mogen geen voorwerpen gevuld met vloeistoffen, zoals vazen, op het apparaat geplaatst worden

	VOORZICHTIGHEID RISICO VAN ELEKTRISCHE SCHOK NIET OPENEN	
VOORZICHTIGHEID OM HET RISICO OP EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VERMINDEREN. HET DEKSEL (OF DE ACHTERKANT) NIET VERWIJDEREN. GEEN GEBRUIKER- DIENSTIGE ONDERDELEN INSTEKEN. RAADPLEEG DIENSTVERLENING AAN GEKWALIFICEERD PERSONEEL.		



Het symbool geeft aan in deze unit gevaarlijke spanningen aanwezig zijn, die een risico op een elektrische schok vormen.



Het symbool geeft aan dat er belangrijke gebruiks- en onderhoudsinstructies staan in de literatuur die bij deze unit wordt verstrekt.

WAARSCHUWING:

Stel dit apparaat niet bloot aan regen of vocht, om het risico op brand of een elektrische schok te verminderen.

WAARSCHUWING:

De batterijen mogen niet blootgesteld worden aan overmatige warmte, zoals zonneshijn, vuur of gelijkaardig.




Het symbool geeft aan dat dit product dubbele isolatie heeft tussen gevaarlijke netspanning en voor de gebruiker toegankelijke delen. Gebruik alleen identieke vervangonderdelen voor onderhoud.



Deze markering geeft aan dat dit product in de EU niet samen met huishoudelijk afval weggegooid mag worden. Om mogelijk schade aan het milieu of de volksgezondheid vanwege het niet gecontroleerd weggooien van afval te voorkomen, moet het product op verantwoorde wijze gerecycleerd worden om het duurzaam hergebruik van bronnen te promoten. Maak gebruik van de inlever- of inzamelsystemen of neem contact op met het verkooppunt waar het product gekocht werd om uw gebruikt apparaat in te leveren. Zij kunnen dit product naar een voorziening voor milieuvriendelijke recycling brengen.


VOORZORGSMAATREGELEN EN HERINNERINGEN

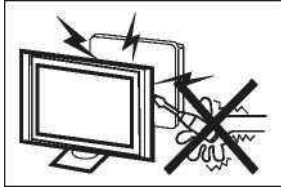


Tijdens gebruik van dit televisietoestel zijn hoge spanningen aanwezig. Verwijder de achterkant niet van uw toestel. Raadpleeg voor reparaties gekwalificeerd personeel.



Nooit staan, leunen of op plotseling duwen tegen de televisie of de steun. U moet kinderen extra in de gaten houden. Ernstige letsels kunnen optreden als het toestel valt.

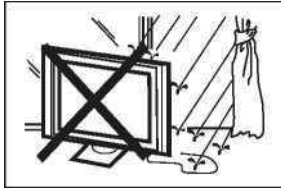


Stel het televisietoestel niet bloot aan regen of vocht, om brand of een risico op elektrische schok te voorkomen.

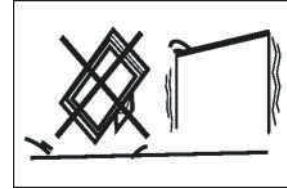

Plaats uw televisie niet op een onstabiele kar, schap of tafel. Ernstig persoonlijk letsel en beschadiging van de televisie kan het gevolg zijn als deze valt.




Laat geen voorwerpen vallen in of duw geen voorwerpen in de sleuven of openingen van de televisie. Mors nooit vloeistof op het televisietoestel.

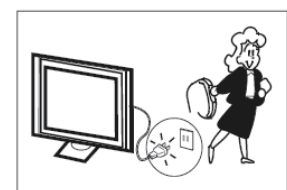

Als het televisietoestel gedurende lange tijd niet wordt gebruikt, wordt aangeraden om het netsnoer uit het stopcontact te trekken.




De ventilatieopeningen in het deksel op de achterkant niet blokkeren. Voldoende ventilatie is essentieel om defecten van elektrische onderdelen te vermijden

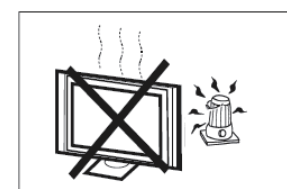

Vermijd blootstelling van het televisietoestel aan direct zonlicht en andere warmtebronnen. Zet het televisietoestel niet direct op andere producten die warmte afgeven, zoals videorecorders en versterkers. Geen open vlammen, zoals brandende kaarsen, op de televisie plaatsen.



Knel het netsnoer niet onder het televisietoestel.

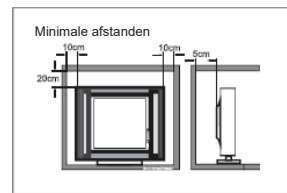

Als de televisie in een meubel of gelijkaardige afgesloten ruimte is ingebouwd, moeten de minimumafstanden gerespecteerd worden. Niet afgevoerde warmte kan de levensduur van uw televisie verkorten en kan ook gevaarlijk zijn.




Als u de TV gaat schoonmaken, trek de stekker dan uit het stopcontact, gebruik zachte stoffen, geen water en nooit chemicaliën.

Opmerking: het apparaat is ontworpen voor gebruik en gematigde klimaten


AFSTANDSBEDIENING

Aansluitinterface

***Merk op dat de configuratie van de aansluitpoorten kan verschillen van model tot model.
Controleer de aansluitpoort van het gekochte model**

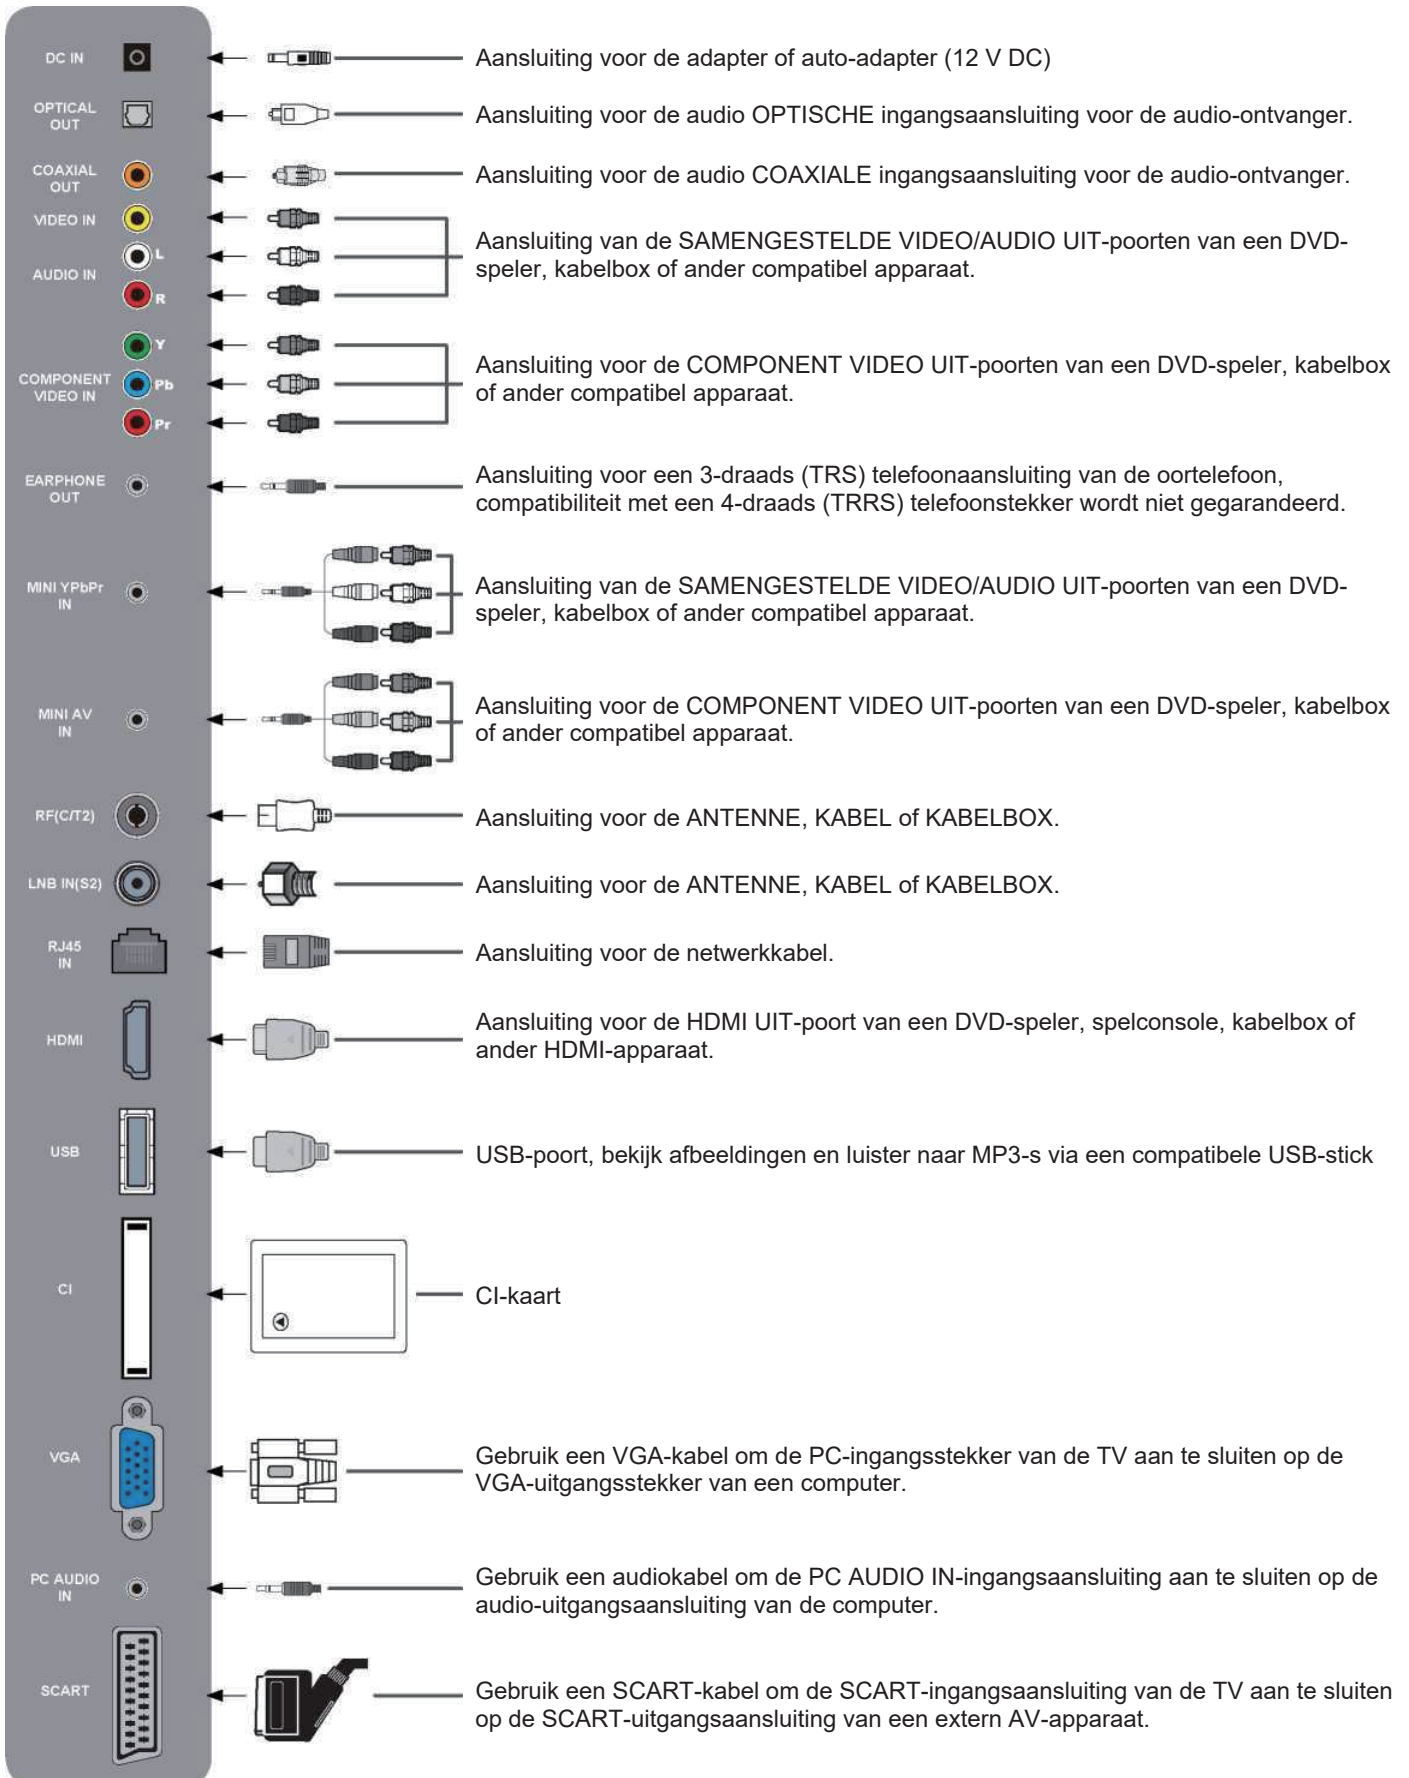


AFSTANDSBEDIENING

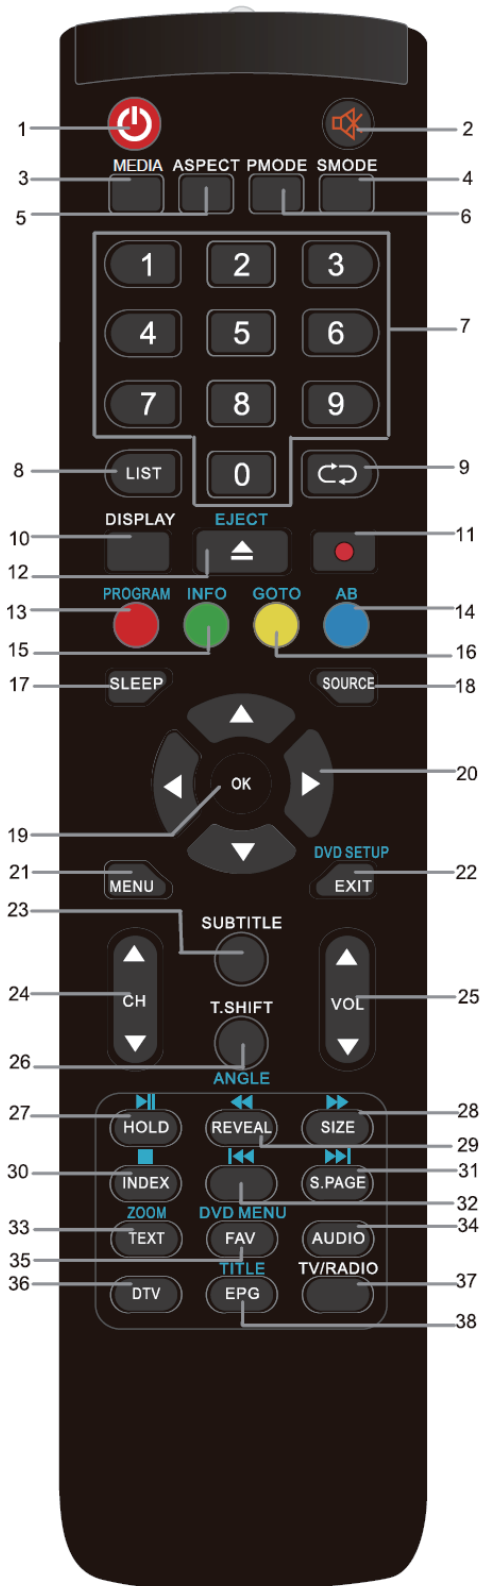

1. **AAN/UIT:** Om het apparaat aan of uit te schakelen of in stand-by te zetten
2. **DEMPEN:** Om de geluidsuitgang te activeren of deactiveren
3. **MEDIA:** Open media afspelen (USB)
4. **S-MODUS:** Om de geluidinstelling te wijzigen
5. **BEELDVERHOUDING:** Om de beeldverhouding te veranderen
6. **P-MODUS:** Beeldinstelling wijzigen
7. **CIJFERTOETSEN:** Worden gebruikt om zendernummers te selecteren of cijfers in te voeren in menu's.
8. **LIJST:** Geeft de zenderlijst weer
9. **OPROEPEN:** Om de laatst bekeken zender te bekijken
10. **Display:** Wordt gebruikt om informatie weer te geven over de zender die bekeken wordt of voor meer informatie over het programma in DTV-modus.
11. **REC:** Start met opnemen.
12. **EJECT:** DVD uitwerpen in DVD-modus
13. **RODE toets:**
In menu: Menufunctie zoals weergegeven
In TV-modus: Teletekstfuncties
In DVD-modus: Programmering afspelen
14. **BLAUWE toets**
In Menu: Menufunctie zoals weergegeven
In TV-modus: Teletekstfuncties
In DVD-modus: A-B herhalen
15. **GROENE toets**
In Menu: Menufunctie zoals weergegeven
In TV-modus: Teletekstfuncties
In DVD-modus: DVD-gegevens
16. **GELE toets**
In Menu: Menufunctie zoals weergegeven
In TV-modus: Teletekstfuncties
In DVD-modus: Ga naar DVD-positie
17. **SLAAPTIMER:** Stel de timer om de TV uit te schakelen in.
18. **BRON:** Selecteer de ingangsbron
19. **OK:** Wordt gebruikt om een selectie in een menu te bevestigen.
20. **PIJLTOETSEN:** Beweeg binnen de menu's.
21. **MENU:** open het menu van de huidige titel.
22. **SLUITEN:**
In menu: Wordt gebruikt om terug te keren naar het vorige scherm of menu.
In DVD-modus: Open DVD-instellingen

AFSTANDSBEDIENING

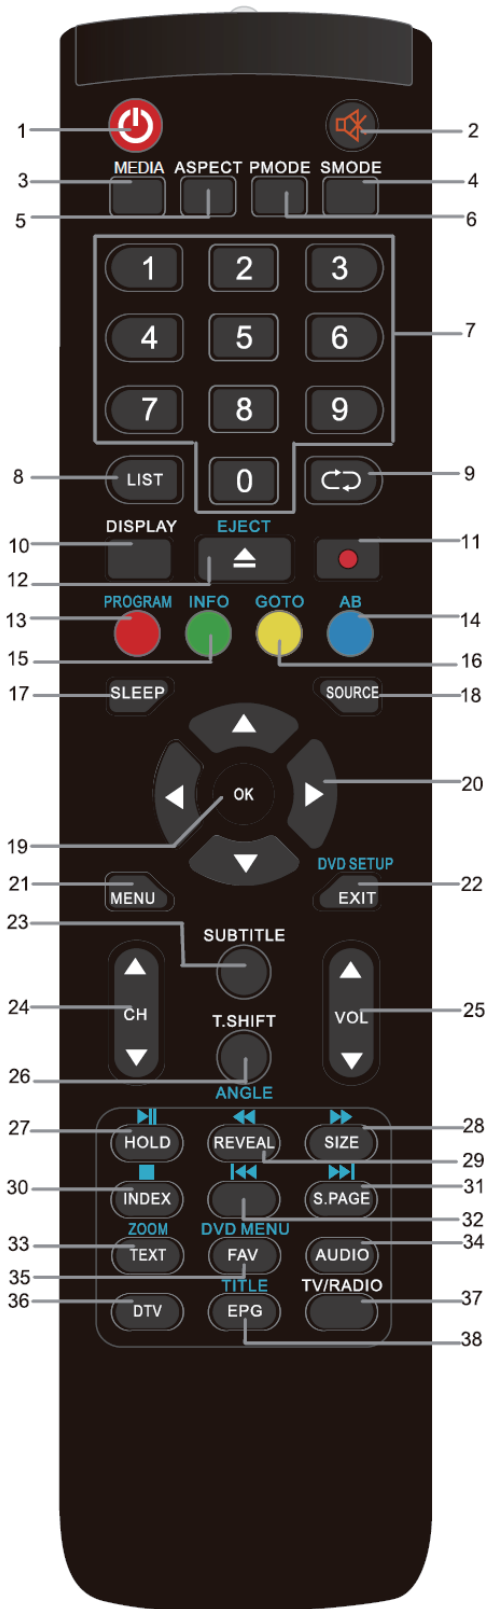

23. **ONDERTITELING:** Wordt gebruikt om te wisselen tussen verschillende ondertitels die worden uitgezonden in DTV- en DVB-S-modus.
24. **CH+/-:** Zenderkeuze
25. **VOL+/-:** Pas het volumeniveau aan.
26. **T.SHIFT:** Start/stop time shift-opnemen
27. **PAUZEREN/AFSPELEN:**
TV-modus: beeld stilzetten
USB/DTV-modus: Afspelen met de mediaspeler
28. **GROOTTE/▶▶**
TV teletekstmodus: Om de weergave te wijzigen
USB/DTV-modus: Bestand vooruitspoelen
29. **WEERGEVEN/◀◀**
TV teletekstmodus: om verborgen informatie weer te geven, als die er is.
USB/DTV-modus: Snel terugspoelen bij afspelen USB/DVD-bestand
30. **INDEX/STOP:**
TV teletekstmodus: Om de pagina Index te openen
TV-modus: Om de opname-instellingen te openen
USB/DTV-modus: Stoppen van afspelen USB/DVD-bestand
31. **S.PAGINA/▶▶▶**
TV teletekstmodus: Om een onderliggende pagina te openen, als die er is
USB/DVD-modus: ga naar het volgende bestand
32. **◀◀◀**
USB/DVD-modus: ga naar het vorige bestand
33. **TEKST/ZOOM:**
TV-modus: om teletekst te openen als teletekst wordt aangeboden door de zender.
USB/DTV-modus: Beeld zoomen
34. **AUDIO:** Om het audionummer te wijzigen
35. **FAV/DVD-MENU:**
TV-modus: Wordt gebruikt om uw favoriete zenders te bekijken.
USB/DTV-modus: Om het DVD-menu te openen, als dit bestaat
36. **DTV:** Schakel direct over naar TV-ingang
37. **TV/RADIO:** Wordt gebruikt om te wisselen tussen digitale TV-zenders en radiostations, als die bestaan.
38. **EPG/TITEL:**
TV-modus: Om informatie weer te geven over het programma dat bekeken wordt en wat het volgende programma is.
USB/DTV-modus: Om het DVD-titelmenu te openen, als dit bestaat.


TV-INSTELLINGEN

Druk op de knop **MENU** om de TV-instellingen te openen.

Druk op de knop **▼/▲** om het gewenste menupictogram te selecteren en druk op de knop **OK** om het menu TV-instellingen te openen.

(Opties: Beeld/Geluid/Zender/Tijd/Instellen/Vergrendelen)

Druk op de **blauwe** knop om de E-handleiding te openen.

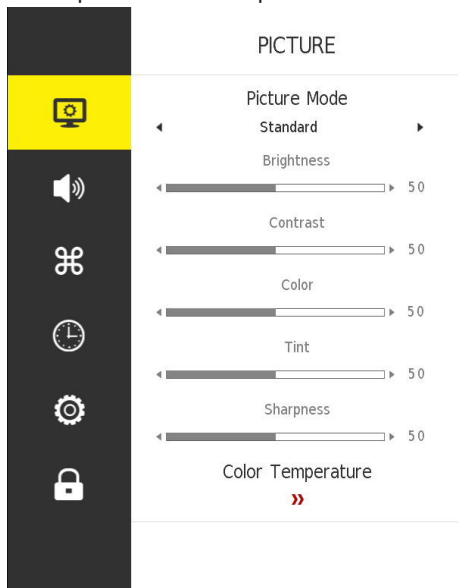

Picture (Beeld)

Druk op de knop **MENU** om het menu TV-instellingen te openen.


Selecteer Beeld en druk op de knop **OK** om de beeldinstellingen te wijzigen.

Druk op de knop **▼/▲** om Beeld te selecteren

Modus/Helderheid/Contrast/Scherpte/Kleur/Tint/Kleurtemperatuur/Beeldverhouding/Ruisonderdrukking/MPEG

NR/Achtergrondverlichting.

Druk op de knop **MENU** om terug te keren naar het bovenliggende menu en druk op de knop **SLUITEN** om te sluiten.

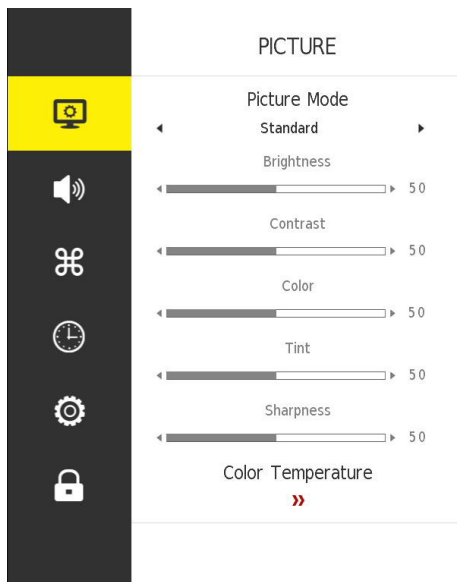

Picture Mode (Beeld Modus)

Selecteer het pictogram Beeld en druk op de knop **OK** om het submenu te openen.

Druk op de knop **◀/▶** om Standaard/Zacht/Gebruiker/Dynamisch te selecteren.

Helderheid/Contrast/Scherpte/Kleur

Deze zijn alleen beschikbaar als "Gebruiker" is geselecteerd in Beeldmodus.

TV-INSTELLINGEN

Color Temperature (Kleurtemperatuur)

Pas de algemene kleur van het beeld aan.

Beeldverhouding

Druk op de knop ▼/▲ om Beeldverhouding te selecteren.

Druk op de knop ◀/▶ om Auto/16:9/4:3/Zoom1/Zoom2/Alleen scannen te selecteren.

Ruisonderdrukking (Alleen beschikbaar in de TV/AV-bron.)

Elimineer de intensiteit van het beeldruis.

MPEG NR

Verminder het ruis dat wordt gecreëerd tijdens het omzetten of comprimeren van een MPEG-beeldsignaal.

Achtergrondverlichting

Pas de helderheid van het scherm aan.


Sound (Geluid)

Druk op de knop **MENU** om het menu TV-instellingen te openen.

Selecteer het geluidspictogram en druk op de knop **OK** om de geluidsinstellingen te selecteren.

Druk om de knop ▼/▲ om Geluidsmodus/Bass/Treble/Balance/Auto Volume/Surroundgeluid/AD-schakelaar/SPDIF-modus te selecteren.

Druk op de knop **MENU** om terug te keren naar het bovenliggende menu en druk op de knop **SLUITEN** om te sluiten.

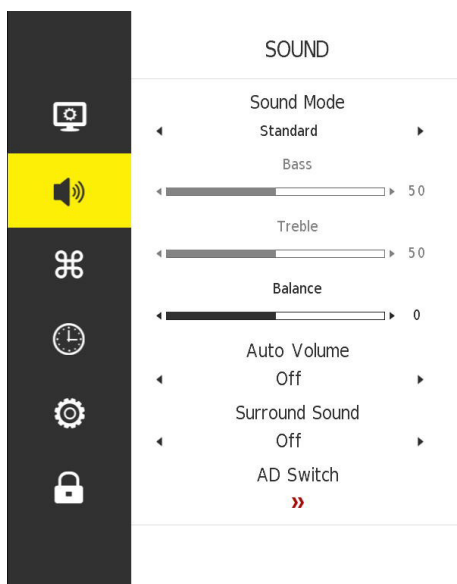

Sound Mode (Geluidsmodus)

Druk op de toetsen ▼/▲ om Geluidsmodus te selecteren en druk daarna op de toets **OK** om het submenu te openen.

Druk op de knop ◀/▶ om Standaard/Film/Muziek/Sport/Gebruiker te selecteren.

Bass (Bassen)

Pas de lage geluidsfrequenties aan.

Opmerking: Het menu bass is alleen beschikbaar als "Gebruiker" is geselecteerd in Geluidsmodus.

Treble

Pas de hoge geluidsfrequenties aan.

Opmerking: Het menu Treble is alleen beschikbaar als "Gebruiker" is geselecteerd in Geluidsmodus.

Balance (Balans)

Brengt de linker- en rechterkanalen in balans.

Surround Sound (Surroundgeluid)

Helpt bij het creëren van een rijk en breder geluid van stereogeluidsbronnen.

TV-INSTELLINGEN

Auto volume

Opmerking: Als Auto Volume is ingesteld op "aan", zodra het volume ingesteld is, kan het luidsprekervolume constant gehouden worden, ongeacht het verschil tussen het geluid van elke zender.

AD Switch (AD Schakelaar)

Druk op de knop ▼/▲ om AD-schakelaar te selecteren en druk op de knop **OK** om het submenu te openen.

SPDIF-modus

Druk op de knop ▼/▲ om SPDIF-modus te selecteren en druk op de knop ◀/▶ om PCM/Auto te selecteren.

Channel (Zender)

Druk op de knop **MENU** om het menu TV-instellingen te openen.

Selecteer het pictogram Zender en druk op de knop **OK** om zenderinstellingen te openen.


Druk op de knop ▼/▲ om submenu's te openen die verschillend zijn voor verschillende ingangsbronnen.

Voor ATV, zijn de submenu's Automatisch afstemmen/ATV Handmatig afstemmen/Programma bewerken/Signaalinformatie/CI-informatie.

Voor DVB-T & DVB-C, Automatisch afstemmen/DTV Handmatig afstemmen/Programma bewerken/Signaalinformatie/CI-informatie/LCN-schakelaar.

Voor DVB-S, zijn de submenu's Geavanceerd afstemmen/Programma bewerken/Signaalinformatie/CI-informatie.

Opmerking: Het menu "Zender" is alleen beschikbaar als "ATV/DTV" de geselecteerde ingang is.

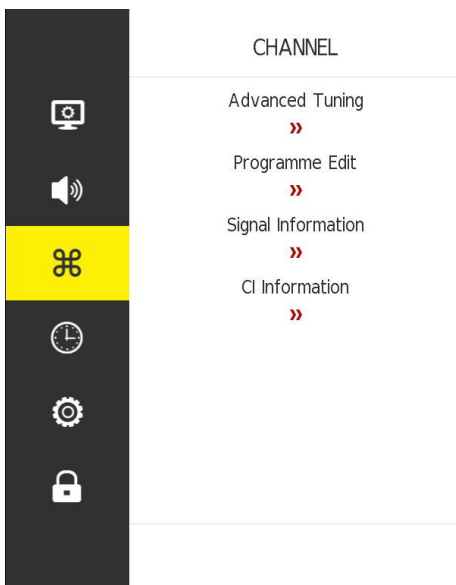

ATV

Druk op de knop **Bron** om ATV te selecteren en druk op de knop **Menu** om TV-instellingen te openen.

Druk om de knop ▼/▲ om het **Zendermenu** te openen.


ATV Auto afstemmen

Zoek automatisch naar programma's en zenders die uitgezonden worden.

Druk op de knop ▼/▲ om Auto afstemmen te selecteren, druk daarna op de knop **OK** om automatisch zoeken te starten.

Druk op de knop **SLUITEN** of **MENU** om te stoppen met zoeken.

TV-INSTELLINGEN

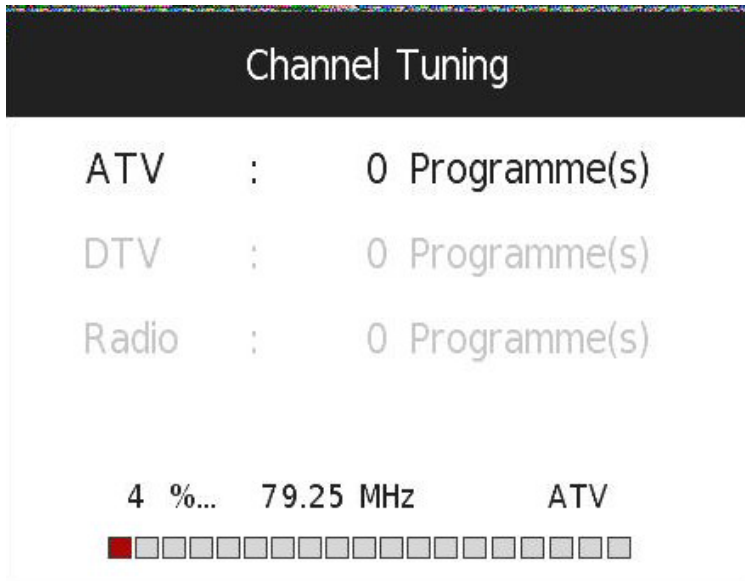


ATV Manual Tuning (ATV Handmatig afstemmen)

Zoek handmatig naar ATV-zenders. Vóór het zoeken moet u mogelijk het zendernummer (Opslag naar & Huidige zender) of Standaard geluid selecteren. Selecteer Zoeken en druk op de knop ◀/▶ om het zoeken te starten.

Druk op de knop ◀ om te zoeken naar een lagere/hogere frequentie.

Het zoeken stopt automatisch als er een programma is gevonden, druk op de **RODE** knop om het programma op te slaan.

Druk op de knop **SLUITEN** of **MENU** om te stoppen met zoeken.

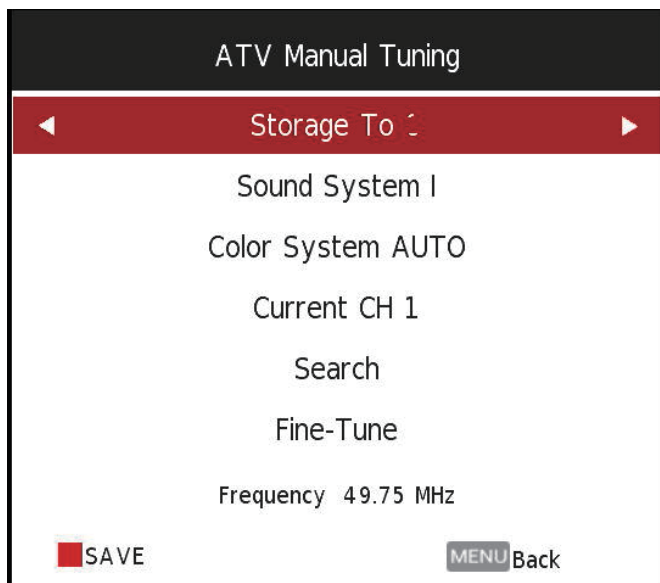

DVB-T

Druk op de knop **Bron** om DVB-T/DVB-C te selecteren en druk op de knop **MENU** om TV-instellingen te openen.

Druk op de knop ▼/▲ om het **Zendermenu** te openen.

DVB-T Automatisch afstemmen

Zoek automatisch naar zenders. Vóór het zoeken moet u mogelijk enkele instellingen aanpassen (selecteer het type afstemmen, selecteer uw land of voer uw lokale postcodes in) wat per land kan verschillen.

Druk op de knop **MENU** om het menu TV-instellingen te openen en selecteer **Automatisch afstemmen**.

Selecteer het type afstemmen en druk op de knop ◀/▶ om Type afstemmen DVB-T+ATV/DVB-T te selecteren. Selecteer daarna het land en start automatisch zoeken. Druk, als u het zoeken wilt stoppen, op de knop **SLUITEN** of **MENU** om te stoppen met zoeken.

TV-INSTELLINGEN

Tune Type		DVB-T+ATV
Kyrgyzstan	Kenya	Kuwait
Luxembourg	Morocco	Mongolia
Myanmar	Malaysia	Netherlands

MENU Back

Channel Tuning

ATV : 0 Programme(s)

DTV : 0 Programme(s)

Radio : 0 Programme(s)

50 %... VHF CH L6 (DTV) 184.50 MHz

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

DTV Manual Tuning (DTV Handmatig afstemmen)

Zoek handmatig naar DTV-zenders. Vóór het zoeken moet u mogelijk het zendernummer selecteren. Het zoeken stopt automatisch als er een programma is gevonden en het programma zal automatisch op de geselecteerde zenderpositie opgeslagen worden. Druk, als u het zoeken wilt stoppen, op de knop **SLUITEN** of **MENU** om te stoppen met zoeken.

DTV Manual Tuning

◀ VHF CH L5 177.50 MHz ▶

Bad Normal Good

□ □

TV-INSTELLINGEN

DVB-S


Druk op de knop **Bron** om DVB-S te selecteren en druk op de knop **MENU** om TV-instellingen te openen.

Druk op de knop **▼/▲** om het Zendermenu te openen.

Geavanceerd afstemmen (Dit is alleen voor de bron DVB-S beschikbaar.)

Alleen als de bron DVB-S de geselecteerde bron is. Druk op de knop **MENU** om het menu TV-instellingen te openen.

Selecteer Geavanceerd afstemmen en druk op de knop **OK** om te bevestigen. Druk op de knop **▼/▲** om satellieten te selecteren.

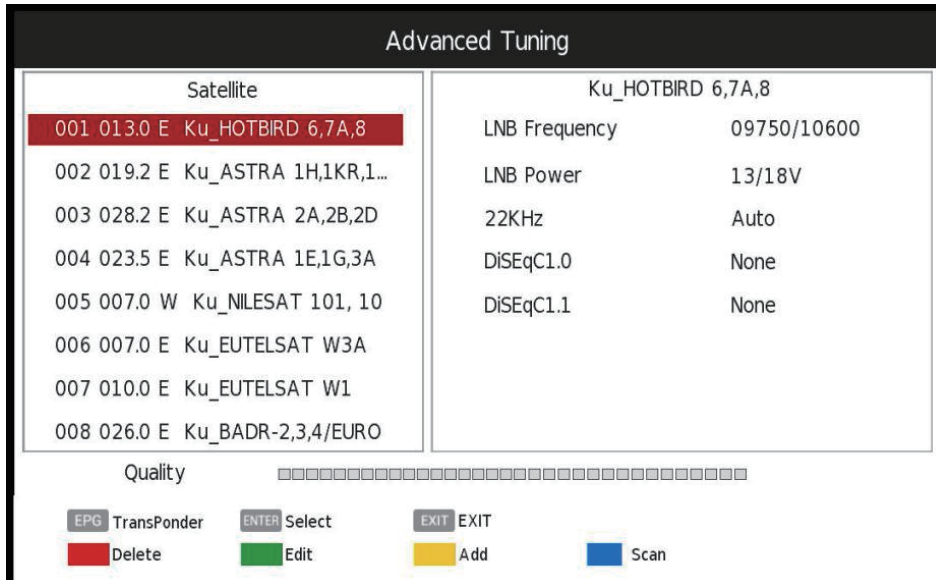

DTV-zenderlijst

Druk op de knop **OK** om alle bestaande programma's te bekijken.

Druk op de knop **▼/▲** om programma's te selecteren. Druk op de knop **OK** om de geselecteerde programma's af te spelen.

Druk op de cijfertoetsen (0-9) om rechtstreeks naar de gewenste zender over te schakelen.


Druk op de knop **CH+ CH-** om naar de volgende of vorige zender over te schakelen.

Time (Tijd)

Druk op de knop **MENU** om het menu TV-instellingen te openen.

Selecteer het pictogram Tijd en druk op de knop **OK** om Tijdsinstellingen te selecteren.

Druk op de knop **▼/▲** om Tijdzone/Automatisch synchroniseren/Klok/Zomertijd/Slaaptimer/Automatisch slapen te selecteren.

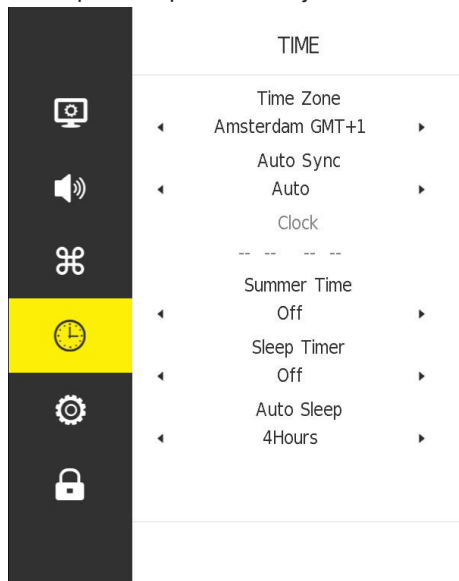

Time Zone (Tijdzone)

Druk op de knop **▼/▲** om de Tijdzone te selecteren.

Druk op de knop **◀/▶** om opties te selecteren.

TV-INSTELLINGEN

Auto Sync (Automatisch synchroniseren)

Druk op de knop ▼/▲ om Automatisch synchroniseren te selecteren

Druk op de knop ◀/▶ om Automatisch/Handmatig te selecteren.

Clock (Klok)

Geef de datum en tijd weer.

Summer Time (Zomertijd)

Druk op de knop ▼/▲ om Zomertijd te selecteren

Druk op de knop ◀/▶ om Aan/Uit te selecteren.

Sleep Timer (Slaaptimer)

Stel de timer in om de TV automatisch uit te schakelen.

Auto Sleep (Automatisch slapen)


Stel de timer in om de TV automatisch uit te schakelen als er gedurende de geselecteerde tijd geen actie wordt ondernomen.

OPTIE

Druk op de knop **MENU** om het menu TV-instellingen te openen.

Selecteer het pictogram Optie en druk op de knop OK om het submenu te openen.

Druk op de knop ▼/▲ om OSD-taal/Audiotalen/Talen ondertitels/TTX-taal/HDMI CEC/REC Bestandssysteem/Standaardwaarden terugzetten te selecteren.

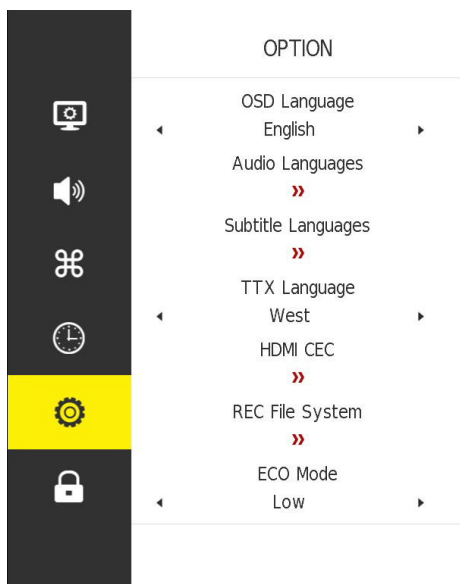

OSD Language (OSD-taal)

Druk op de knop ▼/▲ om de OSD-taal te selecteren.

Druk op de knop ◀/▶ om de gewenste OSD-taal te selecteren

Audio Languages (Audiotalen)

Dit is alleen beschikbaar voor de bron DTV.

Subtitle Languages (Talen ondertiteling)

Dit is alleen beschikbaar voor de bron DTV.

TTX Language (TTX-taal)

(Opties: West/Oost/Russisch/Arabisch/Farsi)

Instelling HDMI CEC

Stel in om het aangesloten HDMI-apparaat te bedienen.

De volgende zaken zijn alleen beschikbaar als "Aan" is geselecteerd in HDMI CEC. HDMI CEC

Schakel de functie HDMI-link in of uit.

HDMI ARC

Schakel de functie ARC in of uit.

Auto stand-by

Zet het aangesloten HDMI-apparaat automatisch in stand-by als u de TV uitschakelt.

Lijst met apparaten

Geeft de lijst met de op de TV aangesloten HDMI-apparaten weer.

TV-INSTELLINGEN

REC File System (REC bestandssysteem)

Druk op de knop ▼/▲ REC bestandssysteem en druk op de knop OK om het submenu te openen.

Druk op de knop ▼/▲ om Schijf/Controle REC bestandssysteem/USB-station/Formaat/Snelheid/Vrije opnamelimit te selecteren.

Standaardinstellingen terugzetten

Zet alle menu-instellingen opnieuw op de standaardwaarden.

Opmerking: Alle gebruikersgegevens zijn verloren na het gebruiken van de functie.

Sticker demo

Voorstelling van de functies van de TV voor verkoopdoeleinden.

Druk op de knop ▼/▲ om **Sticker Demo** te selecteren en druk op de knop ◀/▶ om Aan/Uit te selecteren.

SW update (USB)

Werk het softwaresysteem van de TV bij door een USB-apparaat met nieuwe software aan te sluiten.


Vergrendelen

Druk op de knop ▼/▲ om het menu Vergrendelen te selecteren.

Druk op de knop OK om het wachtwoord om het submenu te openen in te voeren. (Het standaard wachtwoord is 0000)

Druk op de knop ▼/▲ om Systeemvergrendeling/Wachtwoord instellen/Programma blokkeren/Ouderlijk toezicht te selecteren.

Opmerking: De volgende zaken zijn alleen beschikbaar als "Aan" is geselecteerd in Systeemvergrendeling.

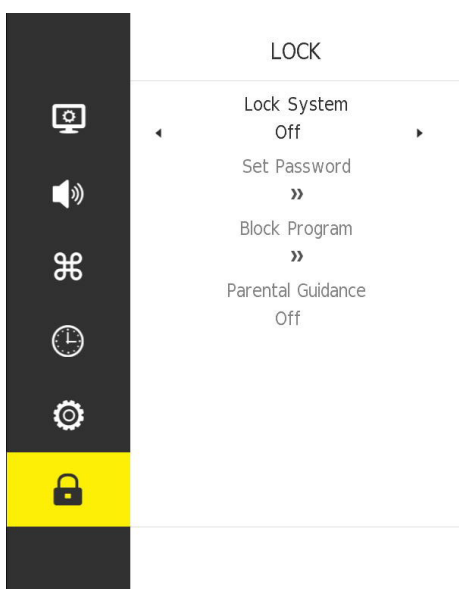

Lock System (Systeemvergrendeling)

Schakel systeemvergrendeling in of uit.

Druk op de knop ▼/▲ om Systeemvergrendeling te selecteren en druk op de knop ◀/▶ om Aan/Uit te selecteren.

Set Password (Wachtwoord instellen)

Wijzig het wachtwoord naar wens. Het standaard wachtwoord is 0000.

Opmerking: Als u het nieuwe wachtwoord vergeten bent, kunt u het superwachtwoord 8899 gebruiken om systeemvergrendeling te openen.

Block Program (Programma blokkeren)

Druk op de knop ▼/▲ om Zendervergrendeling te selecteren en druk op de knop OK om het submenu te openen.

Druk op de knop ▼/▲ om het programma dat u wil blokkeren te selecteren.

Parental Guidance (Ouderlijk toezicht)

Druk op de knop ▼/▲ om Ouderlijk toezicht te selecteren

Druk op de knop ◀/▶ om leeftijden van 4 tot 18 of uit te selecteren.

Media

Druk op de knop Bron om de ingangsbron te selecteren en druk op de knop ▼/▲ om de bron USB te selecteren.

Druk op de knop OK om de bron USB te openen.

Mediahandelingen


Druk op de knop ◀/▶ om Film/Muziek/Foto/TEKST te selecteren en druk op de knop OK om te bevestigen.

Druk op de knoppen ▼/▲ en OK om het gewenste mediabestand te selecteren.

TV-INSTELLINGEN

Druk op de knop **OK** om een voorbeeld te bekijken en druk op de knop **Afspelen** om het geselecteerd mediabestand op volledig scherm af te spelen.


Druk op de knop **SLUITEN** om het afspelen te stoppen.

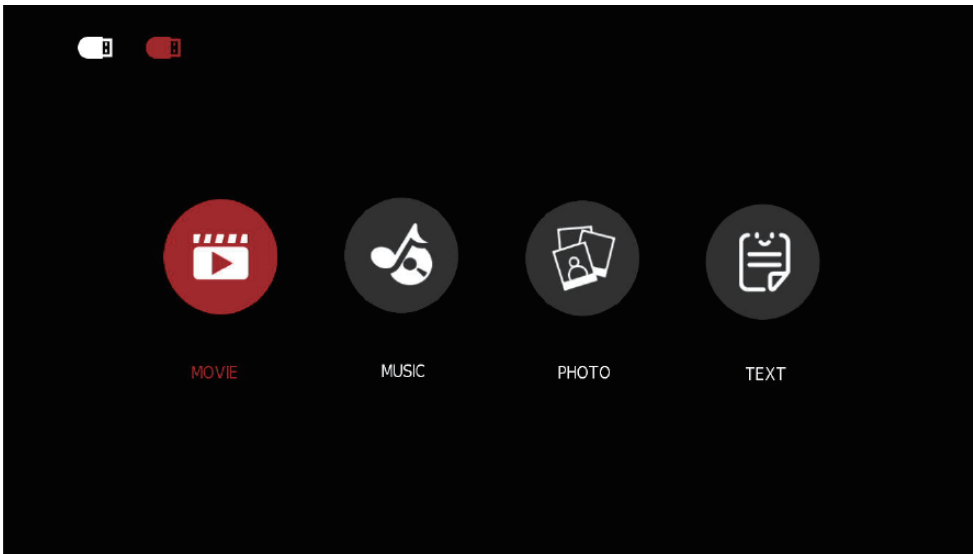

Video

Druk op de knop **Afspelen** om de geselecteerde film af te spelen. En druk op de knop **OK** om het menu video afspelen weer te geven. Druk op de knop ◀/▶ om het menu met instellingen voor afspelen te selecteren.

(Opties: Afspelen of Pauzeren/Snel achteruit/Snel vooruit/Vorige/Volgende/Stop/Herhaalmodus/Info/Ga naar/Beeldverhouding.)

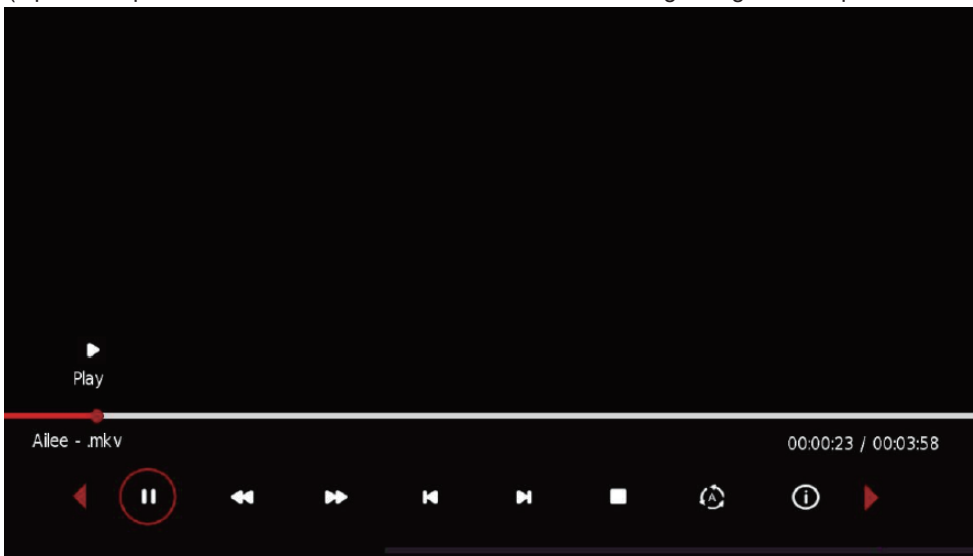


Muziek

Druk op de knop **Afspelen** om de geselecteerde Muziek af te spelen. En druk op de knop **OK** om het menu afspelen weer te geven. Druk op de knop ◀/▶ om de instellingen van het menu afspelen weer te geven


(Opties: Afspelen of Pauzeren/Snel achteruit/Snel vooruit/Vorige/Volgende/Stop/Herhaalmodus/Info)

TV-INSTELLINGEN

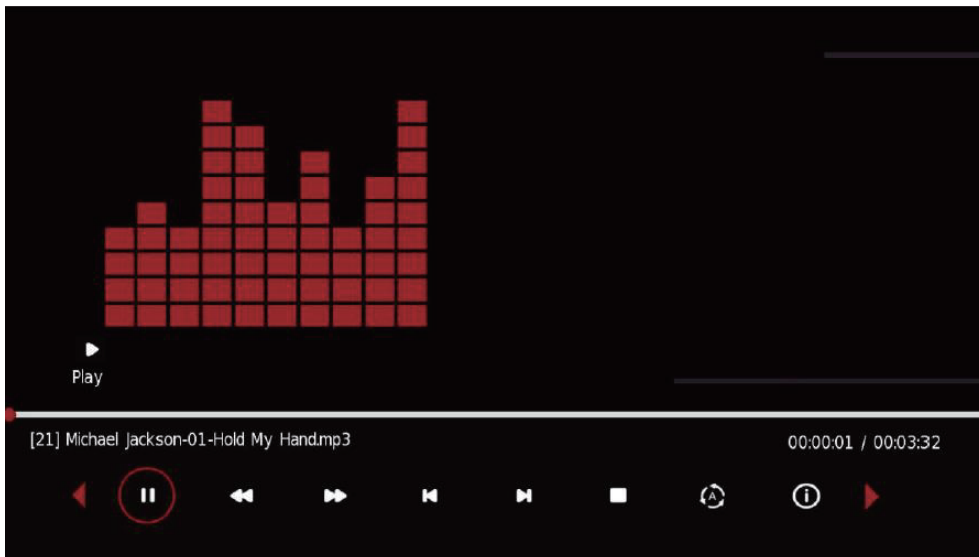

Foto


Druk op de knop **Afspelen** om de geselecteerde Foto weer te geven. En druk op de knop **OK** om het menu afspelen weer te geven. Druk op de knop ◀/▶ om de instellingen voor afspelen te selecteren.
(Opties: Afspelen of Pauzeren/Vorige/Volgende/Stop/Herhaalmodus/Info/Rechts draaien/Links draaien/Inzoomen/Uitzoomen/Weergave verplaatsen.)

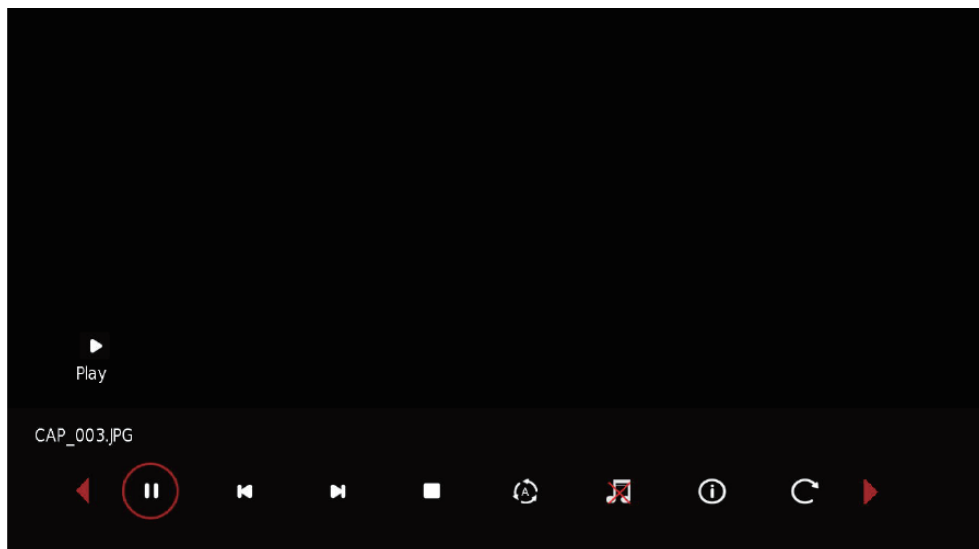

TEXT

Druk op de knop **Afspelen** om de geselecteerde TEKST weer te geven. En druk op de knop **OK** om het menu afspelen weer te geven. Druk op de knop ◀/▶ om de instellingen voor afspelen te selecteren.
(Opties: Snel achteruit/Snel vooruit/Vorige/Volgende/Stop/Muziek aan/Afspeellijst/Info.)

TV-INSTELLINGEN

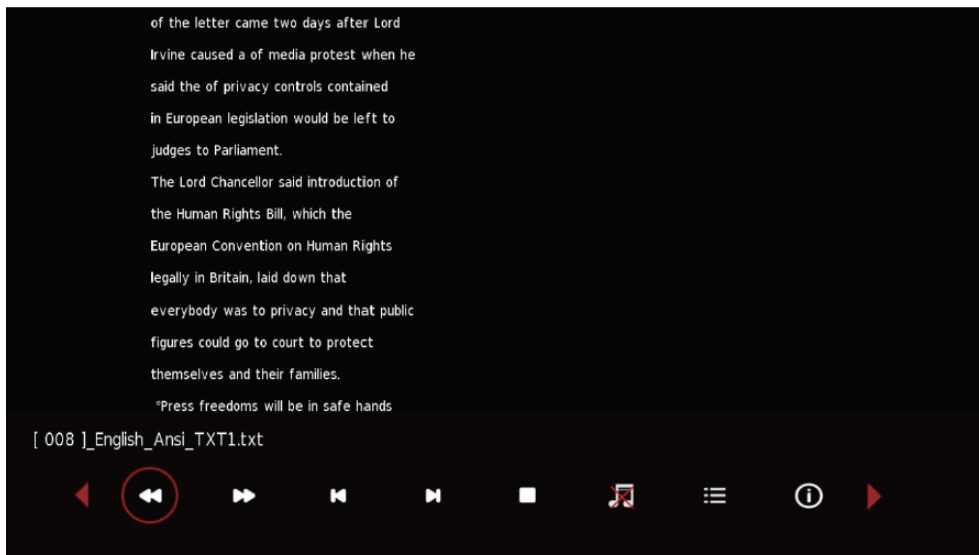

Hotelmodus

Druk standaard op **Bron+8899** om de Hotelmodus te activeren.

Druk op de knop **▼/▲** om opties te selecteren en druk op de knop **Menu** om terug naar het bovenliggend menu te gaan.

Hotel Mode	
Hotel Mode	On
Key Panel Lock	Off
Remote Lock	Off
Option Menu Lock	Off
Source Lock	
Default Source	ATV
Default Program	Off
Max Volume	100
Change Volume	Off
Default Volume	20
TV Power on Mode	Force Standby
Hotel Clone Database	
Reset All Lock	

SPECIFICATIES

HDMI INGANG

Modus	Resolutie	Horizontale frequentie (KHz)	Verticale frequentie (HZ)
576i	720 x 576i	15,63	50
480p	720 x 480p	31,47	59,94/60
576p	720 x 576p	31,26	50
720p	1280 x 720p	37,50	50
		44,96	59,94/60
1080i	1920 x 1080i	28,13	50
		33,75	59,94/60
1080p	1920 x 1080p	56,25	50
		67,5	59,94/60



“De termen HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI-handel jurk en de HDMI-logo's zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licentiebeheerder, Inc.”



Vervaardigd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio en het dubbele D-symbool zijn geregistreerde handelsmerken van Dolby Laboratories Licensing Corporation.

BENUTZERHANDBUCH

LED-TV-GERÄT



Nicht-Smart-Serie (V1)

INHALTSVERZEICHNIS

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

VORSICHTSMASSNAHMEN UND ERINNERUNGEN

VERBINDUNGSVORSCHLÄGE

FERNBEDIENUNG

TV-EINSTELLUNGEN


TECHNISCHE DATEN





Die diagramme in diesem handbuch sind nur zur information und liegen möglicherweise nicht mit dem bild zusammen, das das produkt darstellt. Änderungen des produktdesign und der spezifikationen sind zulässig.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

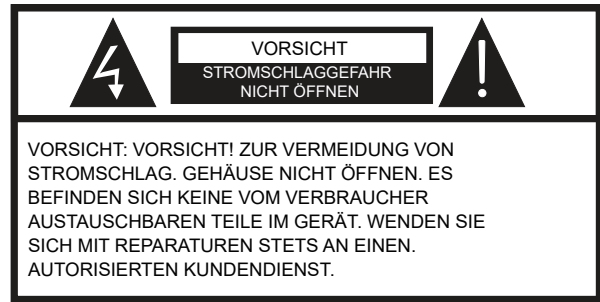- 1) Lesen Sie die Anweisungen.
- 2) Bewahren Sie die Anweisungen auf.
- 3) Berücksichtigen Sie alle Warnungen.
- 4) Folgen Sie allen Anweisungen.
- 5) Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
- 6) Nur mit trockenem Tuch reinigen.
- 7) Blockieren Sie keine Lüftungsöffnungen, installieren Sie gemäß den Anweisungen.
- 8) Installieren Sie keine Wärmequellen wie Strahlungen, Wärmeregister, Öfen oder andere Geräte (einschließlich Verstärker), die Hitze.
- 9) Beschädigen Sie nicht den Sicherheitszweck des polarisierten Steckers. Wenn der mitgelieferte Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, wenden Sie sich an einen Elektriker, um ihn zu ersetzen.
- 10) Schützen Sie das Netzkabel vor dem Betreten oder Kneifen. Partikuliert an Steckern, Komfort-Buchsen, und der Punkt, wo sie aus dem Gerät verlassen.
- 11) Verwenden Sie nur vom Hersteller angegebene Anbaugeräte/Zubehörteile.
- 12) Ziehen Sie dieses Gerät bei Blitzstürmen oder nicht für längere Zeit genutzt.
- 13) Kontakt für die Wartung mit qualifiziertem Servicepersonal. Wartung erforderlich ist, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde, wie z. B. Netzkabel oder Stecker beschädigt ist, Flüssigkeit verschüttet wurde oder Gegenstände in das Gerät gefallen sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht normal funktionierte oder fallen gelassen.
- 14) Hauptstecker wird verwendet, wie to trennen Sie das Gerät, es muss immer noch elektrifiziert bleiben.
- 15) Die Lüftungsöffnungen sollten nicht mit Gegenständen wie Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen usw. abgedeckt werden.
- 16) Vermeiden Sie direkte Wärmequellen, wie z. B. angezündete Kerzen, sollten auf dem Gerät platziert werden.
- 17) Die Entsorgung von Batterien sollte in einer umweltfreundlichen Methode angewandt werden.
- 18) Der Einsatz von Geräten in gemäßigem Klima.
- 19) Das Gerät darf nicht tropfend oder spritzend ausgesetzt sein und darf keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenstände, wie z. B. Vasen, auf das Gerät legen.



 Der Blitz im gleichseitigen Dreieck weist auf gefährliche Hochspannung im Gerät hin, die zu Stromschlag führen kann.

 Das Ausrufungszeichen im gleichseitigen Dreieck weist auf wichtige Bedienungs- und Wartungsanleitungen hin

WARNUNG:
Um das Risiko von Bränden oder Stromschlägen zu verringern, setzen Sie dieses Gerät nicht Feuchtigkeit.

WARNUNG:
Die Batterien dürfen keiner übermäßigen Hitze wie Sonnenschein, Feuer oder dergleichen ausgesetzt sein.




Dieses Symbol zeigt an, dass dieses Produkt eine doppelte Isolierung zwischen gefährlicher Netzspannung und zugängliche Teile. Die Wartung muss einzig mit identische Ersatzteile.




Diese Kennzeichnung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit anderen Hausabfällen in der gesamten EU entsorgt werden sollte. ZuverhindernpotentialSchadenumwelt- oder für die menschliche GesundheitAbfallentsorgung, recyceln Sie sie verantwortungsvoll. Ternachaltig Wiederverwendung von MaterialRessourcen.ZureturnIhreverwendetverwenden Sie bitte die Rücknahme- und Abholssysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde.


VORSICHTSMASSNAHMEN UND ERINNERUNGEN

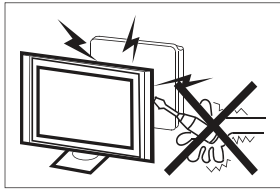


Hochspannung im Gerät. Gehäuse nicht öffnen. Wenden Sie sich mit Reparaturen stets an einen autorisierten Kundendienst.

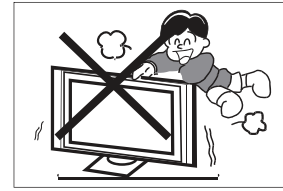


Stellen Sie sich nicht auf das Gerät und lehnen Sie sich nicht dagegen. Achten Sie besonders auf Kinder.

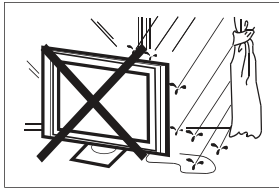


Zur Vermeidung von Feuer und Stromschlag setzen Sie das Gerät nicht Feuchtigkeit aus und stellen Sie keine mit Wasser gefüllten Gegenstände (wie Vasen) auf dem Gerät ab.

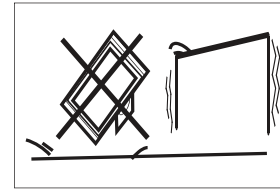


Stellen Sie das Gerät nicht auf einen unstabilen Wagen oder Tisch. Der Fernseher kann herunterfallen und schwere Verletzungen verursachen.

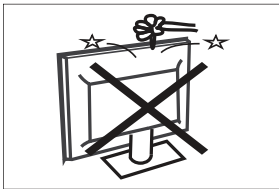


Führen Sie keine Fremdkörper in das Gerät ein. Verschütten Sie keine Flüssigkeiten auf dem Gerät.

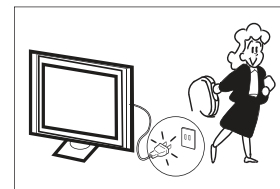


Bei längerem Nichtgebrauch ziehen Sie bitte den Netzstecker ab.

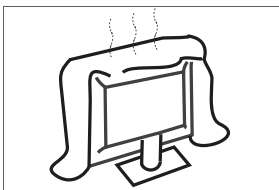


Blockieren Sie nicht die Lüftungsöffnungen, um elektronische Komponenten nicht vorzeitig altern zu lassen.

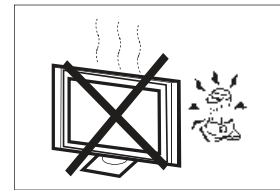

Setzen Sie das Gerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder Wärmequellen aus. Stellen Sie den Fernseher nicht auf anderen Geräten ab, die Wärme abgeben (Videorekorder, Verstärker usw.).

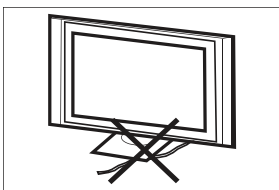

Knicken Sie das Netzkabel nicht und stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf ab.

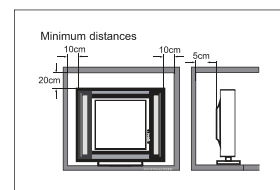

Soll der Fernseher in ein Fach oder ein ähnliches Gehäuse eingebaut werden, sind die Mindestabstände zu berücksichtigen. Wärmeaufbau kann die Benutzerfreundlichkeit Ihres Fernsehers reduzieren. Dennoch kann es gefährlich sein.




Wenn Sie vorhaben, das Produkt zu reinigen. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und verwenden Sie einen weichen Stoff. Verwenden Sie niemals Wasser oder Chemikalien.

Hinweis: Der Einsatz des Geräts muss in gemäßigten Klimazonen erfolgen.


VERBINDUNGSVORSCHLÄGE

Terminal-Schnittstelle

**Bitte beachten Sie, dass die Konfiguration der Anschlussports je nach Modell variieren kann. Überprüfen Sie bitte den Anschlussport des gekauften Modells.*

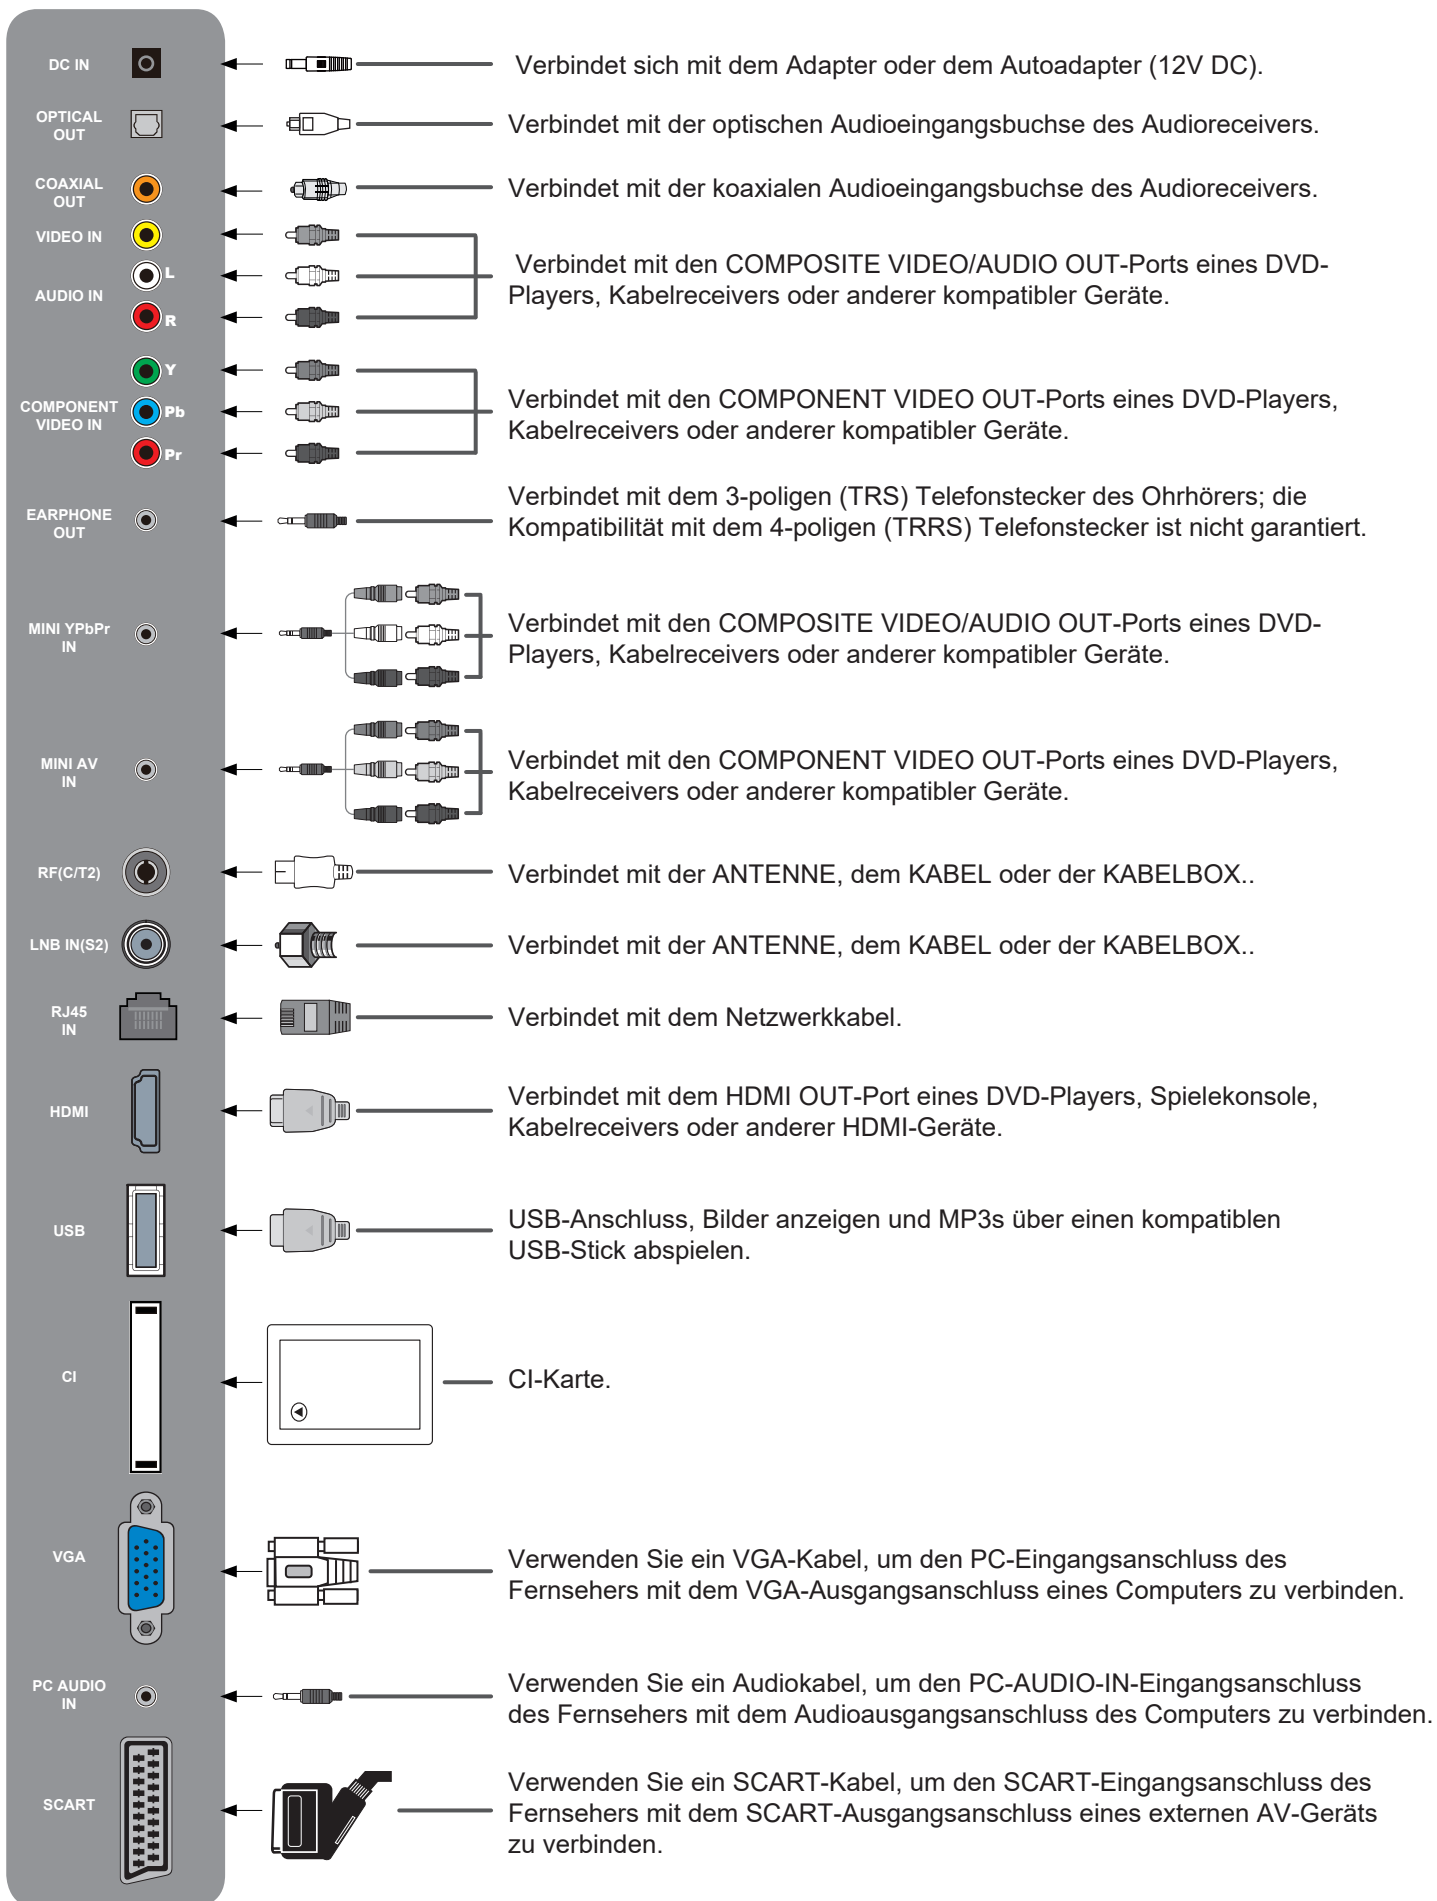


FERNBEDIENUNG

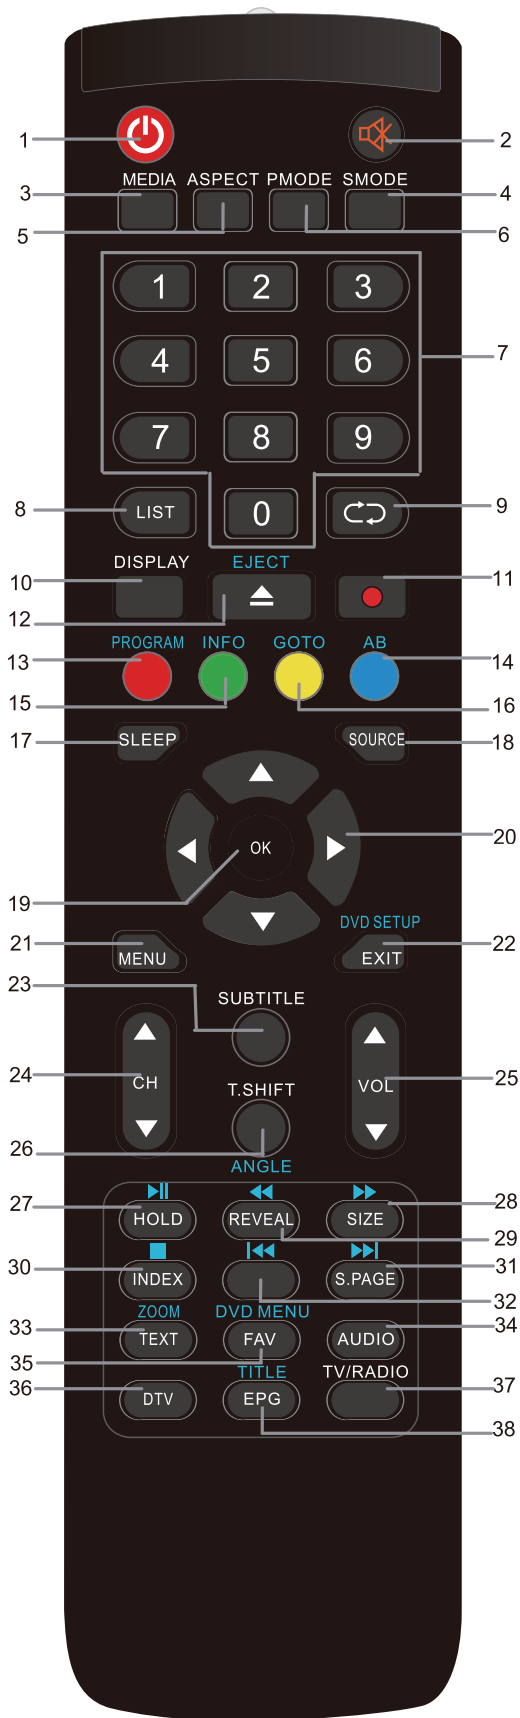

- 1. POWER:** Um den Fernseher auf Standby oder anzuschalten.
- 2. MUTE:** Stumm schalten.
- 3. MEDIA:** Wechsel in den Media Modus (USB)
- 4. SMODE:** Um den Sound-Modus zu wechseln.
- 5. ASPECT:** Um das Bildformat zu wechseln.
- 6. PMODE:** Ändern der Bildeinstellungen.
- 7. ZIFFERTASTEN:** Direktwahl der gespeicherten Sender.
- 8. /--- oder LIST:** Öffnen der Senderliste
- 9. RECALL:** Um den zu vorher gesehenen Sender anzuzeigen.
- 10. DISPLAY :** Um Informationen des gerade gesehenen TV-Programms anzuzeigen oder mehr Informationen über das Programm in EPG Bildschirm im DTV-Modus.
- 11. Record:** Starten der Aufnahme
- 12. EJECT:** DVD im DVD Modus auswerfen
FREEZE: die Funktion nur für Smart Modell
- 13. FARBTASTE ROT:**
Im Menü: Menüfunktionen wie angezeigt
Im TV Teletext Modus: Teletextfunktionen
Im DVD Modus: DVD Programm Funktion
- 14. FARBTASTE BLAU:**
Im Menü: Menüfunktionen wie angezeigt
Im TV Teletext Modus: Teletextfunktionen
Im DVD Modus: A-B Wiedergabe
- 15. FARBTASTEN GRÜN:**
Im Menü: Menüfunktionen wie angezeigt
Im TV Teletext Modus: Teletextfunktionen
Im DVD Modus: DVD / Datei Info
Im USB Modus: Wiederholfunktionen
- 16. FARBTASTEN GELB:**
Im Menü: Menüfunktionen wie angezeigt
Im TV Teletext Modus: Teletextfunktionen
Im DVD Modus: Aufruf eines bestimmten Zeitindexes.
- 17 SLEEP:** Zeiteinstellung für den Schlafmodus.
- 18. SOURCE:** Um die Eingangsquelle auszuwählen.
- 19. OK:** Um eine Auswahl zu bestätigen.
- 20. PFEILTASTEN:** Bewegen in den Menüs.
- 21. MENU:** Öffnen des TV-Einstellungsmenüs.

FERNBEDIENUNG

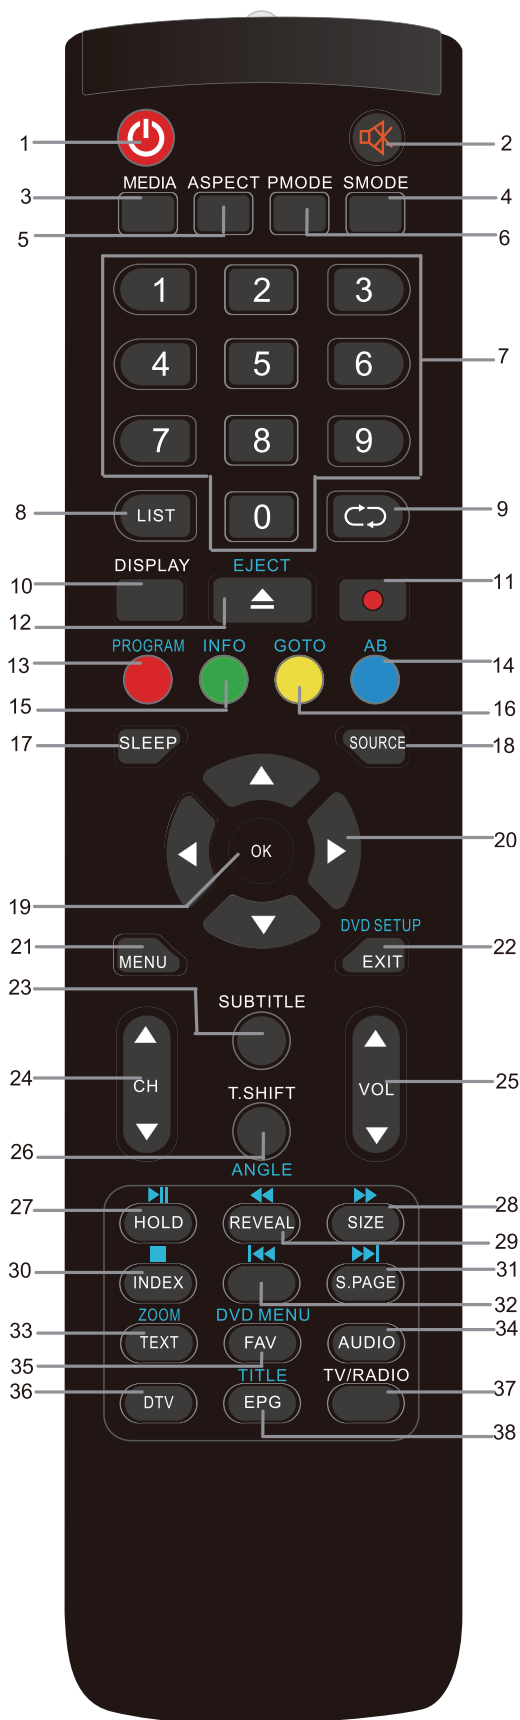

22.EXIT:

Im Menü: Um in das vorherige Menü zurück zu kehren oder das Menü zu verlassen

Im DVD Modus: Öffnen der DVD Einstellungen

23.SUBTITLE: Öm zwischen verschiedenen Untertiteln im DTV/-Modus zu wechseln.

24.CH+/-: Um die Programme zu wechseln.

25.VOL+/-: Um die Lautstärke zu regeln.

26.T.SHIFT: Time-Shift starten/anhalten

27.HOLD /PLAY:

TV Modus: Standbild

USB/DVD Modus: Wiedergabe /Pause

28.SIZE/ ►►

TV-Teletext Modus: Ansicht ändern

USB/DVD Modus: Schneller Vorlauf

29.REVEAL/ ◀◀

TV-Teletext Modus: Versteckte Informationen anzeigen, falls verfügbar

USB/DVD Modus: Schneller Rücklauf

30.INDEX/STOP:

TV-Teletext Modus: Öffnen der Index-Seite

TV Modus: Aufnahmeeinstellungen öffnen

USB/DVD Modus: Wiedergabe anhalten (Stopp)

31.S.PAGE/ ►►

TV Teletext Modus: Zum Öffnen einer Unterseite

USB/DVD Modus: zur nächsten Datei gehen

32. ◀◀

USB/DVD Modus; Zur vorherigen Datei gehen

33.TEXT/ZOOM:

TV Modus: Um den Teletext aufzurufen oder zu verlassen.

USB/DVD Modus: Vergrößern des Bildes

34.AUDIO: Tonspur ändern

35.FAV/DVD MENU:

TV Modus: Um die Favoritenprogrammliste

USB/DVD Modus: Öffnet die DVD Einstellungen

36.DTV:

Direkter Wechsel in den TV Modus

37.TV / RADIO:Im TV-Modus können Sie zwischen digitalem Fernsehen und Radio wechseln, falls verfügbar.

38.EPG/ TITLE:

TV Modus: Anzeigen von Programminformationen des laufenden Programms und der nachfolgenden Sendungen.(Nicht bei ATV)

USB/DVD Modus: Öffnen des DVD Titel Menüs falls verfügbar.


TV-EINSTELLUNGEN

Drücken Sie die **MENÜTASTE** zum Aufrufen von TV Setting (TV-Einstellungen).

Drücken Sie **▼/▲**, um das gewünschte Menüsymbol zu markieren, dann drücken Sie **OK**, um das TV-Einstellungsmenü auszuwählen.

(Optionen: Picture (Bild)/Sound (Ton)/Channel (Sender)/Time (Zeit)/Setup (Einstellung)/Lock (Sperre)).

Drücken Sie die **Blaue** Farbtaste, um die elektronische Bedienungsanleitung zu öffnen.

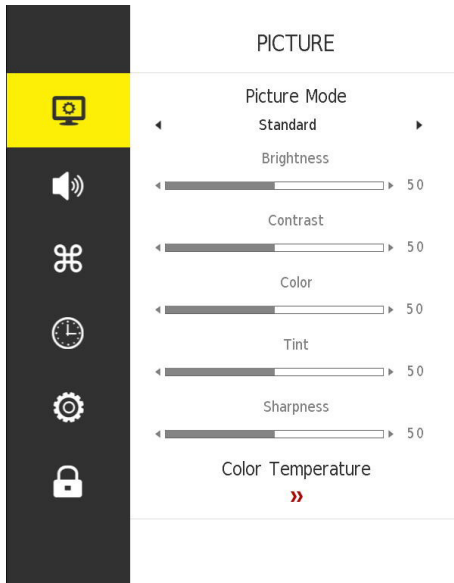


Picture (Bild)

Drücken Sie die **MENÜTASTE** zum Aufrufen von TV Setting (TV-Einstellungen).

Markieren Sie Bild und drücken Sie **OK**, um die Bildeinstellungen auszuwählen. Drücken Sie **▼/▲**, um die Satelliten auszuwählen.

Drücken Sie **▼/▲**, um Picture Mode (Bildmodus)/Brightness (Helligkeit)/Contrast (Kontrast)/Sharpness (Schärfe)/Color (Farbe)/Tint (Farbton)/Color Temperature (Farbtemperatur)/Aspect Ratio (Bildformat)/Noise Reduction (Rauschunterdrückung)/MPEG NR (MPEG Rauschunterdrückung)/Back Light (Hintergrundbeleuchtung) auszuwählen. Drücken Sie die **MENÜTASTE**, um zum übergeordneten Menü zurückzukehren, und drücken Sie **BEENDEN**, um das Menü zu verlassen.

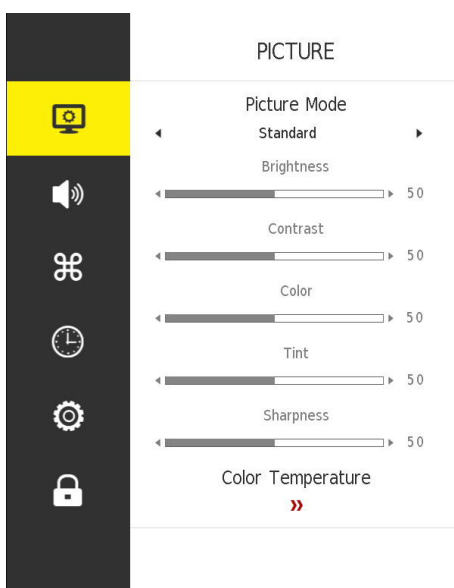

Picture Mode (Bildmodus)

Markieren Sie das Bildsymbol und drücken Sie **OK**, um das Untermenü aufzurufen.

Drücken Sie **◀/▶**, um Standard/Mild/User (Benutzer)/Dynamic (Dynamische) zu wählen.

TV-EINSTELLUNGEN

Brightness (Helligkeit)/Contrast (Kontrast)/Sharpness (Schärfe)/Color (Farbe)

Diese Einstellungen stehen Ihnen nur zur Verfügung, wenn Sie User (Benutzerdefiniert) als Bildmodus gewählt haben.

Color Temperature (Farbtemperatur)

Hier stellen Sie die allgemeine Farbe des Bildes ein.

Aspect Ratio (Bildformat)

Drücken Sie ▼/▲ zur Auswahl von Bildformat.

Drücken Sie ◀/▶, um Auto/16:9/4:3/Zoom1/Zoom2/Just Scan (Nur Scannen) auszuwählen.

Noise Reduction (Rauschunterdrückung) (nur unter TV/AV-Quelle verfügbar)

Reduziert die Intensität des Bildrauschens.

MPEG NR (MPEG-Rauschunterdrückung)

Reduziert das Rauschen, das bei der Umwandlung oder Komprimierung von MPEG-Bildsignalen entsteht.

Back Light (Hintergrundbeleuchtung)

Passt die Helligkeit des Bildschirms an.


Sound (Ton)

Drücken Sie die **MENÜTASTE** zum Aufrufen von TV Setting (TV-Einstellungen).

Markieren Sie das Tonsymbol und drücken Sie OK, um die Toneinstellungen auszuwählen.

Drücken Sie ▼/▲, um Sound Mode (Tonmodus)/Bass (Bässe)/Treble (Höhen)/Balance/Auto Volume (Automatische Lautstärke)/Surround Sound (Surround-Sound)/AD Switch (AD-Umschaltung)/SPDIF Mode (SPDIF-Modus) auszuwählen.

Drücken Sie die **MENÜTASTE**, um zum übergeordneten Menü zurückzukehren, und drücken Sie **BEENDEN**, um das Menü zu verlassen.

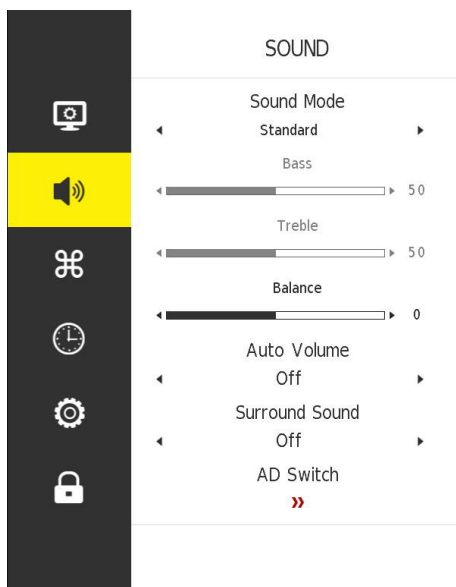

Sound Mode (Tonmodus)

Wählen Sie mit ▼/▲ den Menüpunkt Sound Mode (Tonmodus) und drücken Sie zum Aufrufen des Untermenüs OK. Drücken Sie ◀/▶, um Standard/Movie (Film)/Music (Musik)/Sport/User (Benutzer) auszuwählen.

Bass (Bässe)

Verstärkt die niedrigen Frequenzen.

Hinweis: Das Bass-Menü ist nur verfügbar, wenn „User“ im Sound Mode (Tonmodus) ausgewählt ist.

TV-EINSTELLUNGEN

Treble (Höhen)

Verstärkt die hohen Frequenzen.

Hinweis: Das Höhen-Menü ist nur verfügbar, wenn „User“ im Sound Mode (Tonmodus) ausgewählt ist.

Balance

Hier stimmen Sie den linken und rechten Tonkanal aufeinander ab.

Surround-Sound

Hilft bei der Erzeugung eines satten und breiteren Klangs aus Stereo-Klangquellen.

Auto Volume (Automatische Lautstärke)

Hinweis: Wenn die automatische Lautstärkeregelung auf „Ein“ eingestellt ist, kann die Lautstärke des Lautsprechers konstant gehalten werden, unabhängig von der Art des Unterschieds zwischen den TV-Tönen der einzelnen Kanäle.

AD Switch (AD-Umschaltung)

Drücken Sie ▼/▲, um AD Switch (AD-Umschaltung) auszuwählen, dann drücken Sie **OK**, um das Untermenü aufzurufen.

SPDIF-Modus

Drücken Sie ▼/▲, um SPDIF-Modus auszuwählen, dann drücken Sie ◀/▶, um PCM oder Auto auszuwählen.

Channel (Kanal)

Drücken Sie die **MENÜTASTE** zum Aufrufen von TV Setting (TV-Einstellungen).

Markieren Sie das Kanalsymbol und drücken Sie **OK**, um die Kanaleinstellungen auszuwählen.


Drücken Sie ▼/▲, um die Untermenüs auszuwählen, die sich nach den verschiedenen Eingangsquellen unterscheiden.

Bei ATV sind die Untermenüs Auto Tuning (Automatische Suche)/ATV Manual Tuning (ATV Manuelle Suche)/Programme Edit (Programmbearbeitung)/Signal Information (Signalinformationen)/CI Information (CI-Informationen).

Bei DVB-T und DVB-C: Auto Tuning (Automatische Suche)/ DTV Manual Tuning (DTV Manuelle Suche)/Programme Edit (Programmbearbeitung)/Signal Information (Signalinformationen)/CI Information (CI-Informationen)/LCN Switch (LCN-Umschaltung).

Bei DVB-S sind die Untermenüs Advanced Tuning (Erweiterte Suche)/Programme Edit (Programmbearbeitung)/Signal Information (Signalinformationen)/CI Information (CI-Informationen).

Hinweis: Das Kanalmenü ist nur verfügbar, wenn „ATV/DTV“ der ausgewählte Eingang ist.

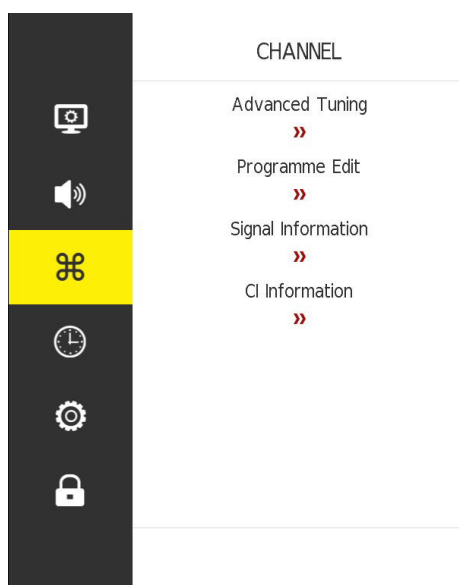

TV-EINSTELLUNGEN

ATV


Drücken Sie **Quelle**, um ATV auszuwählen, und drücken Sie die **Menütaste**, um die TV-Einstellungen aufzurufen. Drücken Sie **▼/▲**, um das **Kanalmenü** auszuwählen.

ATV Auto Tuning (ATV Automatische Suche)

Sucht automatisch nach effektiven Programmen und Kanälen.

Drücken Sie **▼/▲**, um Automatische Suche auszuwählen, dann drücken Sie **OK**, um die automatische Suche zu starten.

Drücken Sie die **BEENDEN** oder die **MENÜTASTE**, um die Suche zu beenden.

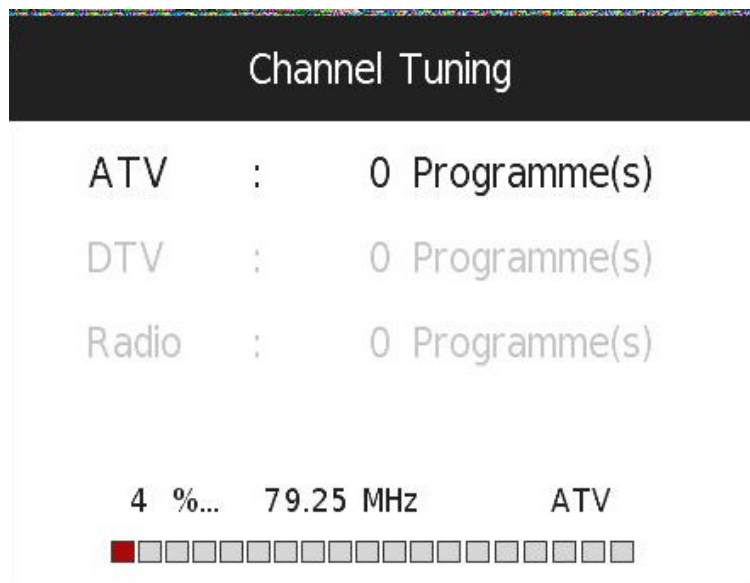


ATV Manual Tuning (ATV Manuelle Suche)

Sucht manuell nach ATV-Kanälen. Vor der Suche müssen Sie eventuell die Kanalnummer (Speichern unter und Aktueller Kanal) oder den Klangstandard auswählen. Wählen Sie Suche und drücken Sie **◀/▶**, um die Suche zu starten.

Drücken Sie **◀**, um eine niedrigere/höhere Frequenz zu suchen.

Die Suche stoppt automatisch, wenn ein Programm gefunden wurde, dann drücken Sie die **ROTE** Farbtaste, um das Programm zu speichern.

Drücken Sie die **BEENDEN** oder die **MENÜTASTE**, um die Suche zu beenden.

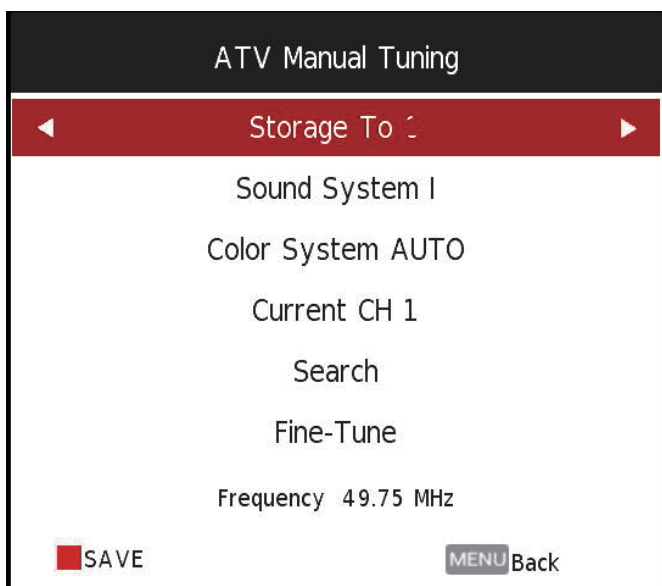

TV-EINSTELLUNGEN

DVB-T

Drücken Sie **Quelle**, um DVB-T/DVB-C auszuwählen, dann drücken Sie die **MENÜTASTE**, um die TV-Einstellungen aufzurufen.

Drücken Sie **▼/▲**, um das **Kanalmenü** auszuwählen.

DVB-T Auto Tuning (DVB-T Automatische Suche)

Sucht automatisch nach Kanälen. Vor der Suche müssen Sie möglicherweise einige Einstellungen vornehmen (Auswahl des Sendertyps, Ihres Landes oder Eingabe Ihrer Postleitzahl), die von Land zu Land unterschiedlich sein können.

Drücken Sie die **MENÜTASTE**, um die TV-Einstellungen aufzurufen, und wählen Sie **Auto Tuning** (Automatische Suche).

Markieren Sie Tune type (Sendertyp) und drücken Sie **◀/▶**, um den Sendertyp DVB-T+ATV/DVB-T auszuwählen. Wählen Sie dann das Land aus und starten Sie die automatische Suche. Wenn Sie die Suche beenden möchten, drücken Sie **BEENDEN** oder die **MENÜTASTE**.

Tune Type		DVB-T+ATV
Kyrgyzstan	Kenya	Kuwait
Luxembourg	Morocco	Mongolia
Myanmar	Malaysia	Netherlands

MENU Back


Channel Tuning

ATV : 0 Programme(s)

DTV : 0 Programme(s)

Radio : 0 Programme(s)


50 %... VHF CH L6 (DTV) 184.50 MHz



TV-EINSTELLUNGEN

DTV Manual Tuning (DTV Manuelle Suche)

Sucht manuell nach ATV-Kanälen. Vor der Suche müssen Sie eventuell die Kanalnummer auswählen. Die Suche stoppt automatisch, wenn ein Programm gefunden wird, dann wird das Programm automatisch auf dem gewählten Kanalplatz gespeichert. Wenn Sie die Suche beenden möchten, drücken Sie **BEENDEN** oder die **MENÜTASTE**.

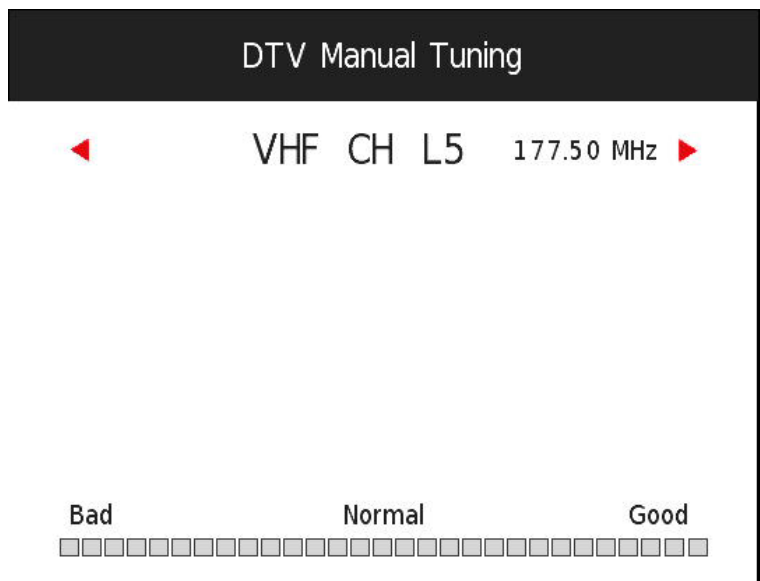

DVB-S


Drücken Sie **Quelle**, um DVB-S auszuwählen, dann drücken Sie die **MENÜTASTE**, um die TV-Einstellungen aufzurufen.

Drücken Sie **▼/▲**, um das Kanalmenü auszuwählen.

Erweiterte Suche (diese Funktion ist nur für DVB-S-Quellen verfügbar.)

Nur, wenn DVB-S die ausgewählte Quelle ist. Drücken Sie die **MENÜTASTE** zum Aufrufen von TV Setting (TV-Einstellungen).

Wählen Sie Advanced Tuning (Erweiterte Suche) und drücken Sie **OK** zur Bestätigung. Drücken Sie **▼/▲**, um die Satelliten auszuwählen.

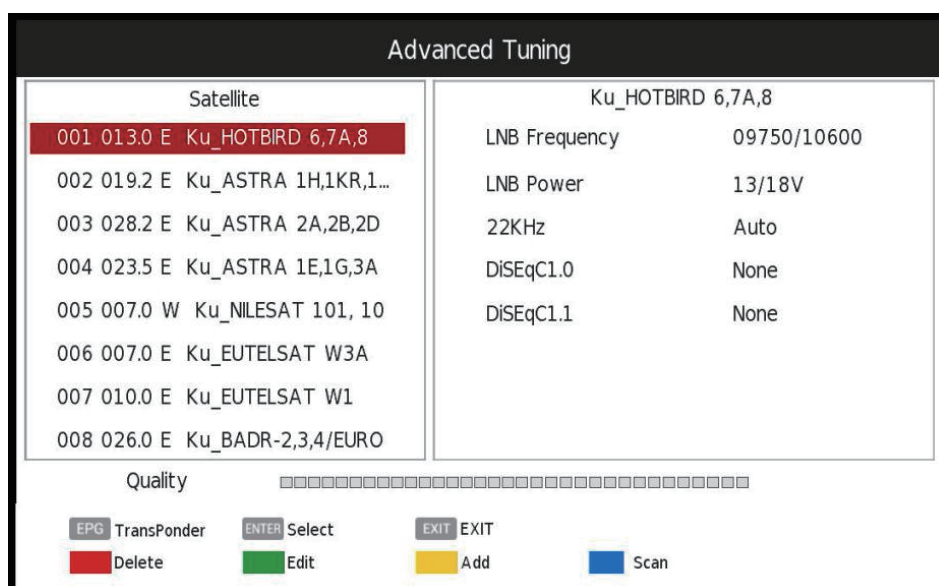

DTV Channel List (DTV-Kanalliste)

Drücken Sie **OK**, um alle vorhandenen Programme anzuzeigen.

TV-EINSTELLUNGEN


Drücken Sie ▼/▲, um Programme auszuwählen. Drücken Sie **OK**, um die ausgewählten Programme anzuzeigen.
Drücken Sie die Zifferntasten (0-9), um direkt zum gewünschten Kanal umzuschalten.
Drücken Sie **CH+/CH-**, um zum nächsten oder vorherigen Kanal umzuschalten.

Time (Zeit)

Drücken Sie die MENÜTASTE, um die TV-Einstellungen aufzurufen.

Markieren Sie das Zeitsymbol und drücken Sie **OK**, um Time settings (Zeiteinstellungen) auszuwählen.

Drücken Sie ▼/▲, um Time Zone (Zeitzone)/Auto Sync (Automatische Synchronisation)/Clock (Uhr)/Summer Time (Sommerzeit)/Sleep Timer (Sleeptimer)/Auto Sleep (Automatischer Ruhezustand) zu wählen.

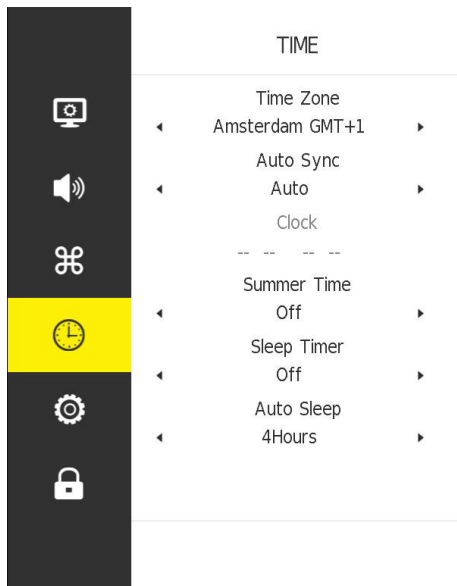

Time Zone (Zeitzone)

Drücken Sie ▼/▲, um Time Zone (Zeitzone) zu wählen.
Drücken Sie ◀/▶, um Optionen auszuwählen.

Auto Sync (Automatische Synchronisation)

Drücken Sie ▼/▲, um Auto-Sync (Automatische Synchronisation) auszuwählen.
Drücken Sie ◀/▶, um Auto/Manual (Manuell) zu wählen.

Clock (Uhr)

Zeigt das Datum und die Uhrzeit an.

Summer Time (Sommerzeit)

Drücken Sie ▼/▲, um Summer Time (Sommerzeit) zu wählen.
Drücken Sie ◀/▶ zur Auswahl von On/Off (Ein/Aus).

Sleep Timer (Sleeptimer)

Stellt den Timer ein, um den Fernseher automatisch auszuschalten.

Auto Sleep (Automatischer Ruhezustand)

Stellt den Timer so ein, dass sich der Fernseher automatisch ausschaltet, wenn während der ausgewählten Zeit keine Bedienung erfolgt.


TV-EINSTELLUNGEN

OPTION

Drücken Sie die **MENÜTASTE** zum Aufrufen von TV Setting (TV-Einstellungen).

Markieren Sie das Optionssymbol, dann drücken Sie OK, um das Untermenü aufzurufen.

Drücken Sie ▼/▲, um OSD Language (OSD-Sprache)/Audio Languages (Audiosprachen)/Subtitle Languages (Untertitelsprachen)/TTX Language (Videotext-Sprache)/HDMI CEC/REC File System (Aufnahme-

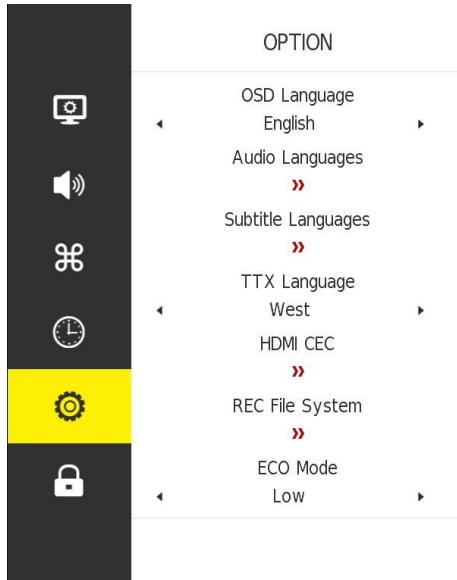

OSD Language (OSD-Sprache)

Drücken Sie ▼/▲, um OSD Language (OSD-Sprache) auszuwählen.

Drücken Sie ◀/▶, um die gewünschte OSD-Sprache auszuwählen.

Audio Languages (Audiosprachen)

Diese Option ist nur für DTV-Quellen verfügbar.

Subtitle Languages (Untertitel-Sprachen)

Diese Option ist nur für DTV-Quellen verfügbar.

TTX Language (Videotext-Sprache)

(Optionen: West (Westeuropäisch)/East (Osteuropäisch)/Russian (Russisch)/Arabic (Arabisch)/Farsi)

HDMI CEC Setup (HDMI-CEC-Einstellung)

Einstellung zur Steuerung des angeschlossenen HDMI-Geräts.

Die folgenden Funktionen sind nur verfügbar, wenn „On“ (An) in HDMI CEC ausgewählt ist.

HDMI CEC

Schaltet die HDMI-Link-Funktion ein oder aus.

HDMI ARC

Schaltet die ARC-Funktion ein oder aus.

Auto Standby

Schaltet das angeschlossene HDMI-Gerät automatisch in den Standby-Modus, wenn Sie den Fernseher ausschalten.

Device List (Geräteliste)

Zeigt die Liste der am Fernseher angeschlossenen HDMI-Geräte an.

TV-EINSTELLUNGEN

REC File System (Aufnahme-Dateisystem)

Drücken Sie ▼/▲, um REC File System (Aufnahme-Dateisystem) auszuwählen, dann drücken Sie OK, um das Untermenü aufzurufen.

Drücken Sie ▼/▲, um die Option Disk (Festplatte)/Check REC File System (Aufnahme-Dateisystems)/USB Disk (USB-Festplatte)/Format (Formatieren)/Speed (Geschwindigkeit)/Free Record Limit (Freie Speicherkapazität) auszuwählen.

Restore Default (Werkseinstellungen wiederherstellen)

Setzt alle Menüeinstellungen auf die Standardwerte zurück.

Hinweis: Alle Benutzerdaten gehen nach dem Ausführen dieser Funktion verloren.

Sticker Demo (Demo)

Präsentiert die Funktionen des Fernsehers für den Verkauf.

Drücken Sie ▼/▲, um **Sticker Demo** (Demo) auszuwählen, dann drücken Sie ◀/▶, um On/Off (An/Aus) auszuwählen.

SW Update (USB) (Softwareaktualisierung (USB))

Aktualisieren Sie das TV-Software-System, indem Sie ein USB-Gerät mit neuer Software anschließen.


Lock (Sperre)

Drücken Sie ▼/▲, um Lock (Sperre) auszuwählen.

Drücken Sie **OK**, um das Passwort einzugeben und das Untermenü zu öffnen (das Standard-Passwort lautet 0000).

Drücken Sie ▼/▲, um Lock System (System sperren)/Set Password (Passwort einstellen)/Block program (Programm sperren)/Parental Guidance (Jugendschutz) zu wählen.

Hinweis: Die folgenden Funktionen sind nur verfügbar, wenn „On“ (An) unter System sperren ausgewählt ist.

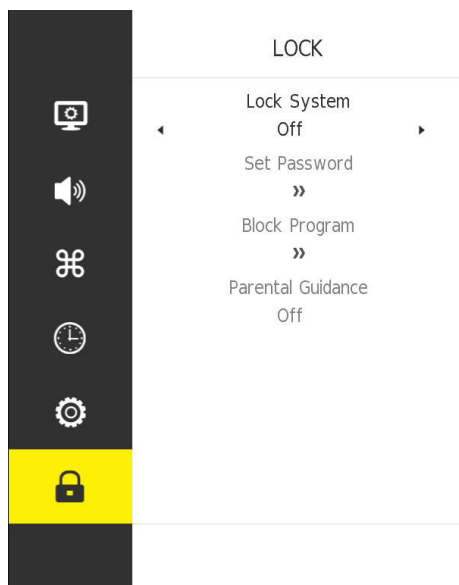

Lock System (System sperren)

Aktiviert oder deaktiviert die Systemsperre.

Drücken Sie ▼/▲, um Lock System (System sperren) auszuwählen, dann drücken Sie ◀/▶, um On/Off (An/Aus) auszuwählen.

Set Password (Passwort einstellen)

Ändern Sie das Passwort nach Belieben. Das Standard-Passwort lautet 0000.

Hinweis: Wenn Sie das geänderte Passwort vergessen haben, können Sie das Superpasswort 8899 verwenden, um die Systemsperre zu aktivieren.

TV-EINSTELLUNGEN

Block program (Programm sperren)

Drücken Sie ▼/▲, um Channel Lock (Kanalsperre) auszuwählen, dann drücken Sie **OK**, um das Untermenü aufzurufen.

Drücken Sie ▼/▲, um das Programm auszuwählen, das Sie sperren möchten.

Parental Guidance (Jugendschutz)

Drücken Sie ▼/▲, um Parental Guidance (Jugendschutz) zu wählen.

Drücken Sie ◀/▶, um eine Altersstufe von 4 bis 18 oder Off (Aus) auszuwählen.

Media (Medien)

Drücken Sie **Quelle**, um die Eingangsquelle auszuwählen, dann drücken Sie ▼/▲, um USB source (USB-Quelle) auszuwählen.

Drücken Sie **OK**, um USB source (USB-Quelle) aufzurufen.


Medienfunktionen

Drücken Sie ◀/▶, um Movie (Film)/Music (Musik)/Photo (Foto)/TEXT auszuwählen, dann drücken Sie **OK** zum Aufrufen.

Drücken Sie ▼/▲ und **OK**, um die gewünschte Mediendatei auszuwählen.

Drücken Sie **OK**, um eine Vorschau anzuzeigen, und drücken Sie die **Wiedergabetaste**, um die ausgewählte Mediendatei im Vollbildmodus abzuspielen.

Drücken Sie **BEENDEN** zum Verlassen der Funktion.

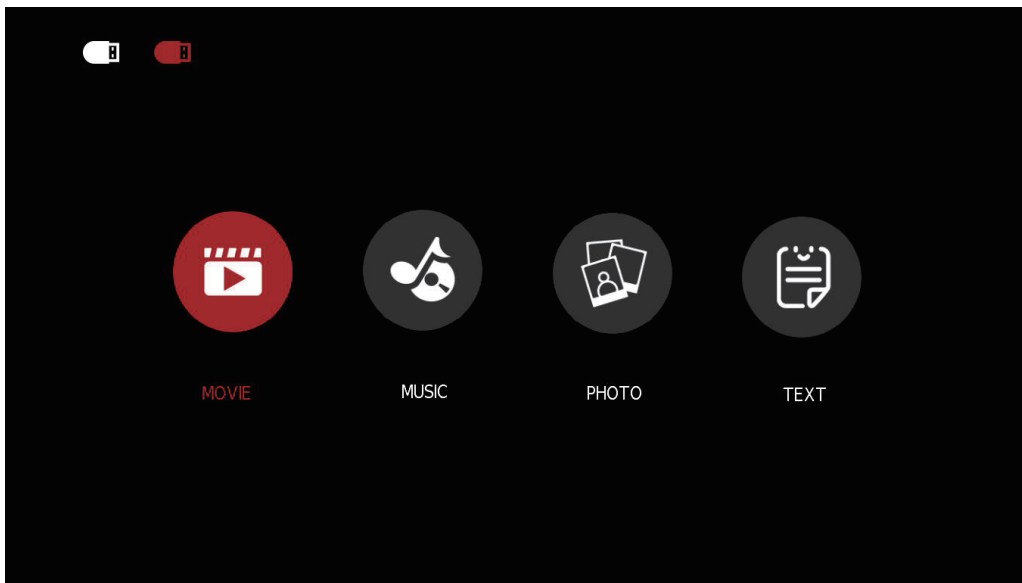


Video

Drücken Sie die **Wiedergabetaste**, um den ausgewählten Film abzuspielen. Drücken Sie **OK**, um das Videowiedergabemenü anzuzeigen.

Drücken Sie ◀/▶, um die Einstellungen des Wiedergabemenüs auszuwählen

(Optionen: Play or Pause (Wiedergabe oder Pause), Fast Backward (Schneller Rücklauf), Fast Forward (Schneller Vorlauf), Previous (Vorheriger), Next (Nächster), Stop (Stopp), Repeat Mode (Wiederholungsmodus), Info, Goto oder Aspect ratio (Bildformat)).

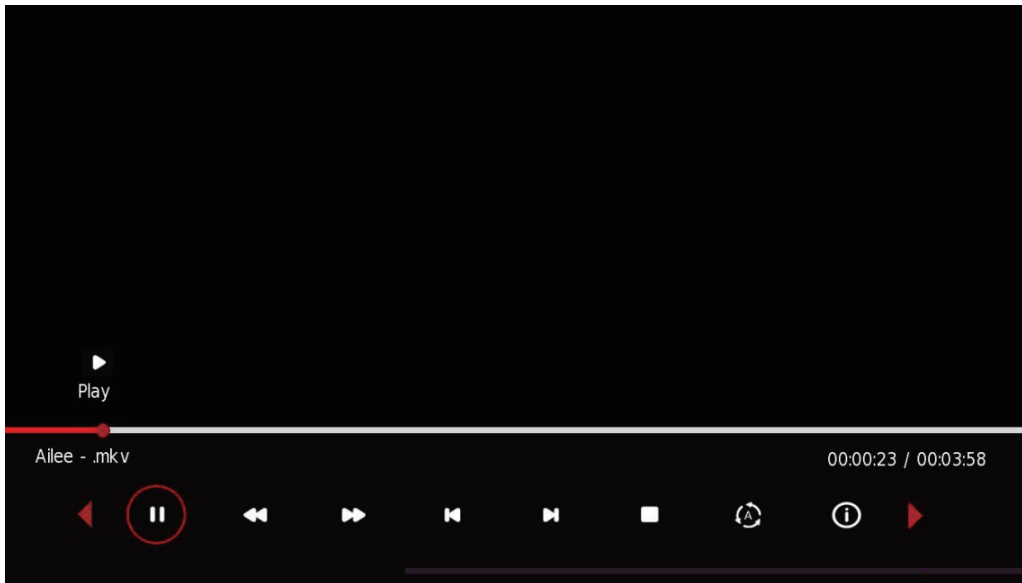

Music (Musik)

Drücken Sie die **Wiedergabetaste**, um die ausgewählte Musik abzuspielen. Drücken Sie **OK**, um das Wiedergabemenü anzuzeigen.

Drücken Sie ◀/▶, um die Einstellungen des Wiedergabemenüs auszuwählen

(Optionen: Play or Pause (Wiedergabe oder Pause), Fast Backward (Schneller Rücklauf), Fast Forward (Schneller Vorlauf), Previous (Vorheriger), Next (Nächster), Stop (Stopp), Repeat Mode (Wiederholungsmodus) oder Info).

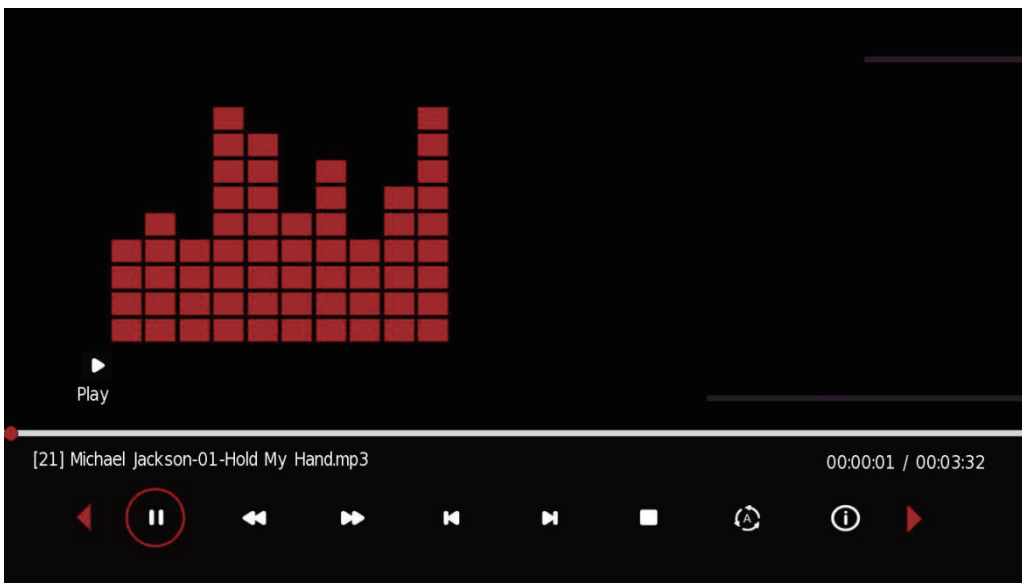



Photo (Foto)

Drücken Sie die **Wiedergabetaste**, um das ausgewählte Foto anzuzeigen. Drücken Sie **OK**, um das Wiedergabemenü anzuzeigen.

Drücken Sie ◀/▶, um die Wiedergabeeinstellungen auszuwählen


(Optionen: Play or Pause (Wiedergabe oder Pause), Previous (Vorheriger), Next (Nächster), Stop (Stopp), Repeat Mode (Wiederholungsmodus), Info, Rotate Right (Rechtsdrehung), Rotate Left (Linksdrehung), Zoom in (Vergrößern), Zoom out (Verkleinern), Move View (Ansicht verschieben)).

TV-EINSTELLUNGEN

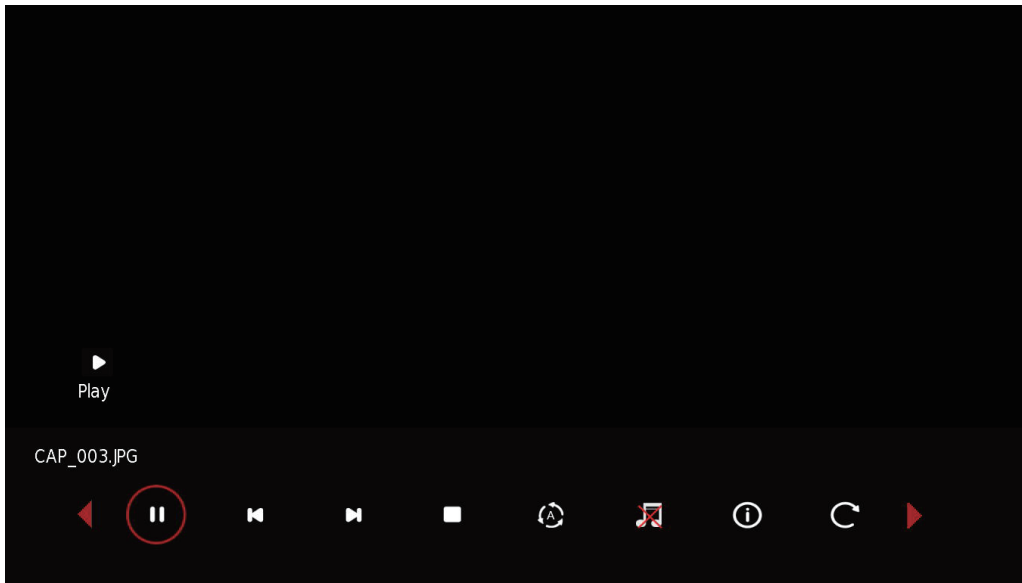

TEXT

Drücken Sie die **Wiedergabetaste**, um den ausgewählten Text anzuzeigen. Drücken Sie **OK**, um das Wiedergabemenü anzuzeigen. Drücken Sie ◀/▶, um die Wiedergabeeinstellungen auszuwählen (Optionen: Fast Backward (Schneller Rücklauf)/Fast Forward (Schneller Vorlauf)/Previous (Vorheriger)/Next (Nächster)/Stop (Stopp)/Music on (Musik an)/Playlist (Wiedergabeliste)/Info).

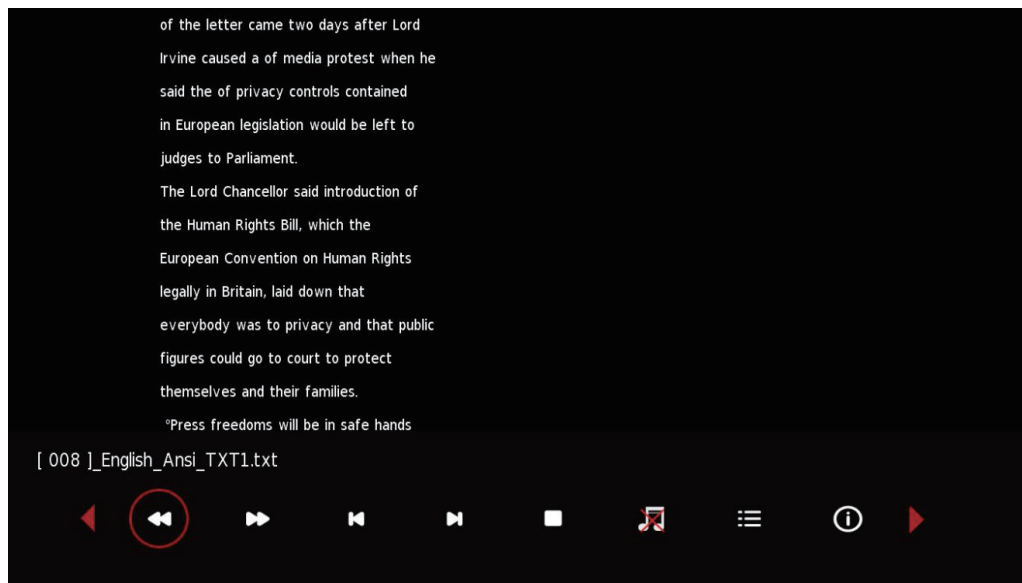


Hotel Mode (Hotelmodus)

Drücken Sie gleichzeitig **Quelle** und 8899, um den Hotelmodus aufzurufen. Drücken Sie ▼/▲, um Optionen auszuwählen, dann drücken Sie die **Menütaste**, um zum übergeordneten Menü zurückzukehren.

TV-EINSTELLUNGEN

Hotel Mode	
Hotel Mode	On
Key Panel Lock	Off
Remote Lock	Off
Option Menu Lock	Off
Source Lock	
Default Source	ATV
Default Program	Off
Max Volume	100
Change Volume	Off
Default Volume	20
TV Power on Mode	Force Standby
Hotel Clone Database	
Reset All Lock	

 Diese Funktionen dienen nur als Referenz, bitte beachten Sie die tatsächlichen Funktionen des Geräts.

HDMI-EINGANG

Modus	Auflösung	Horizontale Frequenz (kHz)	Vertikale Frequenz (Hz)
576i	720 x 576i	15,63	50
480p	720 x 480p	31,47	59,94/60
576p	720 x 576p	31,26	50
720p	1280 x 720p	37,50 44,96	50 59,94/60
1080i	1920 x 1080i	28,13 33,75	50 59,94/60
1080p	1920 x 1080p	56,25 67,5	50 59,94/60



“Die Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade und HDMI-Logos sind Marken oder Marken Kommerzieller Verwalter von Registered License HDMI, Inc.”



Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio und das Doppel-D Symbol sind Marken der Dolby Laboratories Licensing Corporation.

MANUEL DE L'UTILISATEUR

TÉLÉVISEUR-LED-SET



Série non intelligente (V1)

TABLEAU DES CONTENUS

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

PRÉCAUTIONS ET RAPPELS

SUGGESTIONS DE CONNEXION

TÉLÉCOMMANDE

PARAMÉTRAGE TV


SPÉCIFICATIONS





L'illustration dans ce guide est fournie à titre indicatif seulement et peut différer de l'apparence réelle du produit. La conception et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

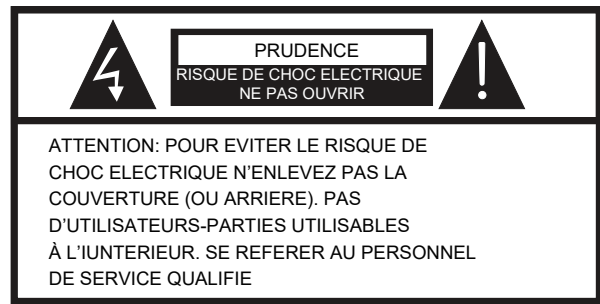- 1) Lire les instructions.
- 2) Gardez les instructions.
- 3) Considérez tous les avertissements.
- 4) Suivez toutes les instructions.
- 5) N'utilisez pas cet appareil près de l'eau.
- 6) Nettoyez uniquement avec du linge sec.
- 7) Ne bloquez pas les ouvertures de ventilation, installez conformément aux instructions.
- 8) N'installez pas près de sources de chaleur telles que les rayonnements, les registres de chaleur, les poêles ou tout autre appareil (y compris les amplificateurs) qui produisent chaleur.
- 9) N'endommagez pas le but de sécurité de la prise polarisée. Si la prise fournie ne rentre pas dans votre prise, consultez un électricien pour le remplacement.
- 10) Protégez le cordon d'alimentation contre le fait d'être marchait ou pincé. Particulièrement aux prises, réceptacles de commodité, et le point où ils sortent de l'appareil.
- 11) N'utilisez que les pièces jointes/accessoires spécifiés par le fabricant.
- 12) Débranchez cet appareil pendant les orages ou ne pas faire usage de pendant une longue période de temps.
- 13) Contact pour l'entretien avec le personnel de service qualifié. Entretien est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit, comme le cordon d'alimentation ou le bouchon est endommagé, le liquide a été renversé ou des objets sont tombés dans l'appareil, l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, ne fonctionne pas normalement, ou a été chuté.
- 14) La prise principale est utilisée comme to déconnecter l'appareil, il doit encore rester électrisé.
- 15) Les ouvertures de ventilation ne doivent pas être recouvertes d'articles, tels que journaux, nappes, rideaux, etc.
- 16) Évitez les sources de chaleur directes, telles que les bougies allumées, doivent être placées sur l'appareil.
- 17) La procédure de l'élimination des batteries doit être exercée dans une méthode respectueuse de l'environnement.
- 18) L'utilisation d'appareils dans un climat modéré.
- 19) L'appareil ne doit pas être exposé à des gouttes ou des éclaboussures et qu'aucun objet rempli de liquides, comme des vases, ne doit être placé sur l'appareil.



 Ce symbole est pour alerter l'utilisateur d'éviter le risque de choc électrique. Cet équipement peut être seulement désassemblé par un personnel de service qualifié.

 Ce symbole est pour alerter l'utilisateur de la présence d'une opération importante et des instructions de maintenance dans la littérature accompagnant l'équipement.

ALERTE:

Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à la l'humidité.

ALERTE:

Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive comme le soleil, le feu ou autres.




Ce symbole a beaucoup de indique que ce produit intègre une double isolation entre la tension du réseau dangereux et parties accessibles. L'entretien doit seulement être avec pièces de rechange identiques.




Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive européenne 2012/19/UE relative aux Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), qui impose que les appareils ménagers usagés soient collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent, et réduire l'impact sur l'environnement et la santé humaine.


PRÉCAUTIONS ET RAPPELS

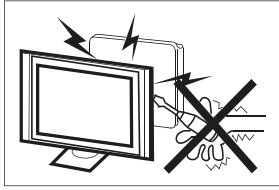


De hautes tensions sont utilisées dans le fonctionnement de ce téléviseur. N'enlevez pas le cabinet en arrière de votre ensemble. Renvoyez l'entretien au personnel de service qualifié.

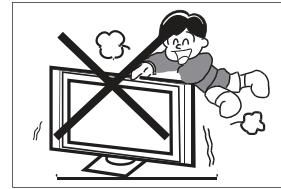

Ne jamais lever, pencher, ou soudainement pousser la télévision ou un support. Vous devriez prêter une attention particulière aux enfants.

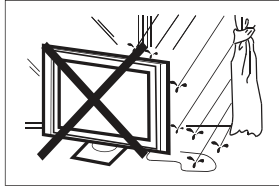


Pour empêcher un danger incendiaire ou de choc électrique, n'exposez pas l'unité principale à l'humidité. Ne placez pas les objets remplis avec des liquides, tels les vases, sur l'appareil.

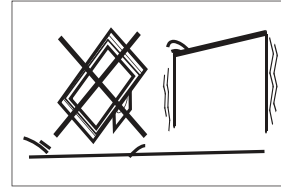


Ne placez pas votre télévision sur un chariot instable, la position, l'étagère ou la table. La blessure grave à un individu et des dégâts à la télévision, peut résulter s'il doit tomber.




Ne baissez pas ou poussez des objets dans les fentes de cabinet de télévision ou les ouvertures. Ne renversez jamais aucune sorte de liquide sur le téléviseur.

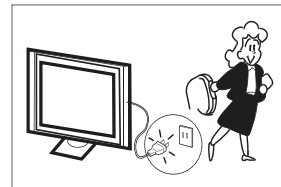


Quand le téléviseur n'est pas utilisé pendant une période prolongée, il est recommandé de débrancher la corde de courant secteur formant la sortie AC.

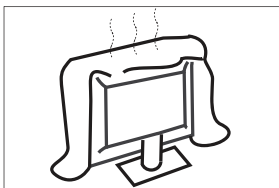


Ne bloquez pas les trous de la ventilation sur la couverture arrière. La ventilation est essentielle pour empêcher une défaillance des composants électriques.

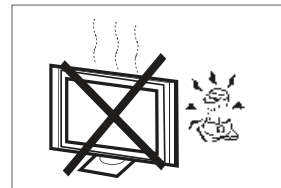

Evitez d'exposer l'unité principale à une lumière du soleil direct et d'autres sources de chaleur. Ne laissez pas le récepteur de la télévision directement sur d'autres produits qui donnent de la chaleur: i.e des lecteurs de cassettes vidéos ou des amplificateurs audios.

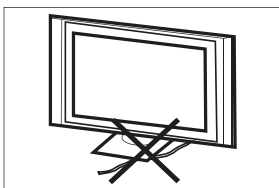

N'écrasez pas le fil de fourniture électrique sous l'unité centrale ou d'autres objets lourds.

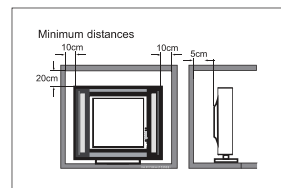

Si le téléviseur doit être intégré dans un compartiment ou un boîtier similaire, les distances minimales doivent être prises en compte. L'accumulation de chaleur peut réduire la facilité d'utilisation de votre téléviseur. Néanmoins, il peut être dangereux.




Si vous avez l'intention de nettoyer le produit. Débrancher la télévision, utilisation tissu mou. Jamais utilisation l'eau ou produits chimiques.


SUGGESTIONS DE CONNEXION

Interface de terminal

**Veuillez noter que la configuration des ports de connexion peut varier d'un modèle à l'autre. Vérifiez le port de connexion du modèle acheté.*

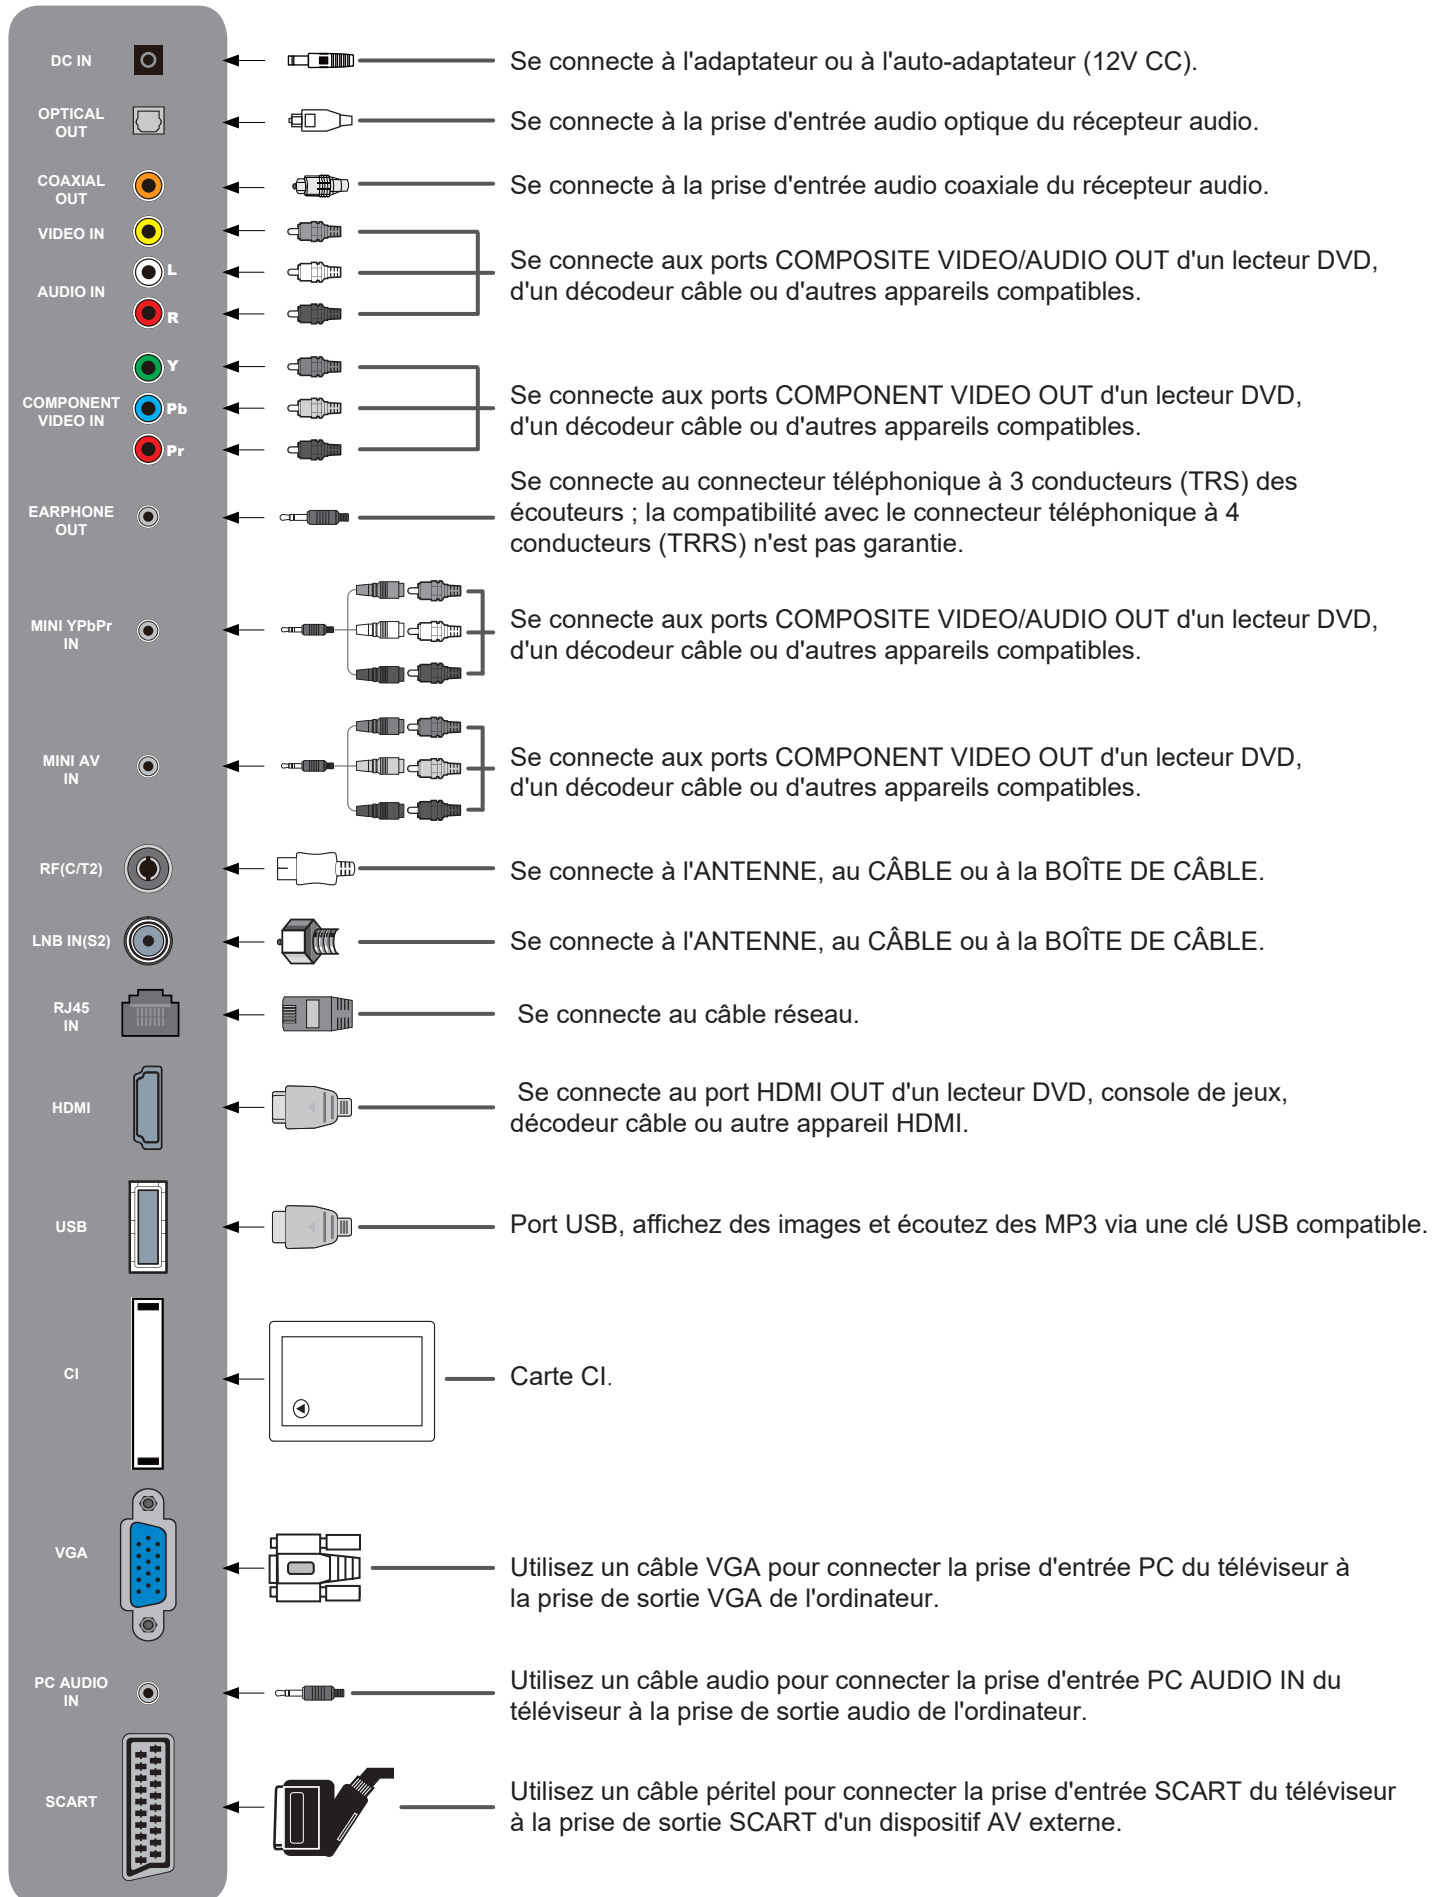


TÉLÉCOMMANDE

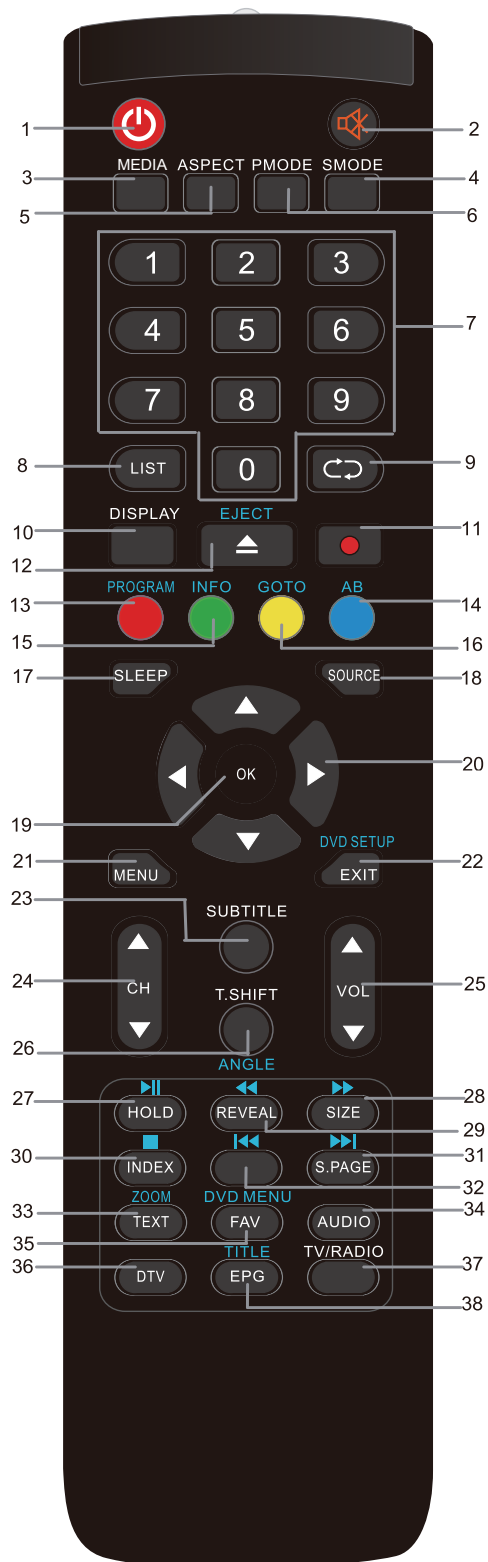

1. **POWER:** Pour basculer l'appareil configuré en mode marche ou en mode veille.
2. **MUTE:** Désactiver ou activer la sortie sonore.
3. **MEDIA:** Activer la lecture multimédia (USB)
4. **SMODE:** Modifier les paramètres sonores
5. **ASPECT:** Proportion de post - traitement de commutation
6. **PMODE:** Modifier les paramètres de l'image
7. **NUMBER KEYS:** Pour sélectionner un numéro de canal ou un numéro d'entrée dans le menu.
8. **LIST:** Afficher la liste des canaux
9. **RECALL:** Afficher les dernières chaînes vues
10. **Display:** Utilisé pour afficher des informations sur les chaînes regardées ou d'autres informations sur les programmes en mode DTV.
11. **REC:** Commencer l'enregistrement
12. **EJECT:** Éjecter un DVD en mode DVD
13. **RED Colour key:**
 Dans le menu: afficher les fonctions du menu
 En mode TV: fonction télétexte
 En mode DVD: lecture programmation
14. **BLUE Colour key**
 Dans le menu: afficher les fonctions du menu
 En mode TV: fonction télétexte
 En mode DVD: répétition a - B
15. **GREEN Colour key**
 Dans le menu: afficher les fonctions du menu
 En mode TV: fonction télétexte
 En mode DVD: informations sur le DVD
16. **YELLOW Colour key**
 Dans le menu: afficher les fonctions du menu
 En mode TV: fonction télétexte
 En mode DVD: aller à l'emplacement du DVD
17. **SLEEP:** Réglez la minuterie pour éteindre le téléviseur.
18. **SOURCE:** Sélectionner une source d'entrée
19. **OK:** Utilisé pour confirmer la sélection dans le menu.
20. **ARROW KEYS:** Se déplacer dans le menu.
21. **MENU:** Ouvrez le menu du titre actuel.
22. **EXIT:**
 Dans le menu: pour revenir à l'écran ou au menu précédent.
 En mode DVD: activer les paramètres du DVD

TÉLÉCOMMANDE

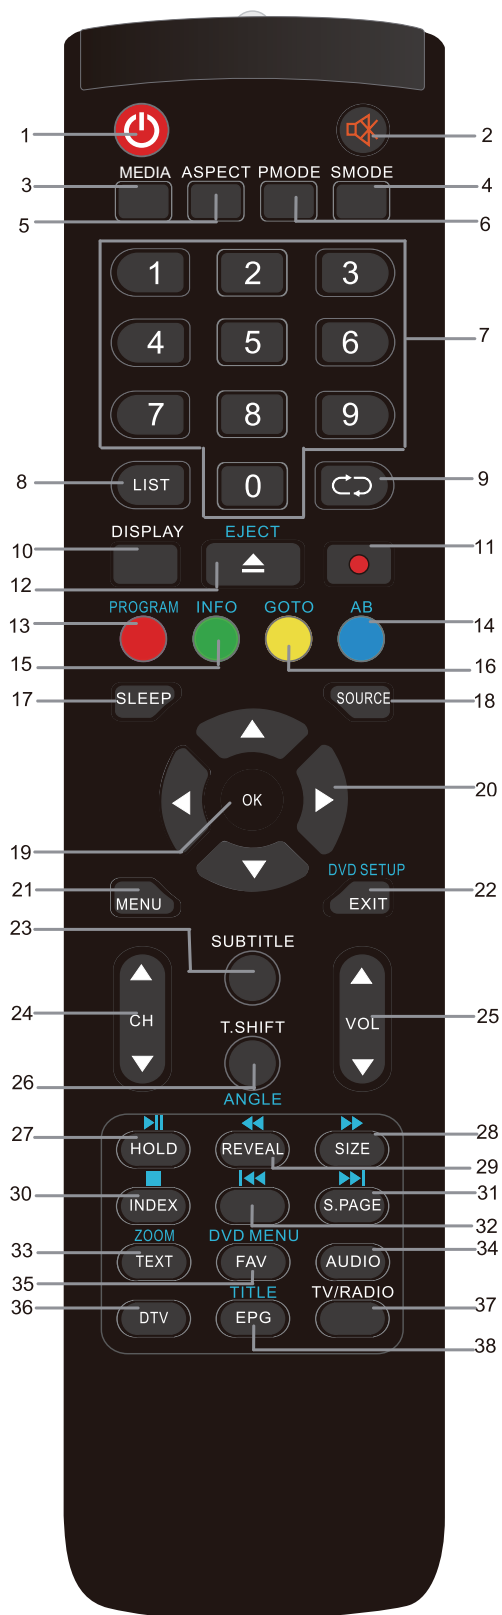

23. SUBTITLE: Pour basculer entre les différents sous - titres joués en mode DTV et DVB - S.

24. CH+/-: Sélection de canaux

25. VOL+/-: Ajustez le volume.

26. T.SHIFT: Enregistrement de décalage de début / arrêt

27. HOLD/ PLAY:

Mode TV: Image gelée

Mode USB / DVD: lecture du lecteur multimédia

28. SIZE/ ►►

Télétexte mode TV: changer la vue

Mode USB / DVD: lecture de fichiers avant

29. REVEAL/ ◀◀

Télétexte mode TV: afficher les informations cachées Si elle existe.

Mode USB / DVD: récupération rapide pour la lecture de fichiers USB / DVD

30. INDEX/STOP:

Télétexte mode TV: ouvrir la page Index

Mode TV: activer les paramètres d'enregistrement

Mode USB / DVD: arrêter la lecture de fichiers USB / DVD

31. S.PAGE/ ►►

Télétexte mode TV: ouvre une sous - page si elle existe.

Mode USB / DVD: aller au fichier suivant

32. ◀◀

USB/DVD mode: aller au fichier précédent.

33. TEXT/ZOOM:

Mode TV: allumez télétexte si vous avez télétexte dans le flux de diffusion.

Mode USB / DVD: zoom d'image

34. AUDIO: Changer la piste audio

35. FAV/DVD MENU:

Mode TV: pour accéder à vos chaînes préférées.

Mode USB / DVD: ouvrir le menu principal du DVD Si elle existe

36. DTV: Passer directement à l'entrée TV

37. TV/RADIO: Il est utilisé pour basculer entre les chaînes de télévision numérique et les stations de radio, le cas échéant.

38. EPG/TITLE:

Mode TV: affiche des informations sur l'émission que vous regardez ainsi que sur la suivante.

Mode USB / DVD: Ouvrez le menu titre du DVD s'il existe.


PARAMÉTRAGE TV

Appuyer sur la touche **MENU** pour entrer dans les réglages TV.

Appuyez sur les touches ◀ / ▶ pour sélectionner une icône de menu puis appuyez sur **OK** pour sélectionner.

(Options : Picture (Image)/Sound (Son)/Channel (Chaîne)/Time (Heure)/Setup(Configuration)/Lock (Verrouillage)

Appuyez sur la touche **Bleu** pour ouvrir le manuel électronique.

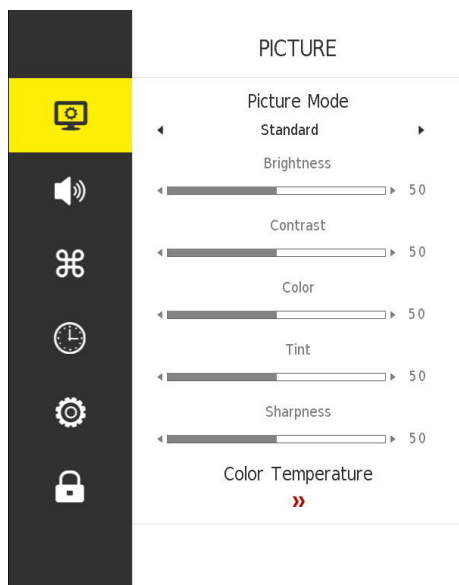


Picture (Image)

Appuyer sur la touche MENU pour entrer dans les réglages TV.

Mettez en surbrillance Picture (Image) et appuyez sur **OK** pour sélectionner les paramètres d'image. Appuyez sur les touches ◀ / ▶ pour sélectionner Picture Mode (Mode Image)/Brightness (Luminosité)/Contrast (Contraste)/Sharpness (Netteté)/Color (Couleur)/Tint (Teinte)/Color Temperature (Température De Couleur)/Aspect Ratio (Format D'Image)/Noise Reduction (Réduction Du Bruit)/Mpeg Nr/Back Light (Rétroéclairage).

Appuyez sur la touche **MENU** pour revenir au menu de niveau supérieur et appuyez sur la touche **QUITTER** pour quitter.

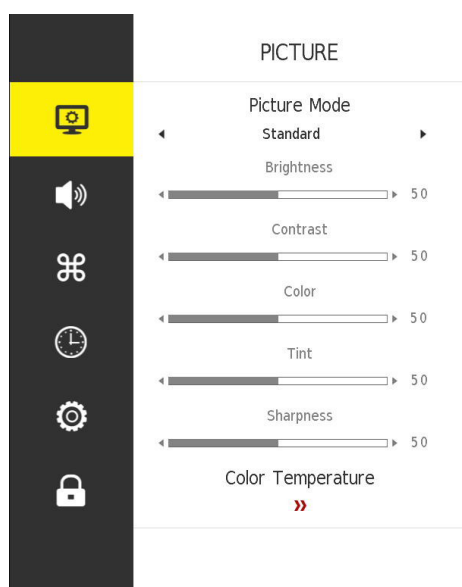

Picture Mode (Mode Image)

Mettez en surbrillance l'icône Image et appuyez sur la touche **OK** pour accéder au sous-menu.

Appuyez sur les touches ◀/▶ pour sélectionner Standard/Mild (Doux)/User (Utilisateur)/Dynamic (Dynamique).

PARAMÉTRAGE TV

Brightness (Luminosité)/Contrast (Contraste)/Sharpness (Netteté)/Color (Couleur)

Ces options sont disponibles uniquement lorsque « Utilisateur » est sélectionné en Mode Image.

Color Temperature (Température de couleur)

Règle les couleurs générales de l'image.

Aspect Ratio (Rapport hauteur/largeur)

Appuyez sur les touches ▼ / ▲ pour sélectionner le format de l'image.

Appuyez sur les touches ◀/▶ pour sélectionner Auto/16:9/4:3/Zoom1/Zoom2/Just Scan (Scan uniquement)

Noise Reduction (Réduction du bruit)(Uniquement disponible avec les sources TV/AV.)

Élimine l'intensité du bruit de l'image.

MPEG NR

Réduit le bruit créé lors de la compression et de la conversion du signal MPEG.

Back Light (Rétroéclairage)

Règle la luminosité de l'écran.


Sound (Son)

Appuyez sur la touche MENU pour entrer dans les réglages TV.

Mettez en surbrillance l'icône de l'audio et appuyez sur la touche **OK** pour sélectionner les paramètres audio.

Appuyez sur les touches ▼/▲ pour sélectionner parmi les options du mode Audio, à savoir Sound Mode (Mode Son)/Bass (Graves)/Treble (Aigus)/Balance/Auto Volume (Volume automatique)/Surround Sound (Son surround)/AD Switch (Commutateur AD)/SPDIF Mode (Mode SPDIF).

Appuyez sur la touche **MENU** pour revenir au menu de niveau supérieur et appuyez sur la touche **QUITTER** pour quitter.

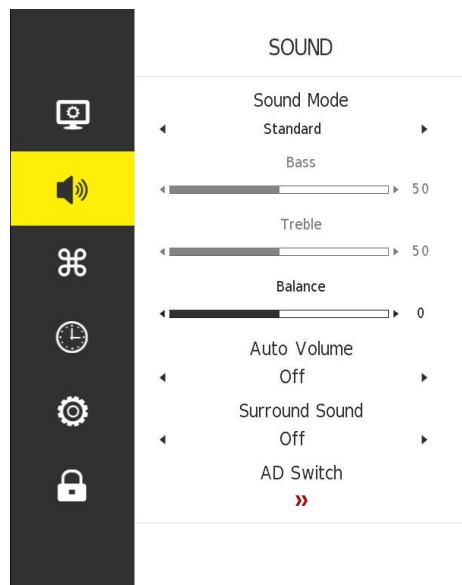

Sound Mode (Mode Son)

Appuyez sur les touches ▼/▲ pour sélectionner le mode Sound (Audio) puis appuyez sur la touche **OK** pour accéder au sous-menu.

Appuyez sur les touches ◀/▶ pour sélectionner Standard/Movie (Film)/Music (Musique)/Sport/User (Utilisateur).

PARAMÉTRAGE TV

Bass (Graves)

Règle les sons de basse fréquence.

Remarque : Le menu Bass (Graves) est uniquement disponible lorsque « User » (Utilisateur) est sélectionné dans le mode Audio.

Treble (Aigus)

Réglez le son de haute fréquence.

Remarque : Le menu Aigus est uniquement disponible lorsque « User » (Utilisateur) est sélectionné dans le Mode Audio.

Balance

Équilibrez les canaux gauche et droit.

Surround sound (Son surround)

Aide à créer un son riche et plus large à partir de sources sonores stéréo.

Auto Volume (Volume automatique)

Remarque : Lorsque le volume automatique est activé et une fois le volume réglé, le niveau sonore du haut-parleur restera stable, quel que soit la différence sonore des différentes chaînes affichées sur le téléviseur.

AD Switch (Commutateur AD)

Appuyez sur les touches ▼/▲ pour sélectionner Commutateur AD puis appuyez sur la touche **OK** pour accéder au sous-menu.

SPDIF Mode (Mode SPDIF)

Appuyez sur les touches ▼/▲ pour sélectionner le mode SPDIF, puis appuyez sur les touches ◀/▶ pour sélectionner PCM/Auto.

Channel (Chaîne)

Appuyer sur la touche MENU pour entrer dans les réglages TV.

Mettez en surbrillance l'icône Channel (Chaîne) et appuyez sur la touche **OK** pour sélectionner les paramètres des chaînes.

Appuyez sur les touches ▼/▲ pour sélectionner les sous-menus qui varient en fonction de la source en cours.


Pour la TAT, les sous-menus sont Auto Tuning (Recherche automatique)/ATV Manual Tuning (Recherche manuelle ATV)/Programme Edit (Modification du programme)/Signal Information (Informations sur le signal)/CI Information (Informations CI).

Pour les normes DVB-T et DVB-C, les sous-menus sont Auto Tuning (Recherche automatique)/DTV Manual Tuning (Recherche manuelle TNT)/Programme Edit (Modification du programme)/Signal Information (Informations sur le signal)/CI Information (Informations CI)/LCN Switch (commutateur LCN).

Pour la norme DVB-S, les sous-menus sont Advanced Tuning (Recherche avancée)/Programme Edit (Modification du programme)/Signal Information (Informations sur le signal)/CI Information (Informations CI).

Remarque : Le menu Chaîne est disponible uniquement lorsque « TAT/TNT » est l'entrée sélectionnée.

PARAMÉTRAGE TV

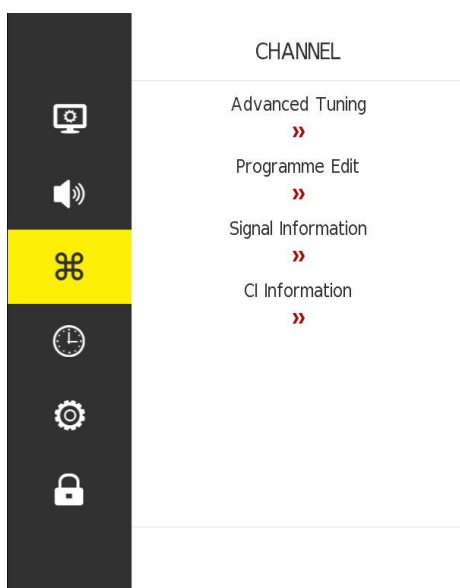

ATV


Appuyez sur la touche **Source** pour sélectionner TAT puis appuyez sur **Menu** pour accéder aux paramètres du téléviseur. Appuyez sur les touches ▼/▲ pour sélectionner le **menu Chaînes**.

ATV Auto Tuning (Recherche TAT automatique)

Recherchez automatiquement des programmes et des chaînes.

Appuyez sur les touches ▼/▲ pour sélectionner Auto Tuning (Recherche automatique), puis appuyez sur **OK** pour démarrer la recherche automatique.

Appuyez sur **QUITTER** ou **MENU** bouton pour arrêter la recherche.

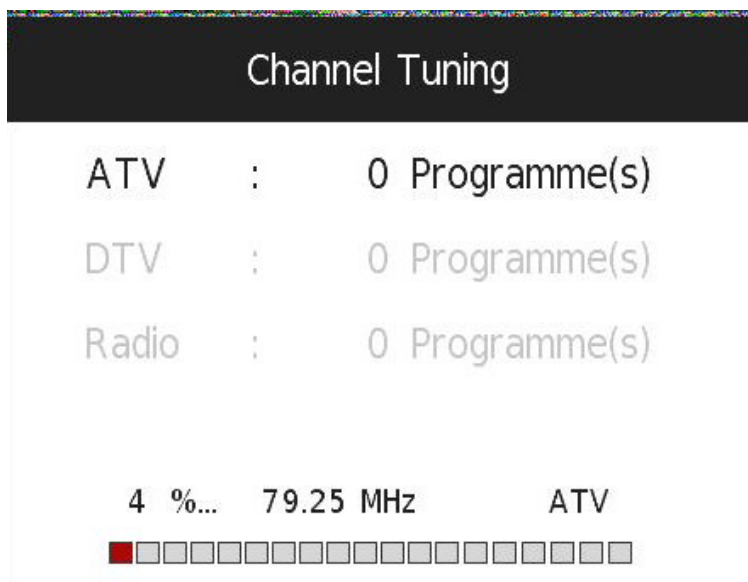

ATV Manual Tuning (Réglage manuel ATV)


Recherchez manuellement les chaînes de la TAT. Avant de lancer la recherche, vous devrez peut-être sélectionner le numéro de chaîne (Sauvegarder sur et CH en cours) ou Audio standard. Sélectionnez Rechercher et appuyez sur les touches ◀/▶ pour démarrer la recherche.

Appuyez sur la touche ◀ pour rechercher vers la fréquence inférieure/supérieure.

La recherche s'arrête automatiquement lorsqu'un programme est trouvé. Appuyez sur la touche **ROUGE** pour enregistrer le programme.

Appuyez sur la touche **QUITTER** ou **MENU** pour arrêter la recherche.

PARAMÉTRAGE TV

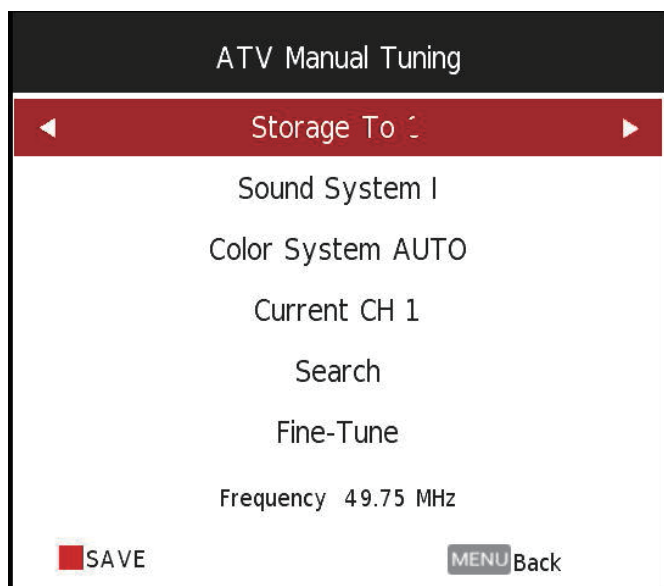

DVB-T

Appuyez sur la touche **Source** pour sélectionner TDVB-T/DVB-CAT puis appuyez sur **MENU** pour accéder aux paramètres du téléviseur.

Appuyez sur les touches **▼/▲** pour sélectionner le **menu Chaînes**.

Recherche automatique DVB-T


Recherchez automatiquement les chaînes. Avant d'effectuer une recherche, vous devrez peut-être régler certains paramètres (sélectionner le type de recherche, sélectionner votre pays ou saisir votre code postal) qui peuvent varier selon le pays.

Appuyez sur la touche **MENU** pour accéder aux réglages du téléviseur et sélectionnez **Auto Tuning (Recherche automatique)**.

Mettez en surbrillance Type de recherche et appuyez sur les touches **◀/▶** pour sélectionner le type de recherche : DVB-T ATV/DVB-T. Sélectionnez ensuite le pays et lancez la recherche automatique. Si vous voulez arrêter la recherche, appuyez sur le bouton **QUITTER** ou **MENU** pour arrêter la recherche.

Tune Type			DVB-T+ATV
Kyrgyzstan	Kenya	Kuwait	
Luxembourg	Morocco	Mongolia	
Myanmar	Malaysia	Netherlands	
			MENU Back

PARAMÉTRAGE TV

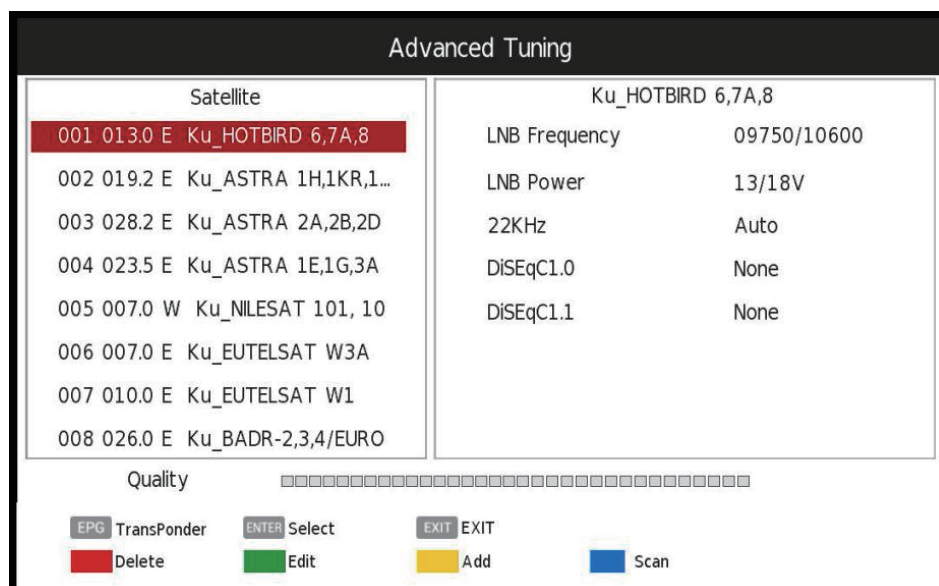

DTV Channel List (Liste des chaînes TNT)

Appuyez sur la touche **OK** pour voir tous les programmes existants.

Appuyez sur les touches **◀/▶** pour sélectionner les programmes. Appuyez sur la touche **OK** pour lancer la lecture du programme sélectionné.

Appuyez sur les touches numériques (0 à 9) pour passer directement à la chaîne souhaitée.


Appuyez sur les touches **CH+ CH-** pour passer à la chaîne suivante ou précédente.

Time (Heure)

Appuyez sur la touche **MENU** pour accéder aux paramètres du téléviseur.

Mettez en surbrillance l'icône Heure et appuyez sur la touche **OK** pour régler l'heure.

Appuyez sur les touches **▼/▲** pour sélectionner Time Zone (Fuseau horaire)/Auto Sync (Synchronisation automatique)/Clock (Horloge)/Summer Time (Heure d'été)/Sleep Timer (Minuteur de mise en veille)/Auto Sleep (Mise en veille automatique).

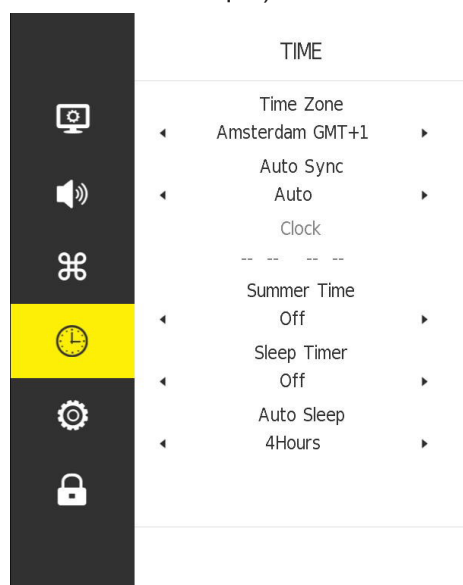

Time Zone (Fuseau horaire)

Appuyez sur les touches **◀/▶** pour sélectionner Time Zone (Fuseau horaire).

Appuyez sur les touches **◀ / ▶** pour sélectionner les options.

PARAMÉTRAGE TV

Auto Sync (Synchronisation automatique)

Appuyez sur les touches ▼/▲ pour sélectionner Auto Sync (Synchronisation automatique).

Appuyez sur les touches ◀/▶ pour sélectionner Auto/Manual (Manuelle).

Clock (Horloge)

Affiche la date et l'heure.

Summer Timer (Heure d'été)

Appuyez sur les touches ▼/▲ pour sélectionner Summer Timer (Heure d'été).

Appuyez sur les touches ◀/▶ pour sélectionner On/off (Activer/Désactiver).

Sleep Timer (Minuterie de mise en veille)

Configurez la minuterie de veille pour éteindre automatiquement le téléviseur.

Auto Sleep (Mise en veille automatique)


Configurez la minuterie pour éteindre automatiquement le téléviseur en l'absence de manipulation du téléviseur pendant la durée indiquée.

OPTION (OPTION)

Appuyer sur la touche MENU pour entrer dans les réglages TV.

Mettez en surbrillance l'icône Option puis appuyez sur la touche OK pour accéder au sous-menu.

Appuyez sur les touches ▼/▲ pour sélectionner OSD Language (Langue OSD)/Audio Languages (Langues audio)/Subtitle Languages (Langues des sous-titres)/TTX Language (Langue du TTX)/HDMI CEC/REC File System (Système de fichiers REC)/Restore Default (Restaurer les paramètres par défaut).

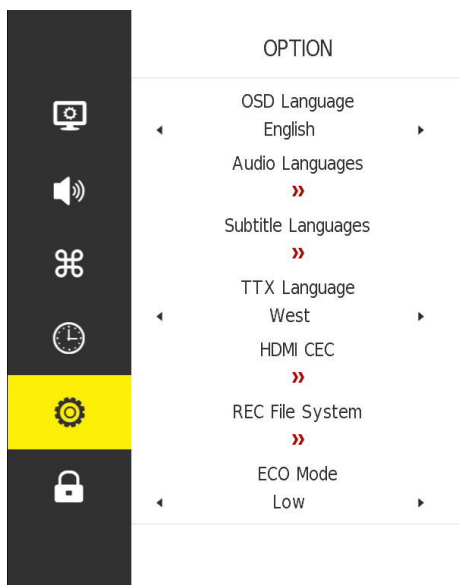

OSD Language (Langue du OSD)

Appuyez sur les touches ▼/▲ pour sélectionner OSD Language (Langue du OSD).

Appuyez sur les touches ◀/▶ pour sélectionner la langue souhaitée de l'interface utilisateur (OSD).

Audio Language (Langue de l'audio)

Uniquement disponible en mode TNT.

Subtitle Languages (Langue des sous-titres)

Uniquement disponible en mode TNT.

PARAMÉTRAGE TV

TTX Language (Langue du TTX)

(Options : West (Ouest)/East (Est)/ Russian (Russe)/Arabic (Arabe)/Farsi)

HDMI CEC Setup (Configuration HDMI CEC)

Configurez le contrôle des appareils HDMI connectés.

Les options suivantes sont disponibles uniquement lorsque « Activation » est sélectionné dans HDMI CEC.

HDMI CEC

Activez ou désactivez la fonction de liaison HDMI.

HDMI ARC

Activez ou désactivez la fonction ARC.

Auto Standby (Veille automatique)

Mettez automatiquement l'appareil HDMI connecté en mode veille lorsque vous éteignez le téléviseur.

Device List (Liste des périphériques)

Affiche la liste des appareils HDMI connectés au téléviseur.

REC File System (Système de fichiers REC)

Appuyez sur les touches ▼/▲ pour sélectionner Système de fichiers REC puis appuyez sur la touche OK pour accéder au sous-menu.

Appuyez sur les touches ▼/▲ pour sélectionner Disk (Disque)/Check REC File System (Vérifier le système de fichiers REC)/USB Disk (Disque USB)/Format (Formater)/Speed (Vitesse)/Free Record Limit (Capacité d'enregistrement disponible).

Restore Default (Restaurer les paramètres par défaut)

Réinitialiser tous les paramètres du menu aux valeurs par défaut.

Remarque : Toutes les données utilisateur seront perdues après l'utilisation de cette fonction.

Sticker Demo (Démonstration)

Présente les fonctions du téléviseur pour la vente.

Appuyez sur les touches ▼/▲ pour sélectionner **Sticker Demo (Démonstration)**, puis appuyez sur les touches ◀/▶ pour activer ou désactiver.

SW Update (USB) (Mise à jour du logiciel USB)

Mettez à jour le système logiciel du téléviseur en connectant un périphérique USB avec le nouveau logiciel.

Lock (Verrouillage)


Appuyez sur les touches ▼ / ▲ pour sélectionner le menu Verrouillage.

Appuyez sur le bouton **OK** pour saisir le mot de passe et accéder au sous-menu. (Le mot de passe par défaut est 0000.)

Appuyez sur les touches ▼/▲ pour sélectionner Lock System (Verrouiller le système)/Set Password (Définir le mot de passe)/Block program (Bloquer le programme)/Parental Guidance (Conseil parental).

Remarque : Ces paramètres sont uniquement disponibles lorsque « On » (Activer) est sélectionné dans le menu Lock System (Système de verrouillage).

PARAMÉTRAGE TV

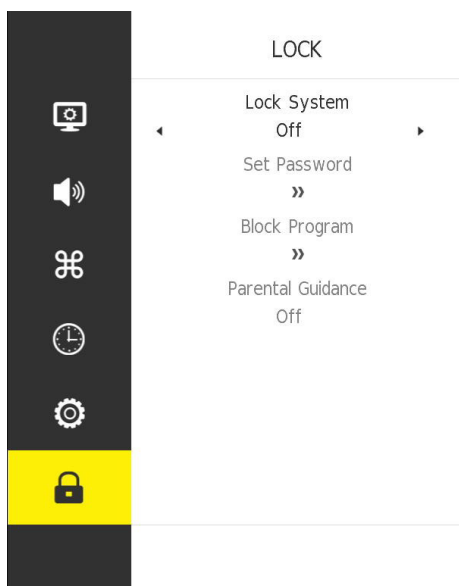

Lock System (Système de verrouillage)

Activez ou désactivez le système de verrouillage.

Appuyez sur les touches ▼/▲ pour sélectionner Lock System (Système de verrouillage), puis appuyez sur les touches ◀/▶ pour l'activer ou le désactiver.

Set Password (Définir le mot de passe)

Changez le mot de passe comme vous le souhaitez. Le mot de passe par défaut est 0000.

Remarque : Si vous oubliez votre mot de passe, vous pouvez utiliser le super mot de passe « 8899 » pour entrer dans le système de verrouillage.

Block program (Bloquer un programme)

Appuyez sur les touches ▼/▲ pour sélectionner Lock Channel (Bloquer la chaîne) puis appuyez sur la touche **OK** pour accéder au sous-menu.

Appuyez sur les touches ▼/▲ pour sélectionner la chaîne que vous souhaitez bloquer.

Parental Guidance (Contrôle parental)

Appuyez sur les touches ▼ / ▲ pour sélectionner Contrôle parental.

Appuyez sur les touches ◀/▶ pour sélectionner les âges de 4 à 18 ans ou désactiver.

Media (Multimédia)

Appuyez sur la touche **Source** pour sélectionner la source d'entrée et appuyez sur les touches ▼/▲ pour sélectionner la source USB.

Appuyez sur la touche **OK** pour accéder à la source,

Fonctionnement des médias


Appuyez sur ◀/▶ pour sélectionner Movie (Film)/Music (Musique)/Photo/TEXT (TEXTE) et appuyez sur **OK** pour entrer.

Appuyez sur les touches ▼/▲ et sur **OK** pour sélectionner le fichier souhaité,

Appuyez sur la touche **OK** pour prévisualiser et appuyez sur **Lire** pour lire le fichier multimédia sélectionné en plein écran.

Appuyez sur le bouton **QUITTER** pour quitter.

PARAMÉTRAGE TV

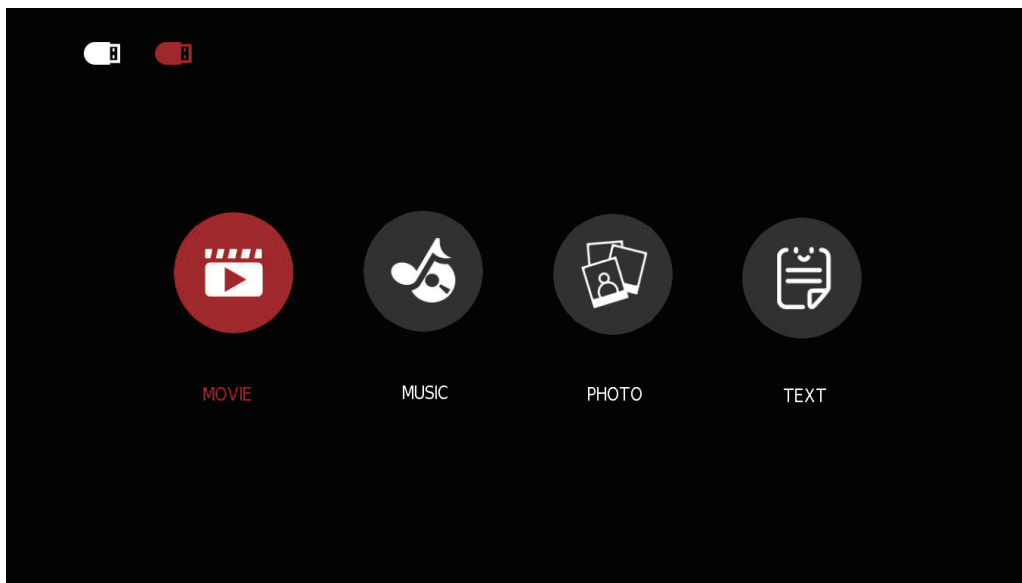


Video (Vidéo)

Appuyez sur la touche **Lire** pour lancer la lecture du film sélectionné. Appuyez sur la touche **OK** pour afficher le menu de lecture vidéo.

Appuyez sur les touches ◀/▶ pour sélectionner le menu de réglages de lecture.

(Options : Play or Pause (Lecture ou Pause)/Fast Backward (Recul rapide)/Fast Forward (Avance rapide)/Previous (Précédent)/Next (Suivant)/Stop (Arrêter)/Repeat Mode (Mode répétition)/Info/Goto (Aller à)/Aspect ratio (Format d'image).

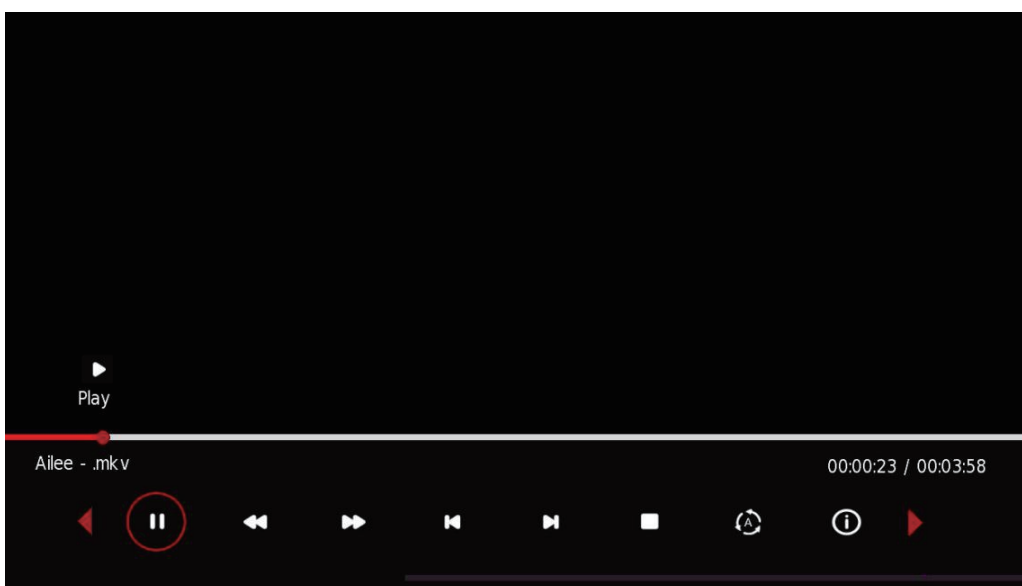


Music (Musique)

Appuyez sur la touche **Lire** pour lancer la lecture de la musique sélectionnée. Appuyez sur la touche **OK** pour afficher le menu de lecture.

Appuyez sur les touches ◀/▶ pour sélectionner le menu de réglages de lecture.

(Options : Play or Pause (Lecture ou Pause)/Fast Backward (Recul rapide)/Fast Forward (Avance rapide)/Previous (Précédent)/Next (Suivant)/Stop (Arrêter)/Repeat Mode (Mode répétition)/Info.

PARAMÉTRAGE TV

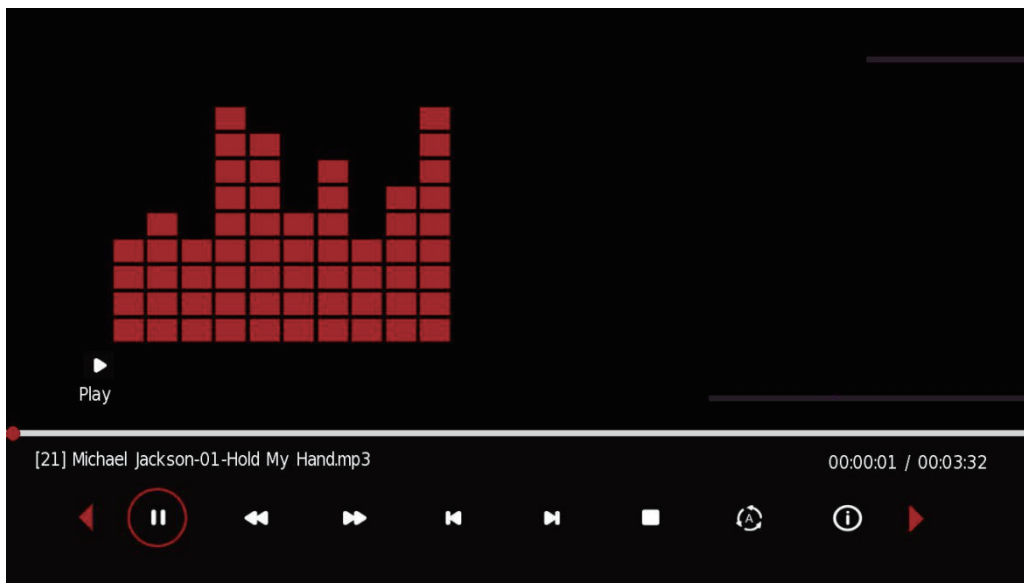


Photo

Appuyez sur la touche **Lire** pour afficher la photo sélectionnée. Appuyez sur la touche **OK** pour afficher le menu de lecture.

Appuyez sur les touches ◀/▶ pour sélectionner les réglages de lecture.

(Options : Play or Pause (Lecture ou Pause)/Previous (Précédent)/Next (Suivant)/Stop (Arrêter)/Repeat Mode (Mode répétition)/Info/Rotate Right (Rotation à droite)/Rotate Left (Rotation à gauche)/Zoom in (Zoom avant)/Zoom out (Zoom arrière)/Move View (Déplacer la vue).

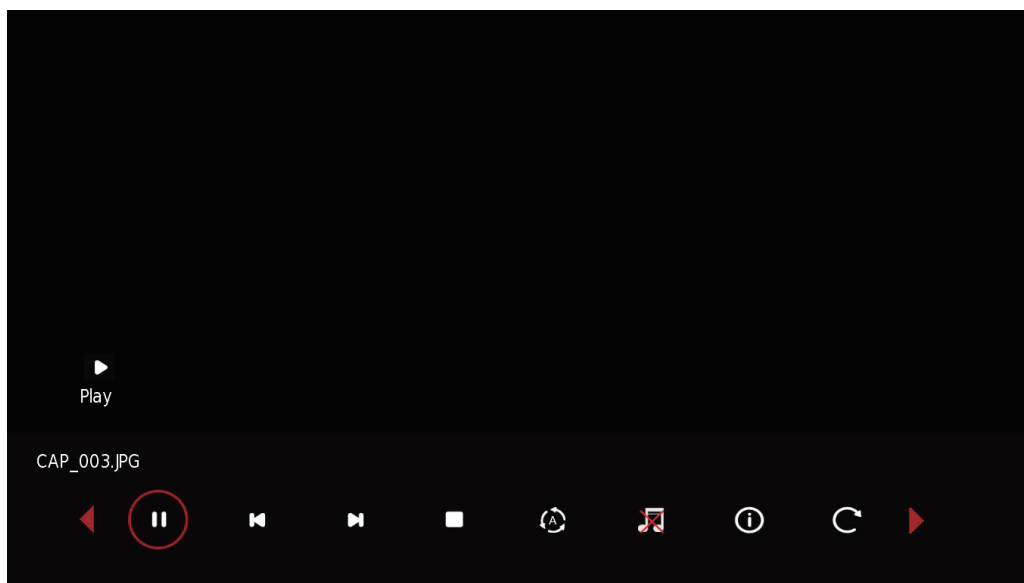


TEXT (TEXTE)

Appuyez sur la touche **Lire** pour afficher le TEXTE sélectionné. Appuyez sur la touche **OK** pour afficher le menu de lecture. Appuyez sur les touches ◀/▶ pour sélectionner les réglages de lecture.

(Options : Fast Backward (Retour rapide)/Fast Forward (Avance rapide)/Previous (Précédent)/Next (Suivant)/Stop (Arrêter)/Music on (Musique activée)/Playlist/Info.

PARAMÉTRAGE TV

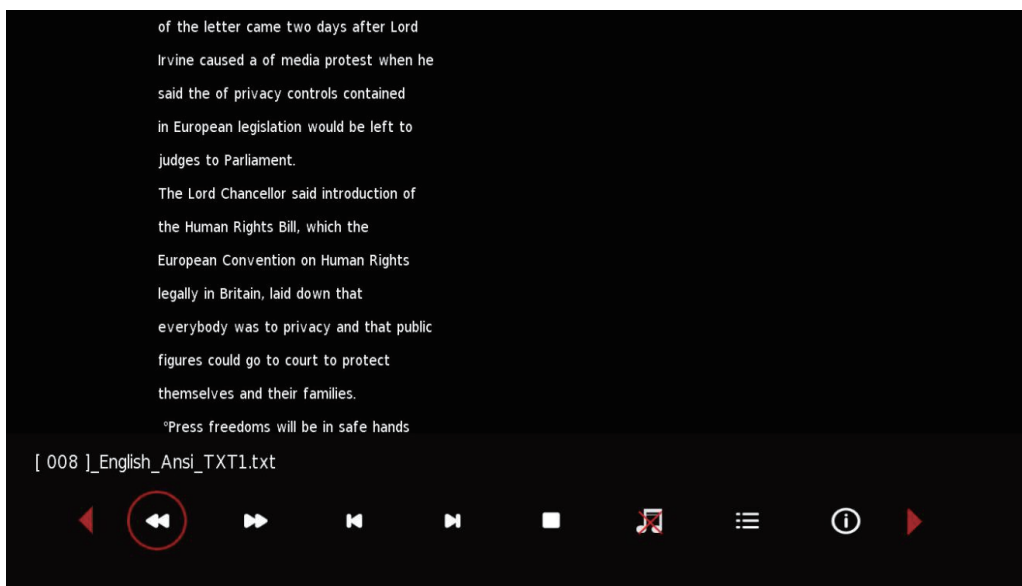

Mode Hôtel

Appuyez sur **Source**+8899 par défaut pour passer en mode Hôtel.

Appuyez sur les touches ▼/▲ pour sélectionner les options puis appuyez sur la touche **Menu** pour revenir au menu supérieur.

Hotel Mode	
Hotel Mode	On
Key Panel Lock	Off
Remote Lock	Off
Option Menu Lock	Off
Source Lock	
Default Source	ATV
Default Program	Off
Max Volume	100
Change Volume	Off
Default Volume	20
TV Power on Mode	Force Standby
Hotel Clone Database	
Reset All Lock	

⚠ Ces fonctions sont fournies uniquement à titre de référence, veuillez vous référer aux fonctions réelles de l'appareil.

SPÉCIFICATIONS

ENTREE HDMI

Mode	Résolution	Fréquence Horizontale (KHz)	Fréquence Verticale (HZ)
576i	720 x 576i	15.63	50
480p	720 x 480p	31.47	59.94/60
576p	720 x 576p	31.26	50
720p	1280 x 720p	37.50	50
		44.96	59.94/60
1080i	1920 x 1080i	28.13	50
		33.75	59.94/60
1080p	1920 x 1080p	56.25	50
		67.5	59.94/60




“Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade et les logos HDMI sont des marques commerciales ou des marques commerciales Administrateur de licence enregistrée HDMI, Inc.”



Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio et le symbole Double-D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories Licensing Corporation.

MANUAL DE USUARIO

TELEVISOR-LED-SET

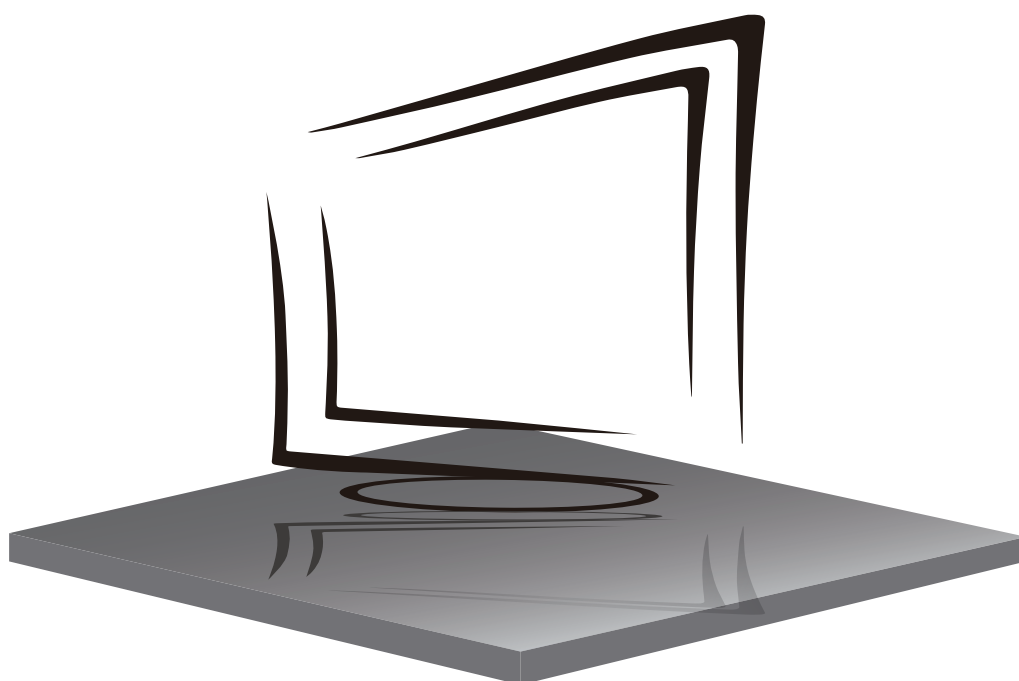

Serie no inteligente (V1)

CONTENIDOS

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

PRECAUCIONES Y RECORDATORIOS

SUGERENCIAS DE CONEXIÓN

CONTROL REMOTO

CONFIGURACIÓN DEL TV

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



Las ilustraciones de esta guía se proporcionan únicamente a título indicativo y pueden diferir de la apariencia real del producto. El diseño y las especificaciones del producto pueden ser cambiadas sin previo aviso.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- 1) Lea estas instrucciones.
- 2) Guarde estas instrucciones.
- 3) Preste atención a todas las advertencias
- 4) Siga todas las instrucciones.
- 5) No use este aparato cerca del agua.
- 6) Limpie solo con un paño seco.
- 7) No bloquee ni ninguna abertura de ventilación, instale el aparato de acuerdo con las instrucciones.
- 8) No lo instale cerca de fuentes de calor como radiadores, bombas de aire, estufas u otros aparatos (incluidos amplificadores) que produzcan calor.
- 9) No anule el propósito de seguridad del enchufe polarizado. Si el enchufe provisto no cabe en su toma de corriente, consulte a un electricista para reemplazar la toma de corriente obsoleta.
- 10) Proteja el cable de alimentación de ser pisado o pellizcado, particularmente en los enchufes, receptáculos de conveniencia y el punto de donde salen del aparato.
- 11) Utilice solo accesorios / complementos especificados por el fabricante.
- 12) Desenchufe este aparato durante tormentas eléctricas o cuando no se utilice durante largos períodos de tiempo.
- 13) Remita todas las reparaciones a personal de servicio calificado. Se requiere servicio cuando el aparato se ha dañado de alguna manera, el cable de alimentación o el enchufe están dañados, se ha derramado líquido o se han caído objetos dentro del aparato, el aparato ha estado expuesto a lluvia o la humedad, no funciona normalmente o se ha caído.
- 14) El enchufe de red se utiliza como dispositivo de desconexión, por lo cual debe permanecer fácilmente operativo.
- 15) No se debe impedir la correcta ventilación cubriendo las aberturas de ventilación con artículos como periódicos, manteles, cortinas, etc.
- 16) No se deben colocar fuentes de llamas descubiertas, como velas encendidas, sobre el aparato.
- 17) Se debe prestar atención a los aspectos ambientales de la eliminación de la batería.
- 18) El uso de aparatos en clima moderado.
- 19) El aparato no debe exponerse a goteos o salpicaduras y no debe colocarse ningún objeto lleno de líquidos, como arrones, sobre el mismo.



Este símbolo indica que hay voltajes peligrosos que constituyen un riesgo de descarga eléctrica dentro de esta unidad.



Este símbolo indica que hay instrucciones importantes de funcionamiento y mantenimiento en los textos que acompaña a esta unidad.

ADVERTENCIA:

Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia o la humedad.

ADVERTENCIA:

Las baterías no deben exponerse a calor excesivo como la luz solar, el fuego o similares.




Este símbolo indica que este producto incorpora doble aislamiento entre la tensión de red peligrosa y las partes accesibles para el usuario. Cuando realice el mantenimiento utilice sólo piezas de repuesto idénticas.




Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros desechos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o la salud humana por la eliminación incontrolada de residuos, recíclelo de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recolección o comuníquese con el vendedor donde adquirió el producto. Ellos podrán recoger este producto para reciclarlo de forma segura para el medio ambiente.


PRECAUCIONES Y RECORDATORIOS

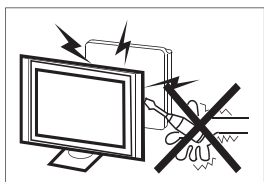


Se utilizan altos voltajes en el funcionamiento de este dispositivo. No retire el gabinete de su conjunto. Remita el servicio al personal de servicio calificado.

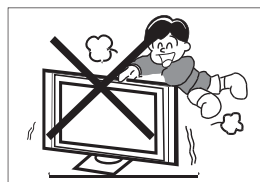

Nunca se agarre, apoye ni empuje repentinamente el televisor o su soporte. Debe prestar especial atención a los niños. Se pueden producir lesiones graves si se cae.

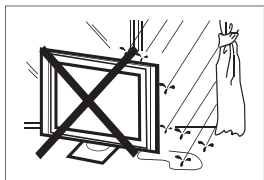


Para evitar incendios o descargas eléctricas, no exponga el televisor a la lluvia o la humedad.

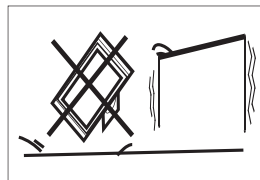


No coloque su televisor en un carrito, estante o mesa inestable. Si se cae, pueden producirse lesiones graves a una persona y daños al televisor.




No deje caer ni empuje objetos en las ranuras o aberturas de la carcasa del televisor. Nunca derrame ningún tipo de líquido sobre el televisor.

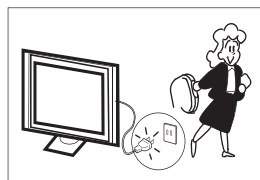

Cuando el televisor no se utiliza durante un periodo prolongado es aconsejable desconectar el cable de alimentación de la toma de corriente.

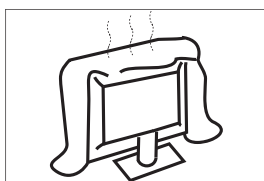


No bloquee los orificios de ventilación en la cubierta posterior. La ventilación adecuada es esencial para evitar el fallo de los componentes eléctricos.

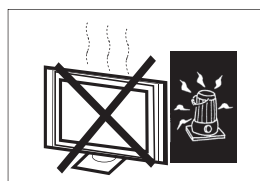

Evite exponer el televisor a la luz solar directa y otras fuentes de calor. No coloque el televisor directamente sobre otros productos que emitan calor, por ejemplo reproductores de video y amplificadores de audio. No coloque fuentes de llamas desnudas, como velas encendidas, sobre el televisor.



No atrape el cable de alimentación debajo del receptor de televisión.

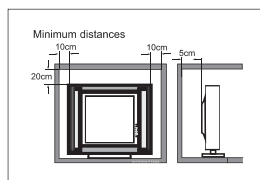

Si el televisor se va a colocar en un compartimento o recinto cerrado, se deben mantener las distancias mínimas. La acumulación de calor puede reducir la vida útil de su televisor y también puede ser peligroso. Nota: el uso de aparatos en climas moderados.




Si va a limpiar el producto, desenchufe el televisor, use un paño suave y sin agua, nunca utilice productos químicos.


SUGERENCIAS DE CONEXIÓN

Interfaz de terminal

**Tenga en cuenta que la configuración de los puertos de conexión puede variar de un modelo a otro. Verifique el puerto de conexión del modelo adquirido.*

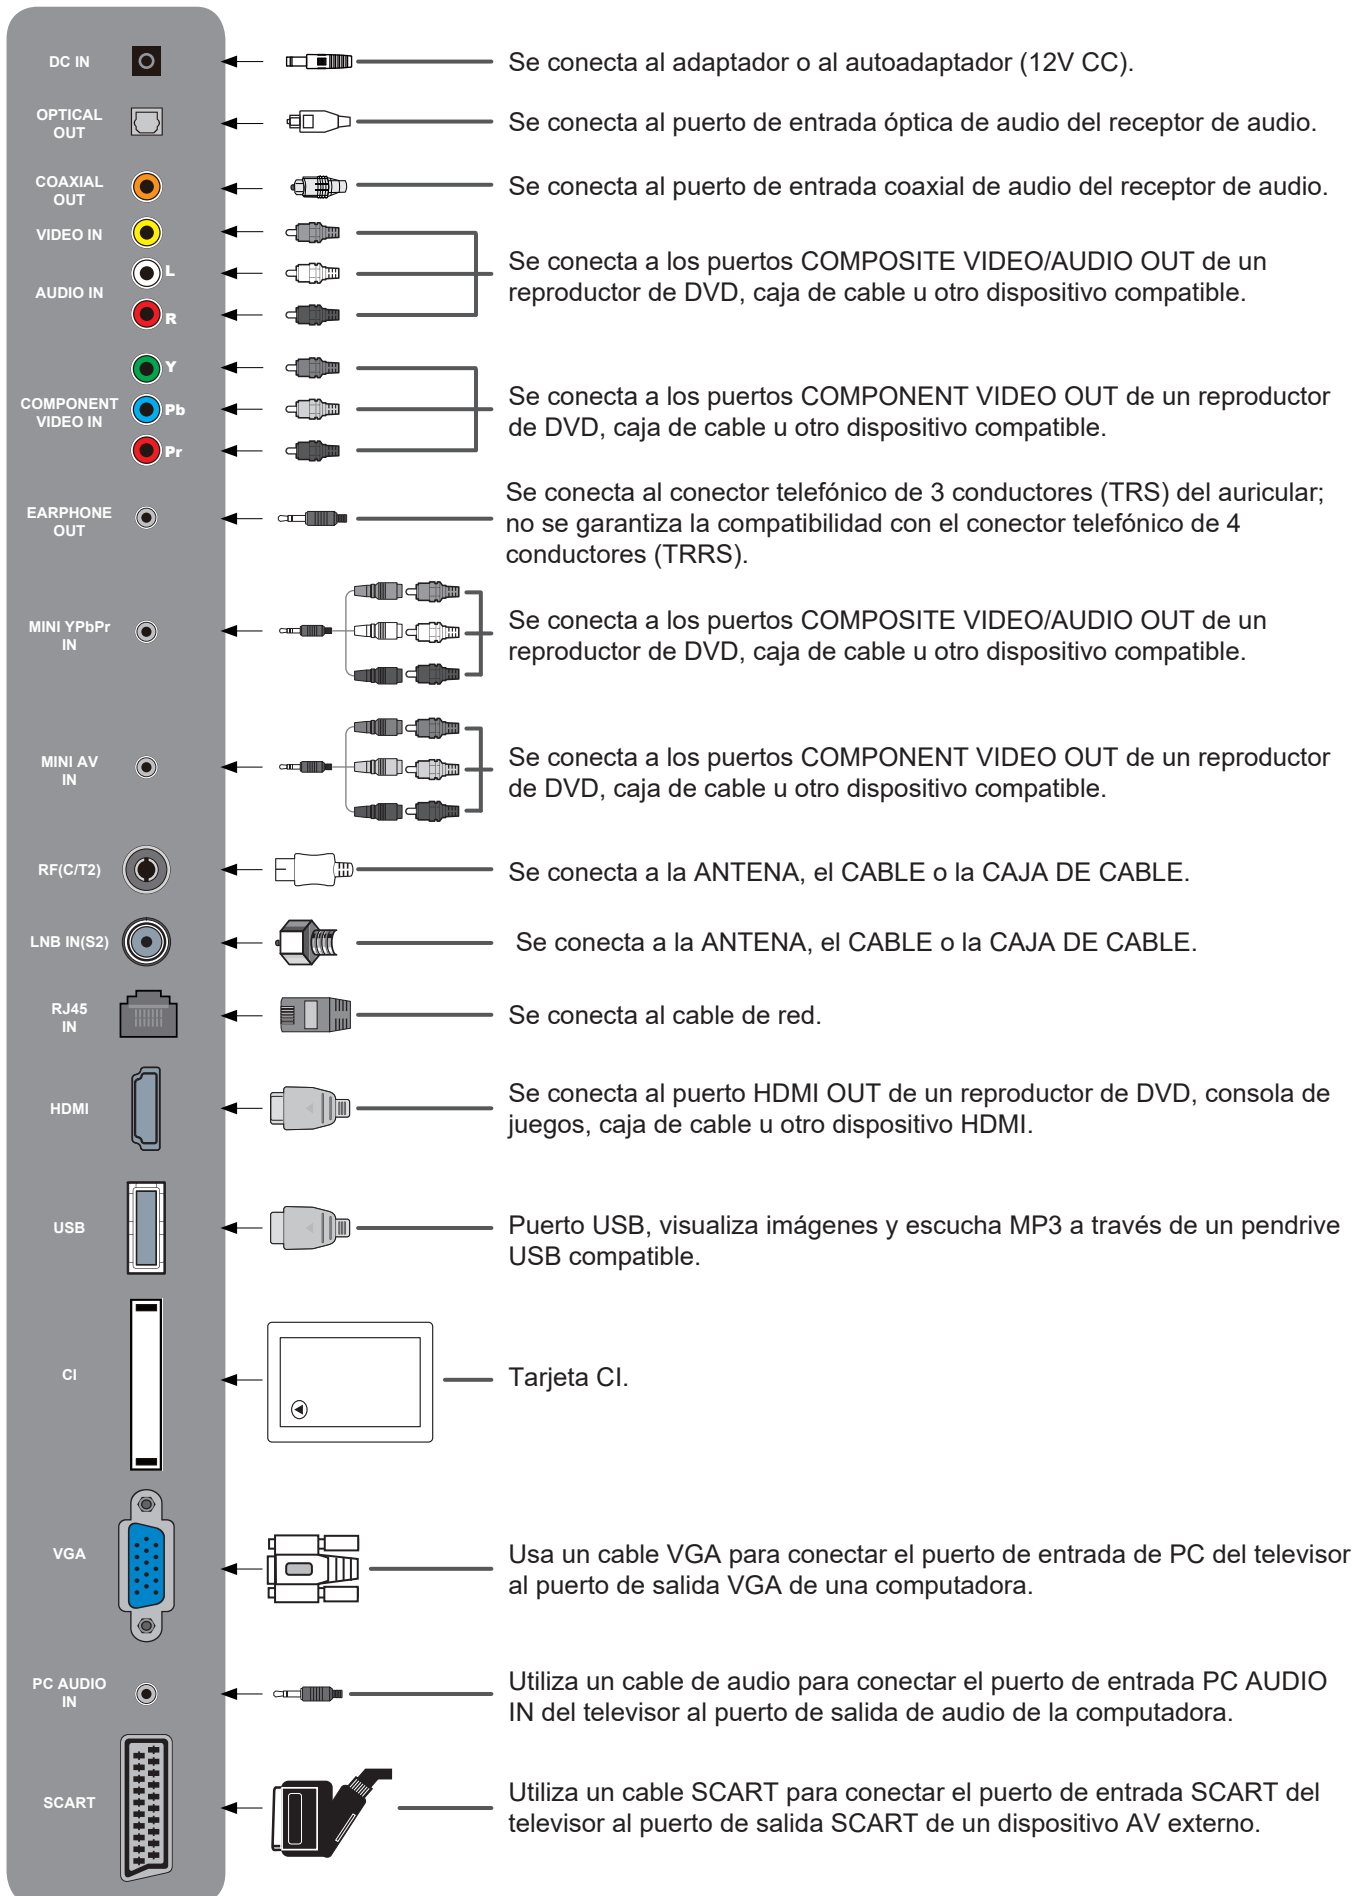


CONTROL REMOTO

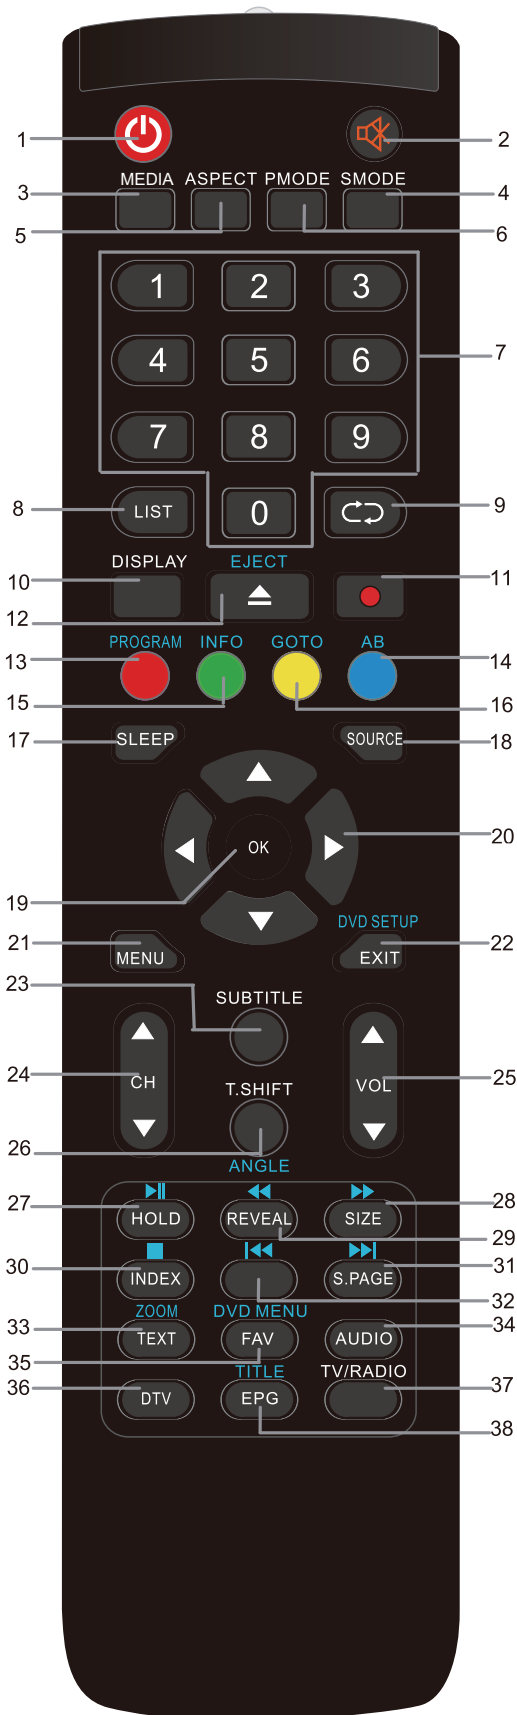

1. **POWER:** Para cambiar el dispositivo configurado a encendido o en espera.
2. **MUTE:** Desactivar o habilitar la salida de sonido.
3. **MEDIA:** Abre la reproducción de medios (usb)
4. **SMODE:** Cambiar la configuración del sonido
5. **ASPECT:** Cambiar la proporción de reprocesamiento
6. **PMODE:** Cambiar la configuración de la imagen
7. **NUMBER KEYS:** Se utiliza para seleccionar el número de canal o el número de entrada en el menú.
8. **LIST:** Muestra la lista de canales
9. **RECALL:** Muestra el canal visto por última vez
10. **Display:** Se utiliza para mostrar información sobre el canal que se está viendo o más información sobre el programa en modo dtv.
11. **REC:** Comienza la grabación
12. **EJECT:** Expulsar DVD en modo DVD
13. **RED Colour key:**
En el menú: muestra la función del menú
En modo de televisión: función de teletexto
En modo dvd: programación de reproducción
14. **BLUE Colour key**
En el menú: muestra la función del menú
En modo de televisión: función de teletexto
En modo dvd: se repite a - B
15. **GREEN Colour key**
En el menú: muestra la función del menú
En modo de televisión: función de teletexto
En modo dvd: información de DVD
16. **YELLOW Colour key**
En el menú: muestra la función del menú
En modo de televisión: función de teletexto
En modo dvd: ir a la posición del DVD
17. **SLEEP:** Establezca el cronómetro para apagar la televisión.
18. **SOURCE:** Seleccionar fuente de entrada
19. **OK:** Se utiliza para confirmar la selección en el menú.
20. **ARROW KEYS:** Mueve en el menú.
21. **MENU:** Abre el menú del título actual.
22. **EXIT:**
En el menú: se utiliza para volver a la pantalla o menú anterior.
En modo dvd: abre la configuración del DVD

CONTROL REMOTO

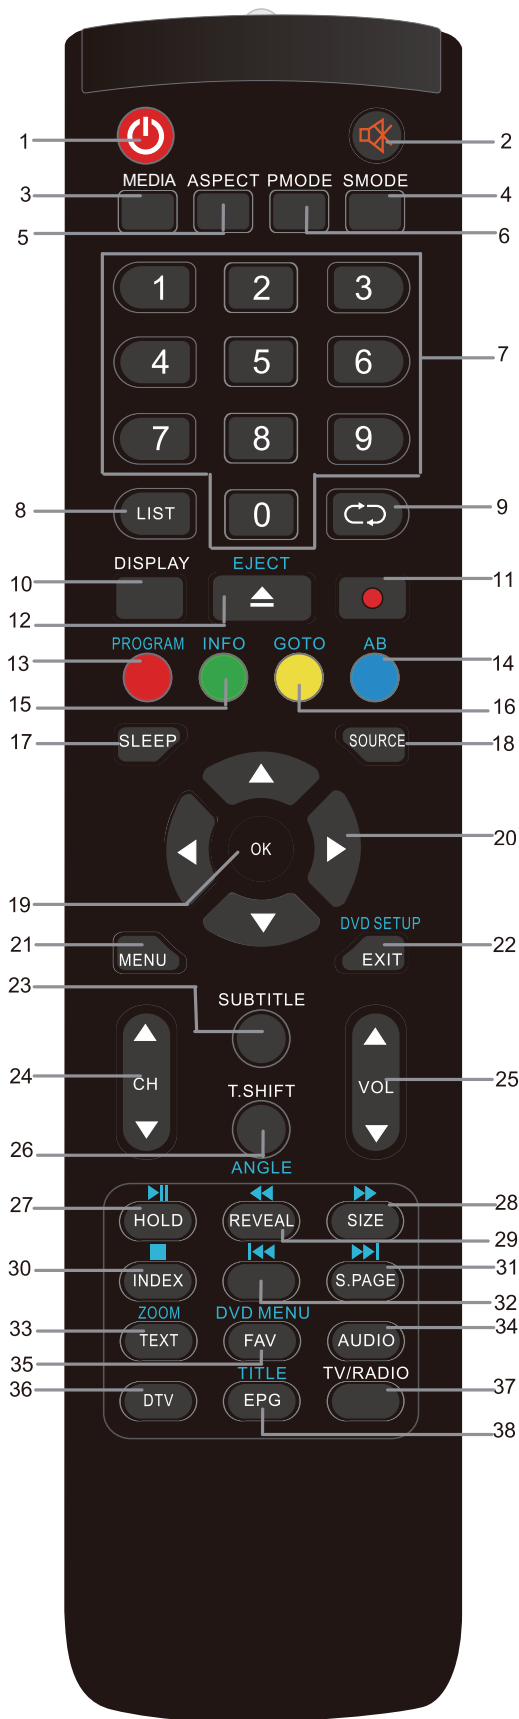

- 23. SUBTITLE:** Se utiliza para cambiar entre los diferentes subtítulos que se reproducen en modo dtv y DVB - S.
- 24. CH+/-:** Selección de canales
- 25. VOL+/-:** Ajusta el volumen.
- 26. T.SHIFT:** Registro de desplazamiento de Inicio / parada
- 27. HOLD/ PLAY:**
 Modo de televisión: imágenes congeladas
 Modo USB / dvd: reproducir reproductor de medios
- 28. SIZE/ ►►**
 Modo de teletexto: cambiar la vista
 Modo USB / dvd: reproducción de archivos hacia adelante
- 29. REVEAL/ ◀◀**
 Modo de teletexto: muestra información oculta Si existe.
 Modo USB / DVD: retroceso rápido para reproducir archivos USB / DVD
- 30. INDEX/STOP:**
 Modo de teletexto: abre la página de índice
 Modo de televisión: abre la configuración de grabación
 Modo USB / dvd: deje de reproducir archivos USB / DVD
- 31. S.PAGE/ ►►**
 Modo de teletexto: abre una subparte (si la hay).
 Modo USB / dvd: ir al siguiente archivo
- 32. ◀◀**
 Modo USB / dvd: ir al archivo anterior
- 33. TEXT/ZOOM:**
 Modo de televisión: si hay televisión gráfica en el flujo de radio, encienda la televisión gráfica.
 Modo USB / DVD: zoom de imagen
- 34. AUDIO:** Cambiar la pista de audio
- 35. FAV/DVD MENU:**
 Modo de televisión: para acceder a sus canales favoritos.
 Modo USB / dvd: abre el menú principal del DVD Si existe
- 36. DTV:** Cambiar directamente a la entrada de televisión
- 37. TV/RADIO:** Se utiliza para cambiar entre canales de televisión digital y estaciones de radio (si las hay).
- 38. EPG/TITLE:**
 Modo de televisión: muestra información sobre el programa que se está viendo y el siguiente.
 Modo USB / dvd: abra el menú de título del DVD (si existe).


CONFIGURACIÓN DEL TV

Pulse el botón **MENÚ** para acceder a los ajustes del TV.

Pulse el botón **▼/▲** para resaltar el ícono del menú deseado y enseguida pulse el botón **OK** para seleccionar el menú de ajustes del TV.

(Opciones: Picture (Imagen)/Sound (Sonido)/Channel (Canal)/Time (Hora)/Setup (Configuración)/Lock (Bloqueo))

Pulse el botón **Azul** para abrir el manual electrónico.

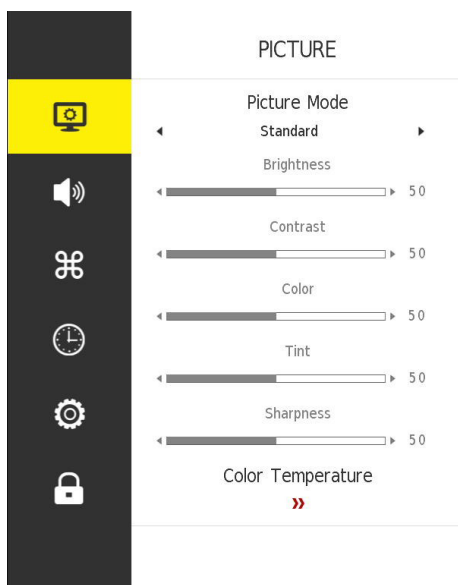


Picture (Imagen)

Pulse el botón **MENÚ** para ingresar al menú de Ajustes del TV.

Resalte Picture (Imagen) y pulse el botón **OK** para seleccionar la configuración de la imagen. Pulse el botón **▼/▲** para seleccionar Picture Mode (Modo de Imagen)/Brightness (Brillo)/Contrast (Contraste)/Sharpness (Nitidez)/Color/Tint (Tinte)/Color Temperature (Temperatura de color)/Aspect Ratio (Relación de aspecto)/Noise Reduction (Reducción de ruido)/MPEG NR/Back Light (Luz de fondo).

Pulse el botón **MENÚ** para regresar al menú de nivel superior y pulse el botón **EXIT** para salir.

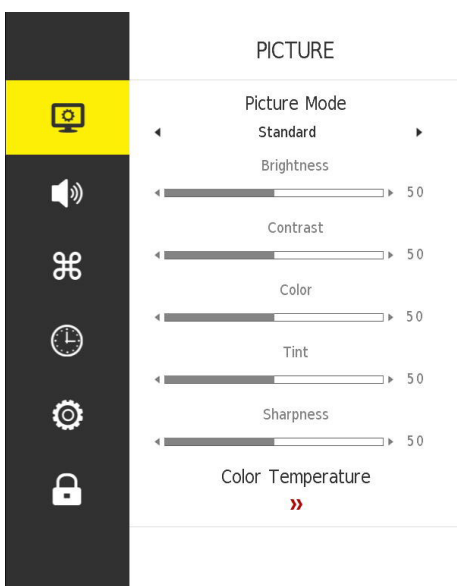

Picture Mode (Modo de Imagen)

Resalte el ícono Picture (Imagen) y pulse el botón **OK** para ingresar al submenú.

Pulse el botón **◀/ ▶** para seleccionar Estándar/Medio/Usuario/Dinámico.

Brightness (Brillo)/Contrast (Contraste)/Sharpness (Nitidez)/Color

Estos términos están disponibles sólo cuando se selecciona "Usuario" en Modo de Imagen.

CONFIGURACIÓN DEL TV

Color Temperature (Temperatura de color)

Ajuste el color general de la imagen.

Aspect Ratio (Relación de aspecto)

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar Aspect Ratio (Relación de aspecto).

Pulse el botón ◀/ ▶ para seleccionar Auto/16:9/4:3/Zoom1/Zoom2/Just Scan (Solo escanear)

Noise Reduction (Reducción de ruido) (solo disponible en la fuente TV/AV)

Elimina la intensidad del ruido de la imagen.

MPEG NR

Reduce el ruido creado al convertir o comprimir la señal de imagen MPEG.

Back Light (Luz de fondo)

Ajuste el brillo de la pantalla.


Sound (Sonido)

Pulse el botón **MENÚ** para ingresar al menú de Ajustes del TV.

Resalte el icono de sonido y pulse el botón **OK** para seleccionar la configuración de sonido.

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar Sound Mode (Modo de sonido)/Bass (Graves)/Treble (Agudos)/Balance/Auto Volume (Volumen automático)/Surround Sound (Sonido envolvente)/AD Switch (Interruptor AD)/SPDIF Mode (Modo SPDIF).

Pulse el botón **MENÚ** para regresar al menú de nivel superior y pulse el botón **SALIR** para salir.

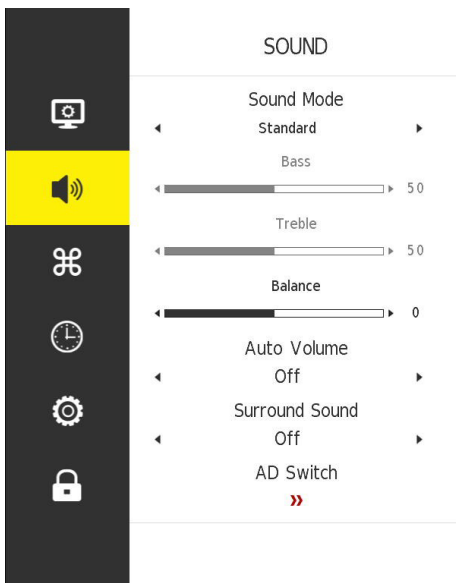

Sound Mode (Modo de sonido)

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar el Sound Mode (Modo de sonido) y pulse el botón **OK** para ingresar al submenú.

Pulse el botón ◀/ ▶ para seleccionar Standard (Estándar)/Movie (Película)/Music (Música)/Sport (Deportes)/User (Usuario).

Bass (Graves)

Ajuste los sonidos de frecuencia baja.

Nota: El menú de graves está disponible sólo cuando se selecciona "Usuario" en el Modo de sonido.

CONFIGURACIÓN DEL TV

Treble (Agudos)

Ajuste los sonidos de frecuencia alta.

Nota: El menú Agudos está disponible sólo cuando se selecciona "Usuario" en el Modo de sonido.

Balance

Canales izquierdo y derecho equilibrados.

Surround sound (Sonido envolvente)

Ayude a crear un sonido enriquecido y más amplio a partir de fuentes de sonido estéreo.

Auto Volume (Volumen automático)

Nota: Cuando el volumen automático se ajusta en "activado", una vez ajustado el volumen, puede mantener estable el volumen del altavoz sin importar el tipo de diferencia entre el sonido del TV de cada canal.

AD Switch (Interruptor AD)

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar AD Switch (Interruptor AD) y pulse el botón **OK** para ingresar al submenú.

SPDIF Mode (Modo SPDIF)

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar el SPDIF Mode (Modo SPDIF) y pulse el botón ◀/ ▶ para seleccionar PCM/Auto.

Channel (Canal)

Pulse el botón **MENÚ** para ingresar al menú de Ajustes del TV.

Resalte el icono del canal y pulse el botón **OK** para seleccionar los ajustes del Canal.


Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar submenús que cambian en función de las diferentes fuentes de entrada.

Para ATV, los submenús son Auto Tuning (Sintonización automática)/ATV Manual Tuning (Sintonización manual de ATV)/Programme Edit (Edición de programa)/Signal Information (Información de señal)/CI Information (Información CI).

Para DVB-T y DVB-C, Auto Tuning (Sintonización automática)/DTV Manual Tuning (Sintonización manual DTV)/Programme Edit (Edición de programa)/Signal Information (Información de señal)/CI Information (Información CI)/LCN Switch (Interruptor LCN).

Para DVB-S, los submenús son Advanced Tuning (Sintonización avanzada)/Programme Edit (Edición de programa)/Signal Information (Información de señal)/CI Information (Información CI).

Nota: El menú Canal está disponible sólo cuando la opción "ATV/DTV" es la entrada seleccionada.

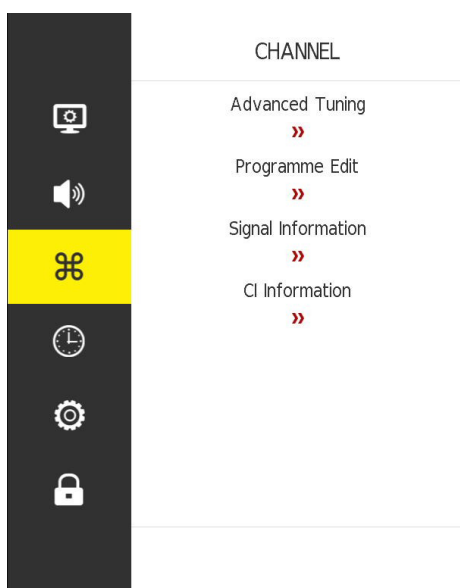

CONFIGURACIÓN DEL TV

ATV


Pulse el botón **Fuente** para seleccionar ATV y enseguida el botón **Menú** para ingresar a los Ajustes del TV. Pulse el botón **▼/▲** para seleccionar el **menú Canal**.

Sintonización automática de ATV

Busque programas y canales efectivos de forma automática.

Pulse el botón **▼/▲** para seleccionar Auto Tuning (Sintonización automática), enseguida pulse el botón **OK** para iniciar la búsqueda automática.

Pulse el botón **SALIR** o **MENÚ** para detener la búsqueda.

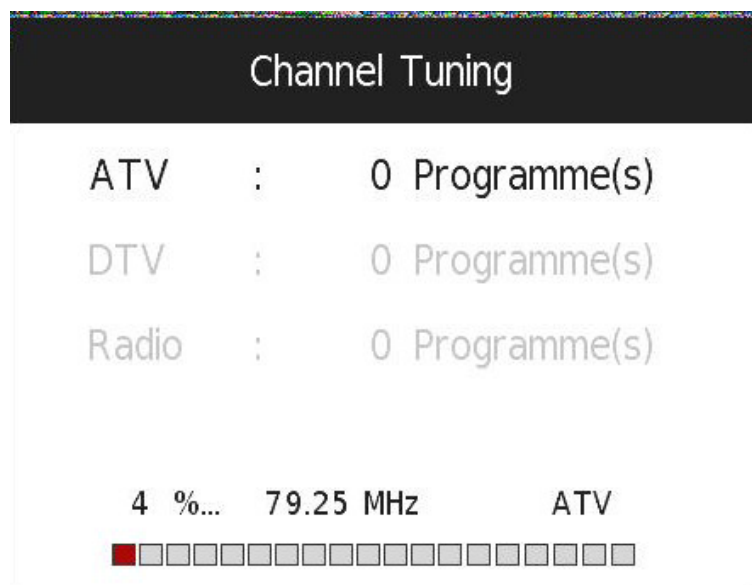


ATV Sintonización manual

Busque canales de ATV manualmente. Antes de buscar, es posible que deba seleccionar el número de canal (Almacenamiento en y Canal actual) o Sonido Estándar. Seleccione Buscar y pulse el botón **◀/▶** para iniciar la búsqueda.

Pulse el botón **◀** para buscar hacia la frecuencia más baja/más alta.

La búsqueda se detiene automáticamente cuando se encuentra un programa, pulse el botón **ROJO** para guardar el programa.

Pulse el botón **SALIR** o **MENÚ** para detener la búsqueda.

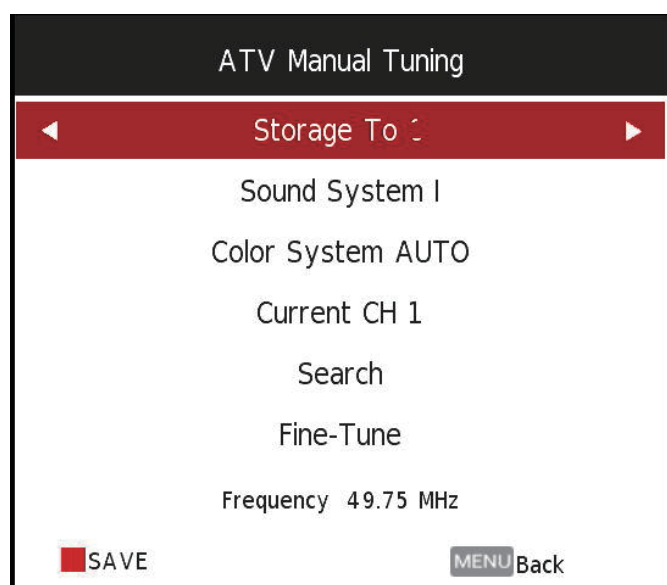

CONFIGURACIÓN DEL TV

DVB-T

Pulse el botón **Fuente** para seleccionar DVB-T/DVB-C y el botón **MENÚ** para ingresar a los Ajustes del TV.
Pulse el botón **▼/▲** para seleccionar el **menú Canal**.

Sintonización automática de DVB-T

Busque canales de forma automática. Antes de realizar la búsqueda, es posible que deba realizar algunos ajustes (seleccione el tipo de sintonización, seleccione el país o ingrese su código postal local) que pueden variar según los distintos países.

Pulse el botón **MENÚ** para ingresar al menú de Ajustes del TV y seleccione **Auto Tuning (Sintonización automática)**.

Resalte Tipo de sintonización y pulse el botón **◀/▶** para seleccionar el tipo de sintonización DVB-T+ATV/DVB-T. Luego seleccione el país y comience la búsqueda automática. Si desea detener la búsqueda, pulse el botón **SALIR** o **MENÚ** para detener la búsqueda.

Tune Type		DVB-T+ATV
Kyrgyzstan	Kenya	Kuwait
Luxembourg	Morocco	Mongolia
Myanmar	Malaysia	Netherlands

MENU Back


Channel Tuning

ATV : 0 Programme(s)

DTV : 0 Programme(s)

Radio : 0 Programme(s)


50 %... VHF CH L6 (DTV) 184.50 MHz



CONFIGURACIÓN DEL TV

Sintonización manual de DTV

Busque canales DTV manualmente. Antes de buscar, es posible que deba seleccionar el número de canal. La búsqueda se detiene automáticamente cuando se encuentra un programa y el programa se guardará automáticamente en la posición del canal seleccionado. Si desea detener la búsqueda, pulse el botón **SALIR** o **MENÚ** para detener la búsqueda.

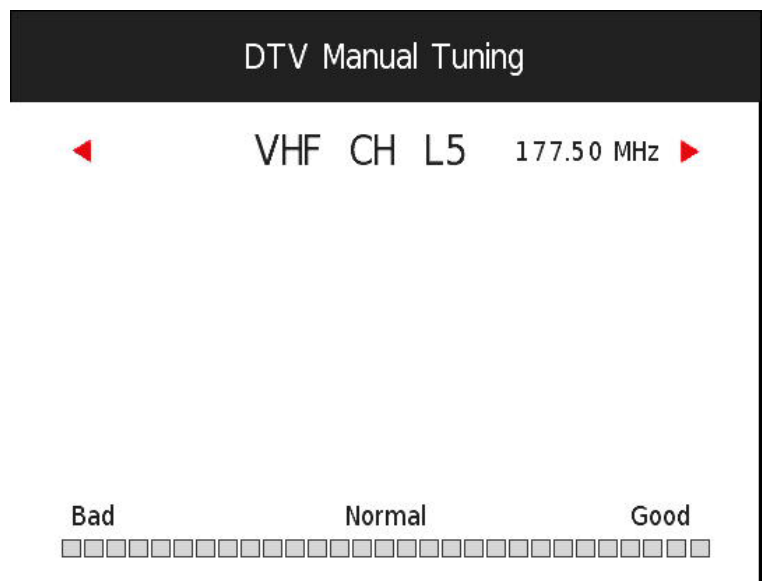


DVB-S

Pulse el botón **Fuente** para seleccionar DVB-S y pulse el botón **MENÚ** para ingresar a los Ajustes de TV. Pulse el botón **▼/▲** para seleccionar el menú Canal.

Sintonización avanzada (esta opción sólo está disponible para la fuente DVB-S)

Sólo cuando la fuente DVB-S es la fuente seleccionada. Pulse el botón **MENÚ** para ingresar al menú de Ajustes del TV.

Seleccione Sintonización avanzada y pulse el botón **OK** para ingresar. Pulse el botón **▼/▲** para seleccionar los satélites.

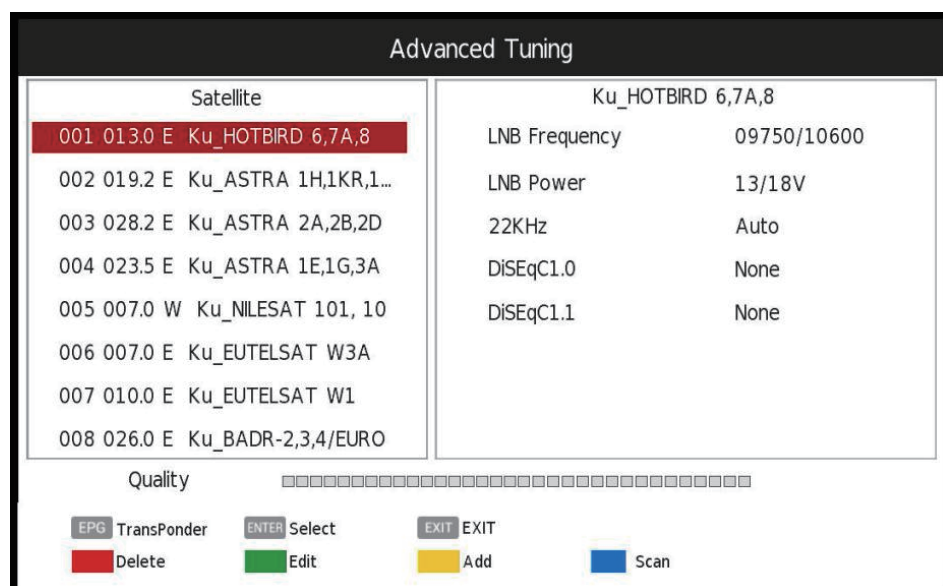

CONFIGURACIÓN DEL TV

Lista de canales DTV

Pulse el botón **OK** para ver todos los programas existentes.

Pulse el botón **▼/▲** para seleccionar programas. Pulse el botón **OK** para reproducir los programas seleccionados.

Pulse los botones numéricos (0-9) para cambiar directamente al canal deseado.


Pulse el botón **CH+ CH-** para cambiar al canal siguiente o anterior.

Time (Hora)

Pulse el botón **MENÚ** para ingresar al menú de Ajustes del TV.

Resalte el icono de Hora y pulse el botón **OK** para seleccionar los Ajustes de la hora.

Pulse el botón **▼/▲** para seleccionar Time Zone (Zona horaria)/Auto Sync (Sincronización automática)/Clock (Reloj)/Summer Time (Horario de verano)/Sleep Timer (Temporizador de reposo)/Auto Sleep (Reposo automático).

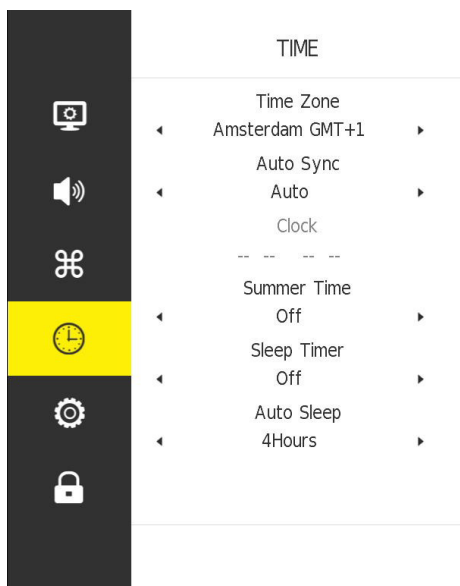

Time Zone (Zona horaria)

Pulse el botón **▼/▲** para seleccionar Time Zone (Zona horaria).

Pulse el botón **◀/▶** para seleccionar las opciones.

Auto Sync (Sincronización automática)

Pulse el botón **▼/▲** para seleccionar Auto Sync (Sincronización automática).

Pulse el botón **◀/▶** para seleccionar Auto (Automática)/Manual.

Clock (Reloj)

Muestra la fecha y la hora.

Summer Timer (Temporizador de verano)

Pulse el botón **▼/▲** para seleccionar Summer Timer (Temporizador de verano).

Pulse el botón **◀/▶** para seleccionar On/off (Activar/Desactivar).

Sleep Timer (Temporizador de reposo)

Configure el temporizador para apagar el TV de forma automática.

Auto Sleep (Suspensión automática)


Configure el temporizador para apagar el TV automáticamente cuando no se realice ninguna operación durante el tiempo seleccionado.

OPTION (OPCIONES)

Pulse el botón **MENÚ** para ingresar al menú de Ajustes del TV.

Resalte el icono de Opción y pulse el botón OK para ingresar al submenú.

Pulse el botón **▼/▲** para seleccionar OSD Language (Idioma de OSD)/Audio Languages (Idiomas de audio)/Subtitle Languages (Idiomas de subtítulos)/TTX Language (Idioma TTX)/HDMI CEC/REC File System (Sistema de archivos REC)/Restore Default (Restaurar valores predeterminados).

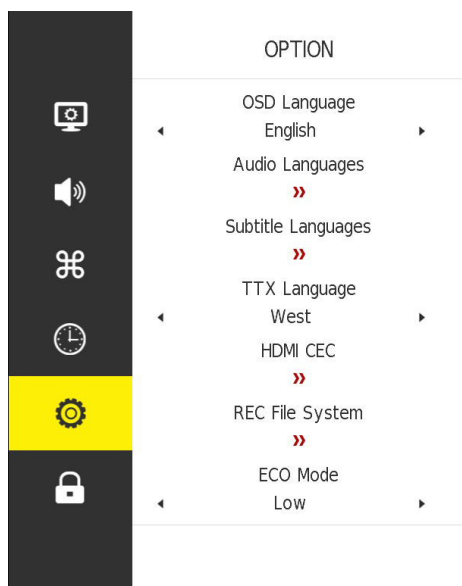

OSD Language (Idioma de OSD)

Pulse el botón **▼/▲** para seleccionar el OSD Language (Idioma de OSD).

Pulse el botón **◀/▶** para seleccionar el idioma de OSD deseado

Audio Languages (Idioma de audio)

Sólo está disponible para la fuente DTV.

Subtitle Languages (Idioma del subtítulo)

Sólo está disponible para la fuente DTV.

TTX Language (Idioma de TTX)

(Opciones: West (Oeste)/East (Este)/Russian (Ruso)/Arabic (Árabe)/Farsi)

HDMI CEC Setup (Configuración de HDMI CEC)

Configuración para controlar el dispositivo HDMI conectado.

Los siguientes términos están disponibles solo cuando se selecciona «On» (Activar) en HDMI CEC.

HDMI CEC

Active o desactive la función de enlace HDMI.

HDMI ARC

Activa o desactiva la función de ARC.

Auto Standby (Espera automática)

Cambie el estado del dispositivo HDMI conectado al modo de espera automáticamente cuando apague el TV.

Device List (Lista de dispositivos)

Muestra la lista de dispositivos HDMI que están conectados al TV.

CONFIGURACIÓN DEL TV

REC File System (Sistema de archivos REC)

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar REC File System (Sistema de archivos REC) y pulse el botón OK para ingresar al submenú.

Pulse el botón ▼/ ▲ para seleccionar Disk (Disco)/Check REC File System (Verificar sistema de archivos REC)/USB Disk (Disco USB)/Format (Formato)/Speed (Velocidad)/Free Record Limit (Límite de grabación libre).

Restore Default (Restablecer valores predeterminados)

Restablezca todos los ajustes del menú a los valores predeterminados.

Nota: Todos los datos del usuario se perderán después de utilizar esta función.

Sticker Demo (Demostración para venta)

Presentación de las funciones de TV para su venta.

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar **Sticker Demo (Demostración para venta)** y pulse el botón ◀/ ▶ para seleccionar On/off (Activar/Desactivar).

SW Update (USB) (Actualización de software (USB))

Actualice el sistema de software del TV conectando un dispositivo USB con software nuevo.


Lock (Bloquear)

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar el menú Lock (Bloquear).

Pulse el botón **OK** para ingresar la contraseña para acceder al submenú. (La contraseña predeterminada es 0000)

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar Lock System (Bloquear sistema)/Set Password (Establecer contraseña)/Block program (Bloquear programa)/Parental Guidance (Guía parental).

Nota: Los siguientes términos están disponibles sólo cuando se selecciona «On» (Activar) en Sistema de bloqueo.

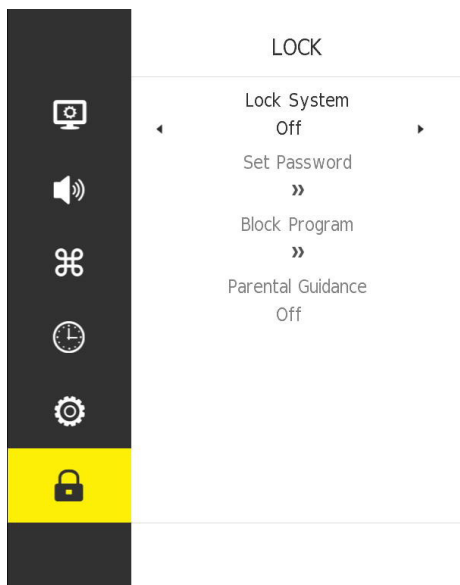

Lock System (Sistema de bloqueo)

Activa o desactiva el sistema de bloqueo.

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar Lock System (Sistema de bloqueo) y pulse el botón ◀/ ▶ para seleccionar On/off (Activar/Desactivar).

Set password (Establecer contraseña)

Cambie la contraseña deseada. La contraseña predeterminada es 0000.

Nota: Si olvida la contraseña que ha cambiado, puede usar la súper contraseña 8899 para ingresar al sistema de bloqueo.

CONFIGURACIÓN DEL TV

Block program (Bloquear programa)

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar Channel Lock (Bloqueo de canal) y pulse el botón **OK** para ingresar al submenú.
Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar el programa que desea bloquear.

Parental Guidance (Guía parental)

Pulse el botón ▼/▲ para seleccionar la Parental Guidance (Guía parental).
Pulse el botón ◀/ ▶ para seleccionar las edades entre 4 y 18 o Desactivar.

Media (Multimedia)

Pulse el botón **Fuente** para seleccionar la fuente de entrada y pulse el botón ▼/▲ para seleccionar la fuente USB.
Pulse el botón **OK** para ingresar la fuente USB.


Operaciones de medios

Pulse el botón ◀/ ▶ para seleccionar Movie (Película)/Music (Música)/Photo (Foto)/TEXT (TEXTO) y pulse **OK** para ingresar.

Pulse ▼/▲ y el botón **OK** para seleccionar el archivo multimedia deseado.

Pulse el botón **OK** para obtener una vista previa y pulse el botón **Reproducir** para reproducir el archivo multimedia seleccionado en pantalla completa.

Pulse el botón **EXIT** para salir.

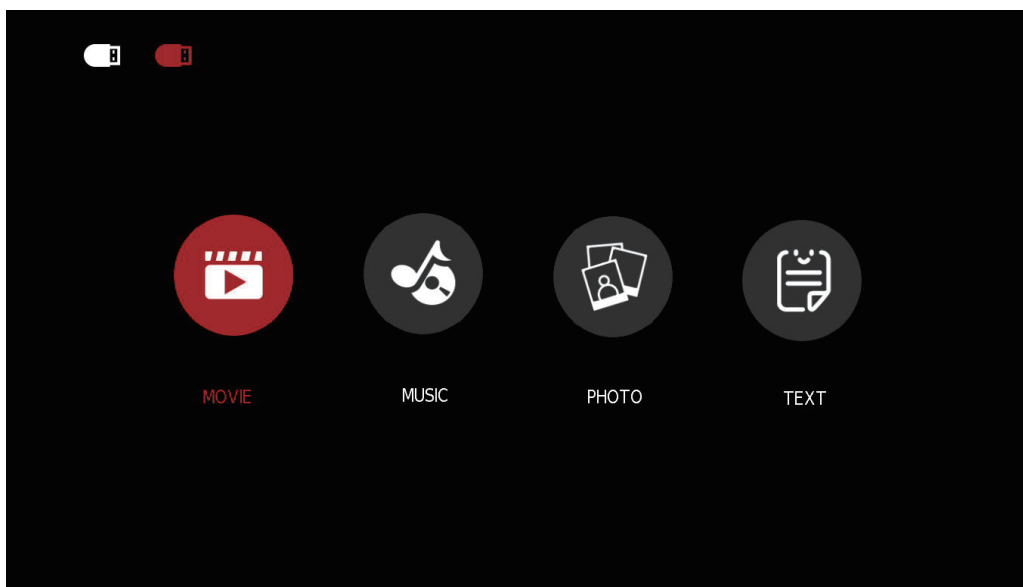


Video (Vídeo)

Pulse el botón **Reproducir** para reproducir la película seleccionada. Y pulse el botón **OK** para mostrar el menú de reproducción de video.

Pulse el botón ◀/ ▶ para seleccionar los ajustes del menú de reproducción.

(Opciones: Play or Pause (Reproducir o Pausar)/Fast Backward (Retroceso rápido)/Fast Forward (Avance rápido)/Previous (Anterior)/Next (Siguiete)/Stop (Detener)/Repeat Mode (Modo de repetición)/Info (Información)/Goto (Ir a)/Aspect ratio (Relación de aspecto).

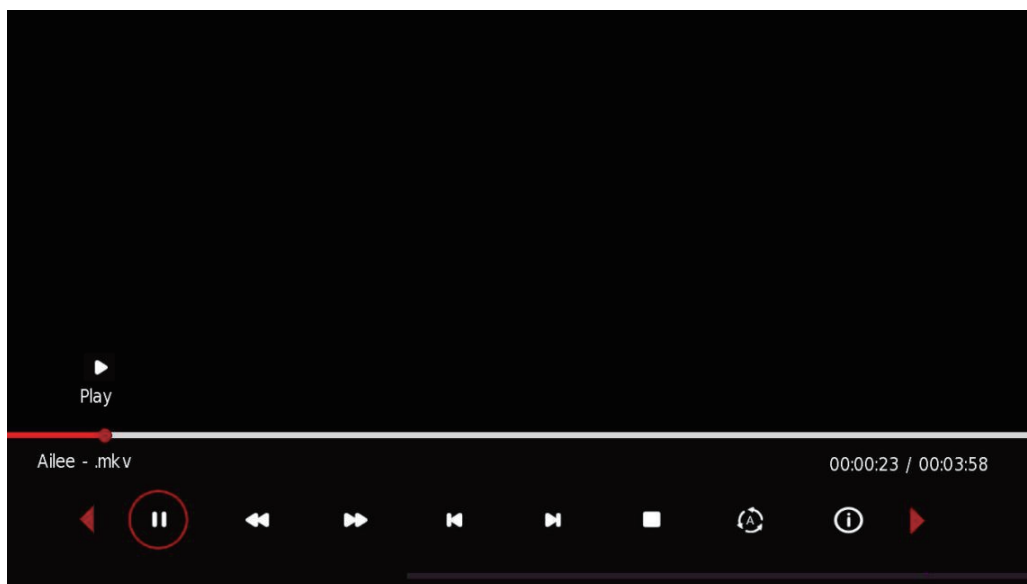

Music (Música)

Pulse el botón **Reproducir** para reproducir la música seleccionada. Y pulse el botón **OK** para mostrar el menú de reproducción.

Pulse el botón ◀/▶ para seleccionar los ajustes del menú de reproducción

(Opciones: Play or Pause (Reproducir o Pausar)/Fast Backward (Retroceso rápido)/Fast Forward (Avance rápido)/Previous (Anterior)/Next (Siguiete)/Stop (Detener)/Repeat Mode (Modo de repetición)/Info (Información).


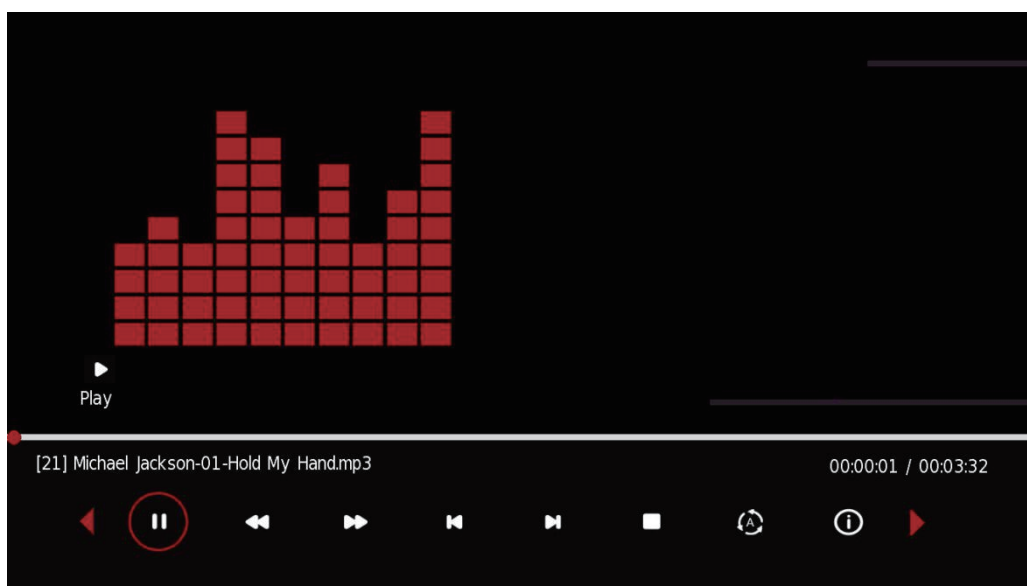


Photo (Foto)

Pulse el botón **Reproducir** para reproducir la foto seleccionada. Y pulse el botón **OK** para mostrar el menú de reproducción.

Pulse el botón ◀/ ▶ para seleccionar los ajustes de reproducción.


(Opciones: Play or Pause (Reproducir o Pausar)/Previous (Anterior)/Next (Siguiente)/Stop (Detener)/Repeat Mode (Modo Repetir)/Info (Información)/Rotate Right (Girar a la derecha)/Rotate Left (Girar a la izquierda)/Zoom in (Acercar)/Zoom out (Alejar)/Move View (Mover vista).

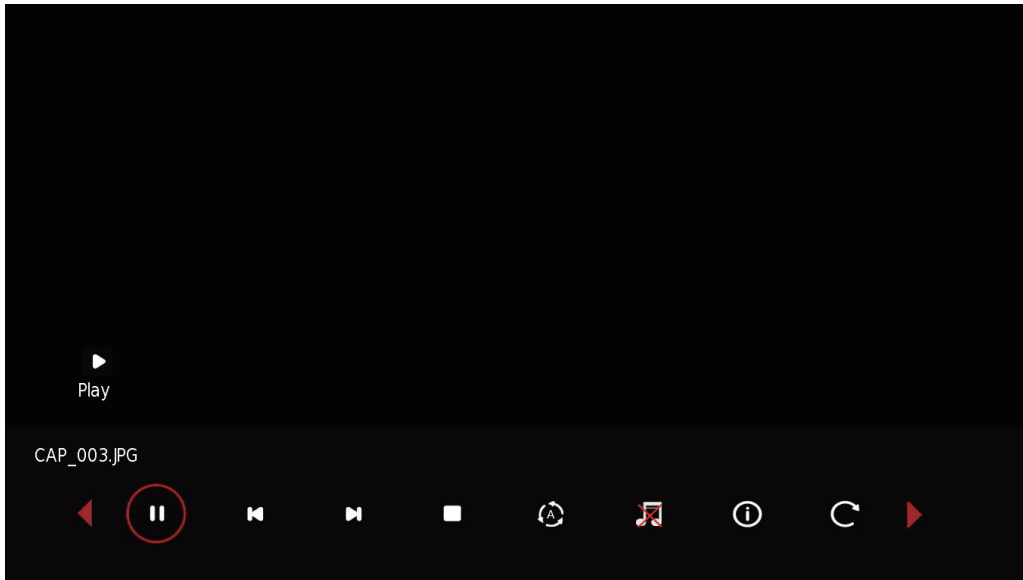

TEXT (TEXTO)

Pulse el botón **Reproducir** para reproducir el TEXTO seleccionado. Y pulse el botón OK para mostrar el menú de reproducción. Pulse el botón ◀/ ▶ para seleccionar los ajustes de reproducción.

(Opciones: Fast Backward (Retroceso rápido)/Fast Forward (Avance rápido)/Previous (Anterior)/Next (Siguiente)/Stop (Detener)/Music on (Música activada)/Playlist (Lista de reproducción)/Info (Información).

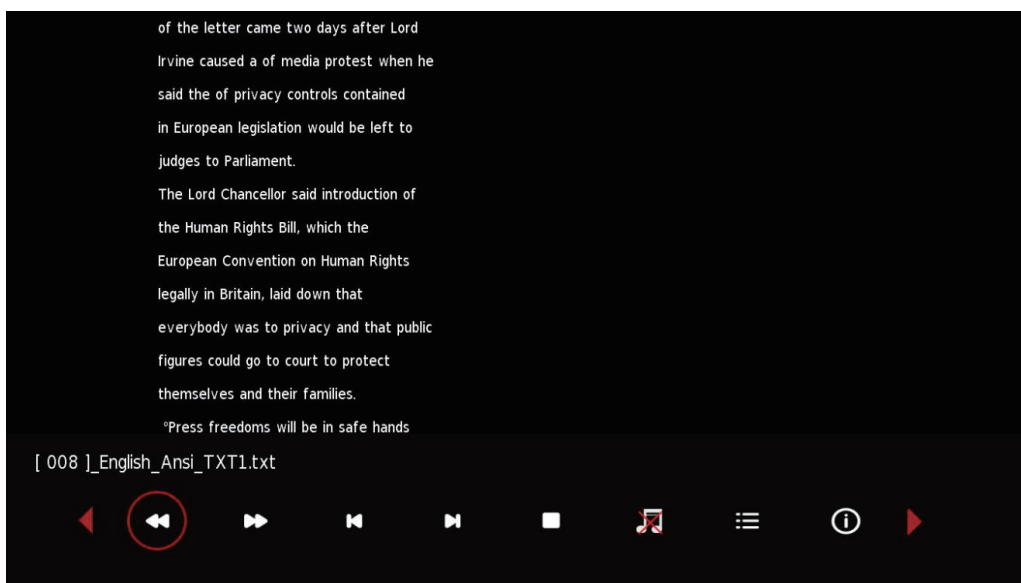

Hotel Mode (Modo de hotel)

Pulse **Fuente+8899** por defecto para ingresar al modo Hotel.

Pulse el botón **▼/▲** para seleccionar opciones y el botón **Menú** para regresar al menú de nivel superior.

Hotel Mode	
Hotel Mode	On
Key Panel Lock	Off
Remote Lock	Off
Option Menu Lock	Off
Source Lock	
Default Source	ATV
Default Program	Off
Max Volume	100
Change Volume	Off
Default Volume	20
TV Power on Mode	Force Standby
Hotel Clone Database	
Reset All Lock	

 Esas funciones son solo como referencia; consulte las funciones reales del aparato.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ENTRADA HDMI

Modo	Resolución	Horizontal Frecuencia (KHz)	Vertical Frecuencia HZ)
576i	720 x 576i	15.63	50
480p	720 x480p	31.47	59.94/60
576p	720 x 576p	31.26	50
720p	1280 x 720p	37.50	50
		44.96	59.94/60
1080i	1920 x 1080i	28.13	50
		33.75	59.94/60
1080p	1920 x 1080p	56.25	50
		67.5	59.94/60




“Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade y los logotipos de HDMI son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de HDMI Administrador de Licencias, Inc.”



Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de Dolby Laboratories Licensing Corporation.

MANUALE DELL'UTENTE

TELEVISORE A LED

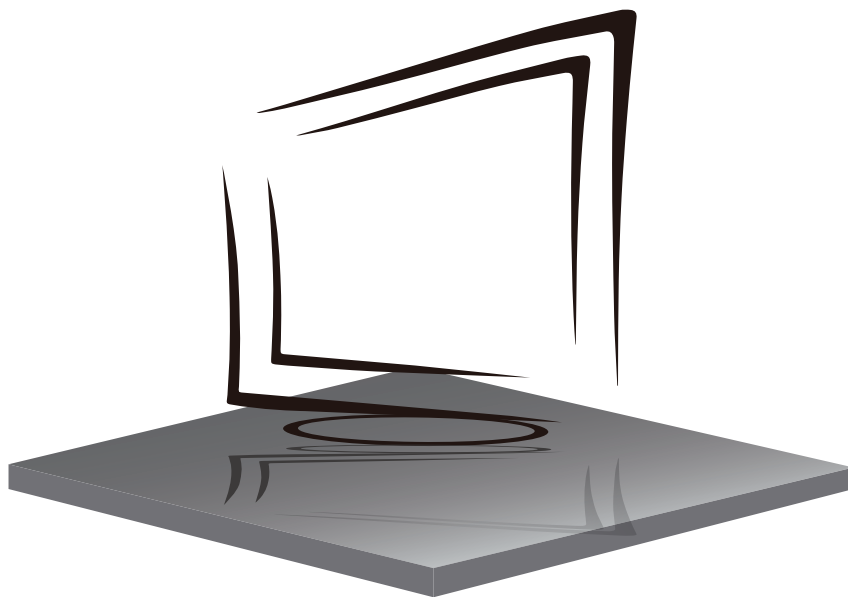

Serie non intelligente (V1)

CATALOGO

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

PRECAUZIONI E PROMEMORIA

SUGGERIMENTI DI CONNESSIONE

TELECOMANDO

LMPOSTAZIONI TV


SPECIFICHE



L'illustrazione nella presente guida è fornita solo a titolo di riferimento e può differire dall'aspetto reale del prodotto. La progettazione e le specifiche del prodotto possono essere modificate senza preavviso.

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

- 1) Leggi queste istruzioni.
- 2) Salva queste istruzioni.
- 3) Prestare attenzione a tutte le avvertenze.
- 4) Sequi tutte le istruzioni.
- 5) Non uti lizzare questo apparecchio vicino all'acqua.
- 6) Pulire solo con un panno asciutto.
- 7) Non ostruire le aperture di ventilazione, installare l'apparecchio secondo le istruzioni.
- 8) Non installare vicino a fontidi calore come radiatori, pompe ad aria, stufe o altri dispositivi(inclusi amplificatori) che producono calore.
- 9) Non annullare l'obietti vo di sicurezza della spina polarizzata. Se la spina fornita non si adattaalla presa, consultare un elettricista per sostituire la presa obsoleta.
- 10) Proteggere il cavo di alimentazione dall'essere calpestato o pizzicato, in particolare nelle spine, nelle prese di corrente e nel punto in cui lasciano il dispositivo.
- 11) Utilizzare solo gli accessori / accessori specificati dal produttore.
- 12) Scollegare questo apparecchio durante i temporali o quando non viene uttlizzato per lunghiperiodi di tempo.
- 13) Riferire tutte le riparazioni a personale di assistenza qualificato. L'assistenza è necessaria quando il dispositivo è stato danneggiato in qualche modo, il cavo di alimentazione o la spina è danneggiato, è stato versato del liquido o sono caduti oggettinel dispositivo, il dispositivo è statoesposto a pioggia o umidità, non funziona normalment o è caduto.
- 14) La spina di rete viene utilizzata come disposit vo di disconnessione, quindi deve rimanerefacilmente operativa.
- 15) La corret a ventilazione non deve essere impedita coprendo le aperture di ventilazione conarticoli come giornali, tovaglie, tende, ecc.
- 16) Le fonti di fiamme libere, come candele accese, non devono essere posizionesull'apparecchio.
- 17) Occorre prestare attenzione agli aspettiambientali dello smaltimento delle batterie.
- 18) L'uso di dispositivi in condizioni climatiche moderate.
- 19) L'apparecchio non deve essere esposto a gocciolamenti o spruzzi e non devono essere collocatioggetti pieni di liquidi, come vasi.

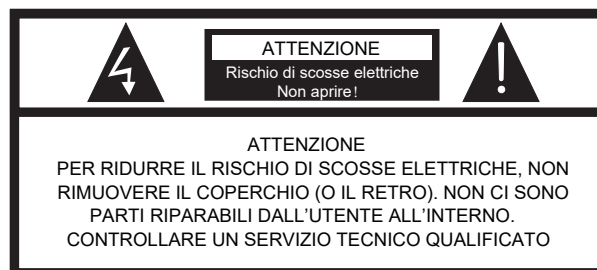

Questo simbolo indica che vi sono tensioni pericolose che costituisconoun rischio di scosse elettriche all'interno di questa unità.




Questo simbolo indica che ci sono importanti istruzioni per l'uso e la manutenzione nei testi che accompagnano questa unità.

ATTENZIONE:

Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre questo apparecchio a pioggia o umidità.

ATTENZIONE:

Le batterie non devono essere esposte a calore eccessivo come luce solare, fuoco o simili.

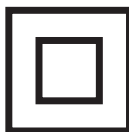


Questo simbolo indica che questo prodotto incorpora un doppio isolamento tra la pericolosa tensione di rete e le parti accessibili all'utente. Quando si esegue la manutenzione, utilizzare solo parti di ricambio identiche.




Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana dovuti allo smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclarli responsabilmente per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta o contattare il venditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Possono ritirare questo prodotto per riciclarlo in sicurezza per l'ambiente.

PRECAUZIONI E PROMEMORIA

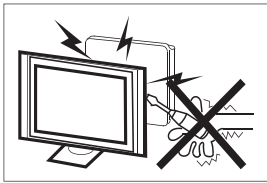


Le alte tensioni sono utilizzate nel funzionamento di questo dispositivo. Non rimuovere l'armadio dal suo gruppo. Rivolgersi a personale di assistenza qualificato.

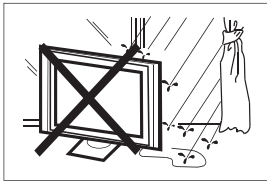


Per evitare incendi o scosse elettriche, non esporre il televisore alla pioggia o all'umidità.



Non far cadere o spingere oggetti nelle fessure o nelle aperture demobile TV. Non versare mai alcun tipo di liquido sul televisore.

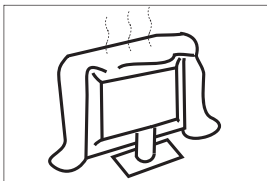


Non bloccare i fori di ventilazione sul coperchio posteriore. Una corretta ventilazione è essenziale per evitare guasti ai componenti elettrici.

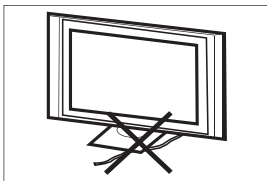


Non afferrare il cavo di alimentazione sotto il ricevitore del televisore.




Se si sta pulendo il prodotto, scollegare la TV, utilizzare un panno morbido senza acqua, non utilizzare mai prodotti chimici.

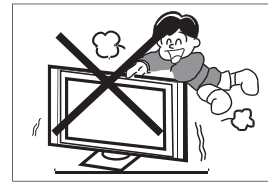


Non tenere mai, sostenere improvvisamente o spingere la TV o il suo supporto. Devi prestare particolare attenzione ai bambini. In caso di caduta possono verificarsi lesioni gravi.

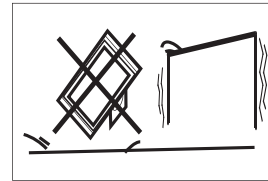


Non posizionare la TV su un carrello, uno scaffale o un tavolo instabile. Se cade, possono verificarsi gravi lesioni a una persona e danni alla TV.

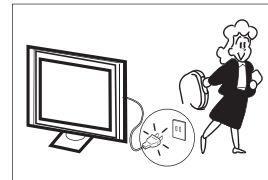

Quando la TV non viene utilizzata per un periodo prolungato, si consiglia di scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.

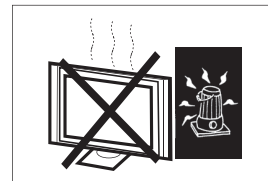

Evitare di esporre la TV alla luce solare diretta e ad altre fonti di calore. Non posizionare la TV direttamente su altri prodotti che emettono calore, come lettori video e amplificatori audio. Non posizionare fonti di fiamme libere, come candele accese, sulla TV.

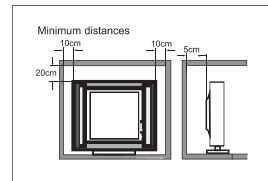


Se la TV deve essere collocata in uno scompartimento o contenitore chiuso, è necessario mantenere le distanze minime. L'accumulo di calore può ridurre la durata della TV e può anche essere pericoloso. Nota: l'uso di dispositivi in climi moderati.


SUGGERIMENTI DI CONNESSIONE

Interfaccia del terminale

***Si prega di notare che la configurazione delle porte di connessione può variare da modello a modello. Verificare la porta di connessione del modello acquistato.**

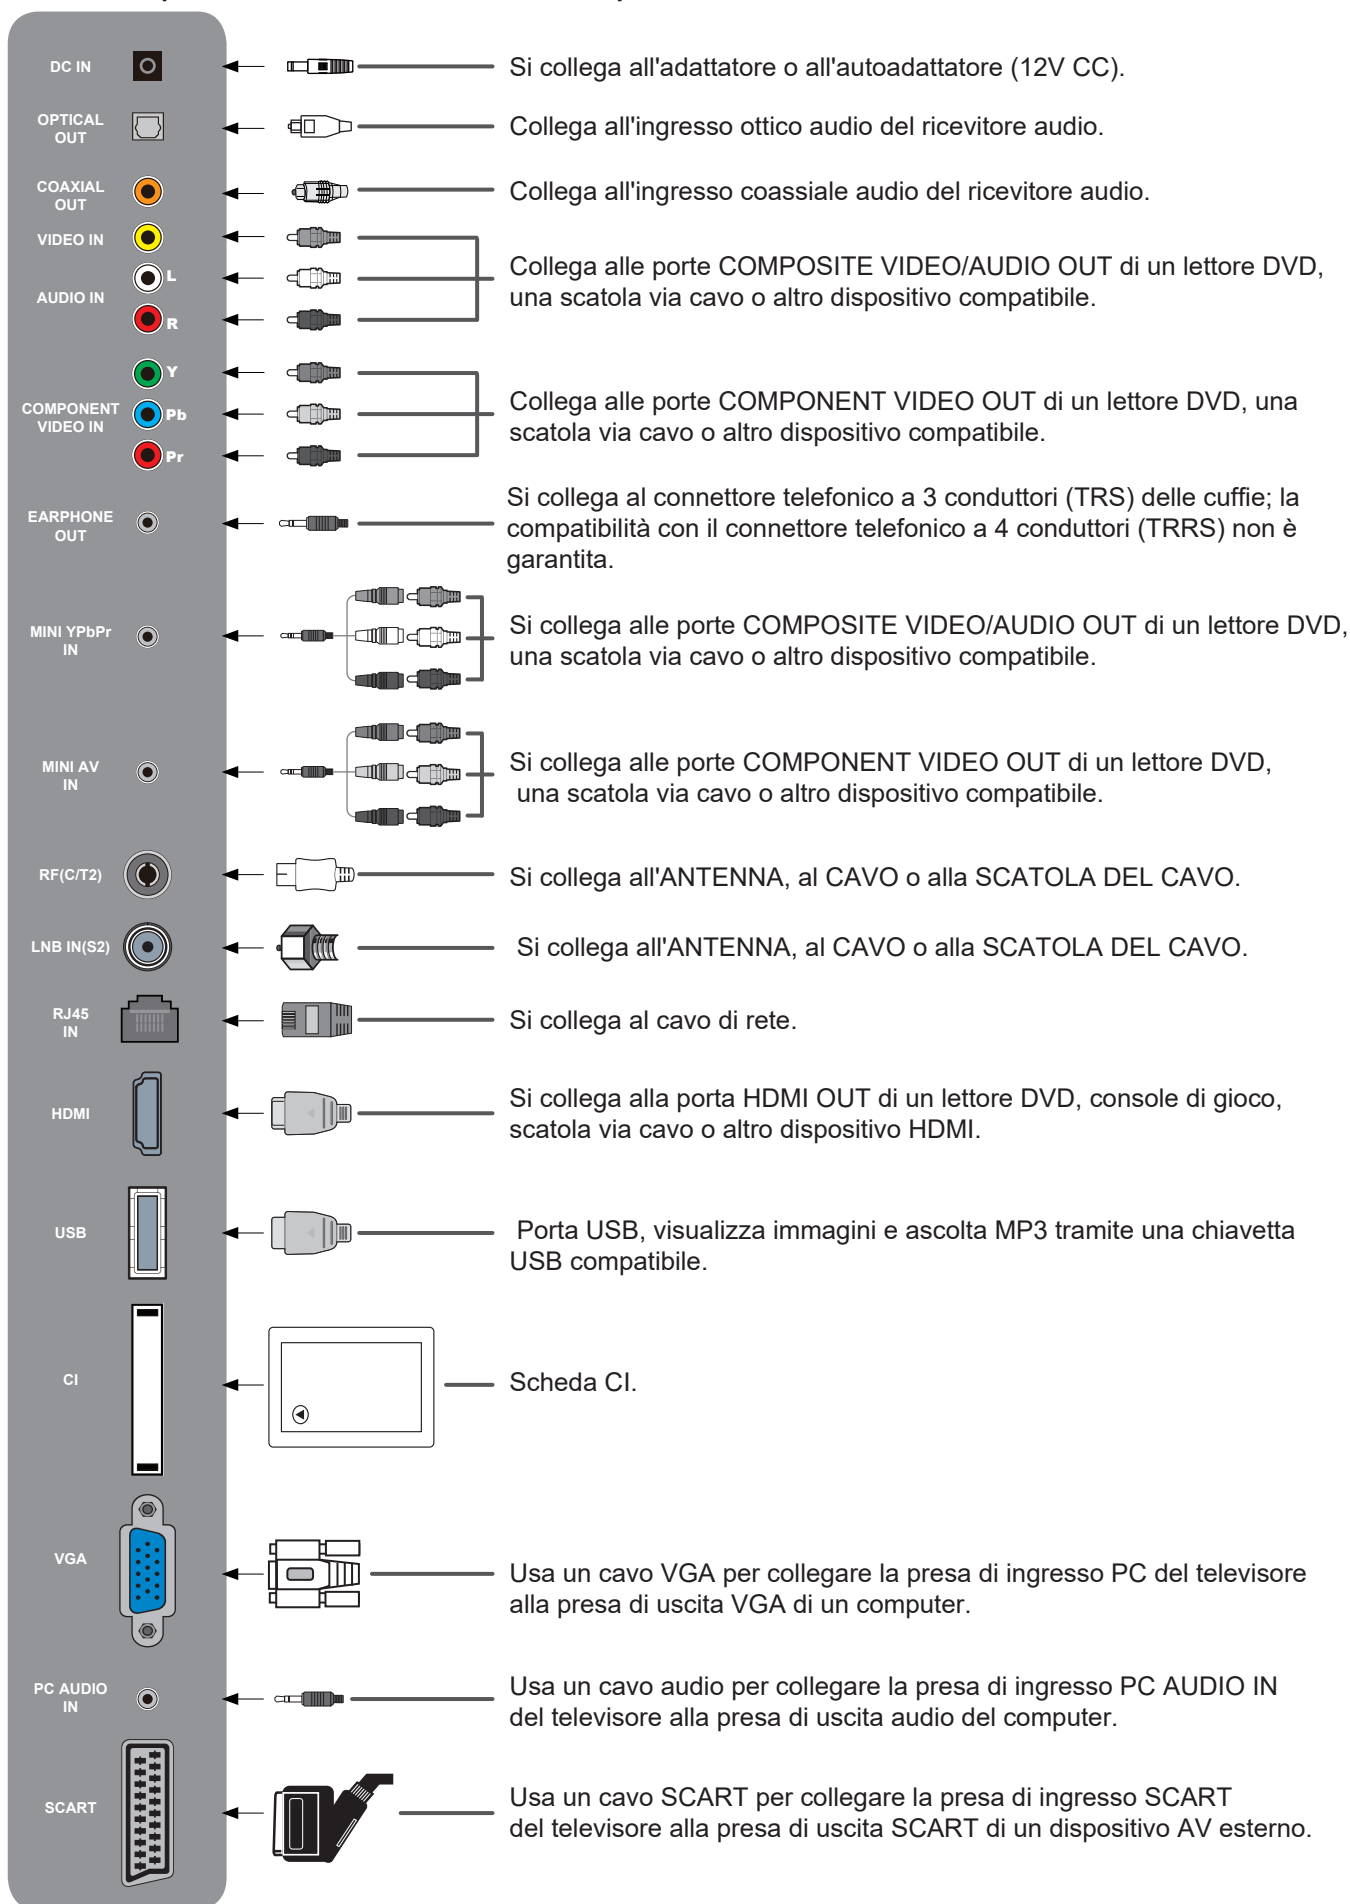


TELECOMANDO

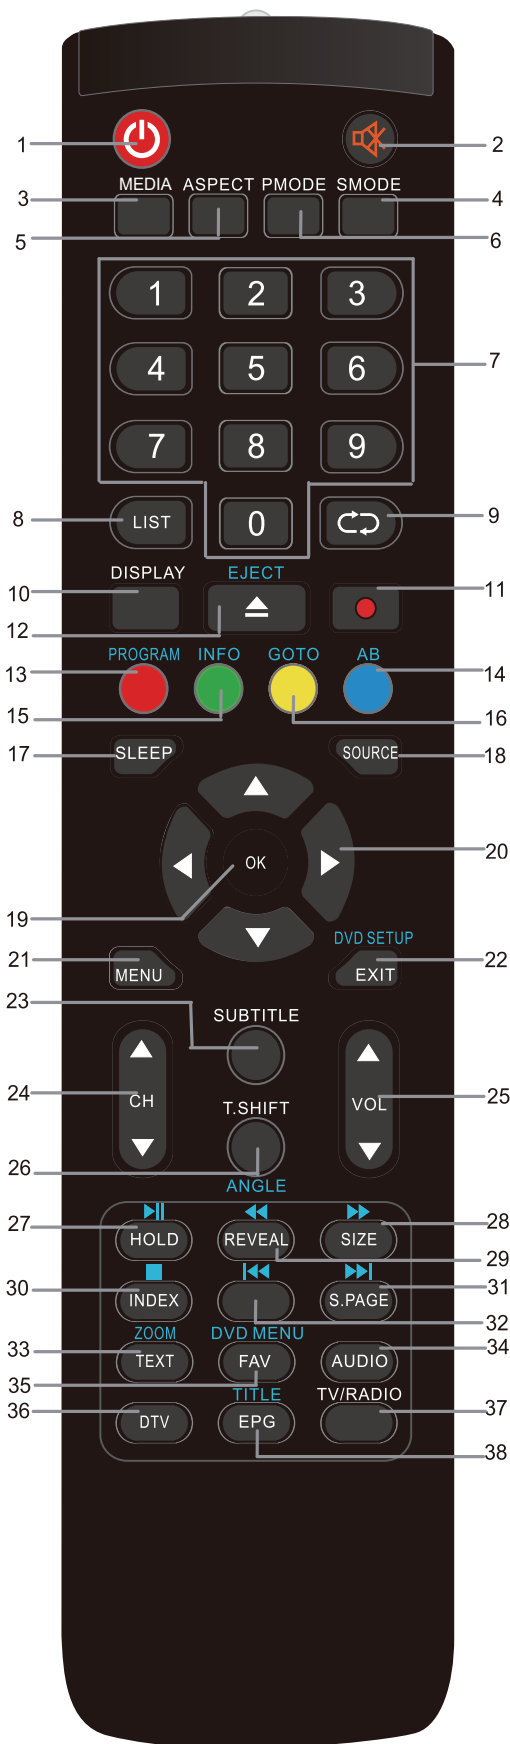

1. **POWER:** per commutare il dispositivo impostato su on o standby.
2. **MUTE:** Per disattivare o abilitare l'uscita audio.
3. **MEDIA:** Riproduzione multimediale aperta (USB)
4. **SMODE:** Per modificare l'impostazione del suono
5. **ASPECT:** per cambiare la ragione dell'absetto
6. **PMODE:** Cambia impostazione immagine
7. **NUMBER KEYS:** utilizzato per selezionare i numeri di canale o i numeri di input nei menu.
8. **LIST:** Mostra l'elenco dei canali
9. **RECALL:** Come mostrare l'ultimo canale visualizzato
10. **Display:** Utilizzato per visualizzare informazioni sul canale visualizzato o ulteriori informazioni sul programma in modalità DTV.
11. **REC:** Inizia la registrazione
12. **EJECT:** Espetta DVD in modalità DVD
13. **RED Colour key:**
 Nel menu: Funzione menu come visualizzato
 In modalità TV: funzioni teletext
 In modalità DVD : programmazione di riproduzione
14. **BLUE Colour key:**
 Nel menu: funzione menu come visualizzata
 In modalità TV: funzioni teletext
 In modalità DVD: ripetizione A-B
15. **GREEN Colour key**
 Nel menu: funzione menu come visualizzata
 In modalità TV: funzioni teletext
 In modalità DVD: Informazioni DVD
16. **YELLOW Colour key**
 Nel menu: funzione menu come visualizzata
 In modalità TV: funzioni teletext
 In modalità DVD: Vai alla posizione DVD
17. **SLEEP:** Impostare il timer per spegnere la TV.
18. **SOURCE:** Seleziona sorgente di input
19. **OK:** Utilizzato per confermare una selezione all'interno di un menu.
20. **ARROW KEYS:** Spostarsi all'interno dei menu.
21. **MENU:** aprire il menu del titolo corrente.
22. **EXIT:**
 Nel menu: Utilizzato per tornare alla schermata o al menu precedente. In modalità DVD: Apri impostazioni DVD

TELECOMANDO

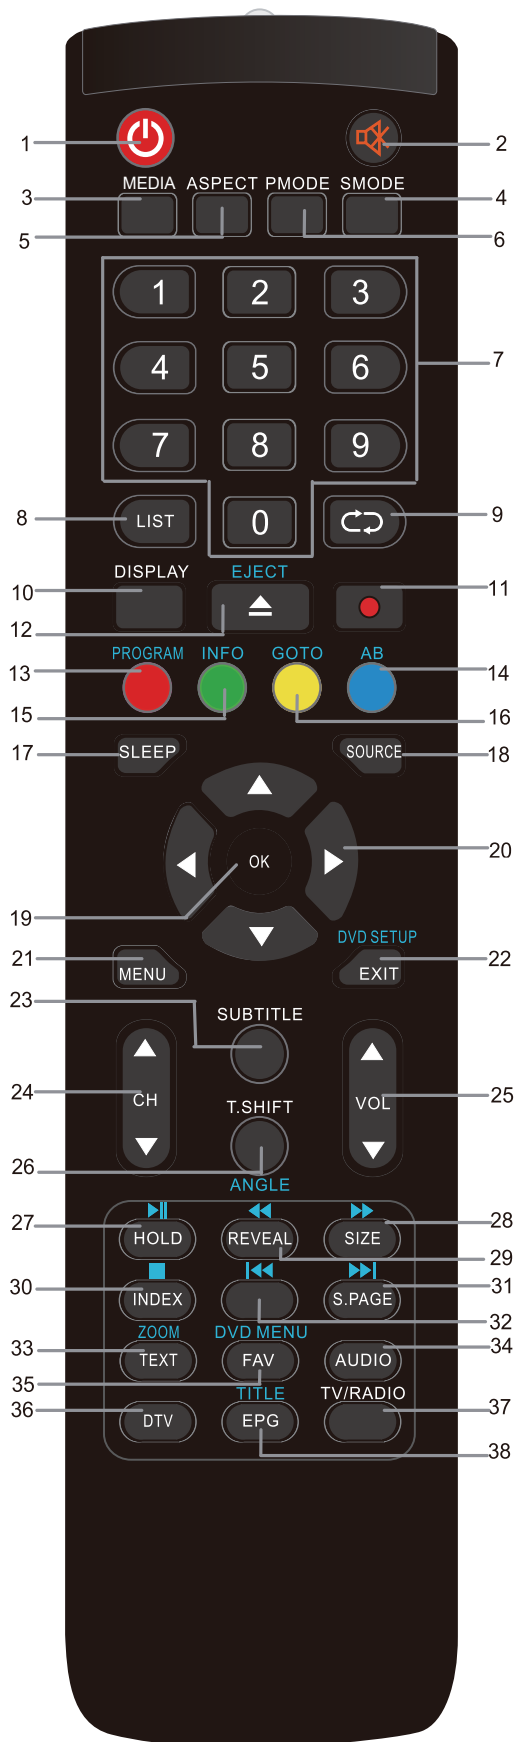

23. SUBTITLE: Utilizzato per passare tra diversi sottotitoli trasmessi in modalità DTV e DVB-S.

24. CH+/-: Selezione canale

25. VOL+/-: Regolare il livello del volume.

26. T.SHIFT: Avvio / arresto della registrazione del cambio orario

27. HOLD/ PLAY:

Modalità TV: blocco immagine

Modalità USB/DVD: Riprodurre il lettore multimediale

28. SIZE/ ►►

Modalità TV Teletext: per modificare la visualizzazione

Modalità USB/DVD: Inoltra la riproduzione di file

29. REVEAL/ ◀◀

Modalità TV Teletext: per mostrare informazioni nascoste se esistente.

Modalità USB/DVD: riavvolgimento veloce per la riproduzione di file USB/DVD

30. INDEX/STOP:

Modalità TV Teletext: Per aprire la pagina Indice

Modalità TV: Per aprire le impostazioni di registrazione

Modalità USB/DVD: Stop per la riproduzione di file USB/DVD

31. S.PAGE/ ►►

Modalità TV Teletext: Per aprire una sottopagina se esistente.

Modalità USB/DVD: passare al file successivo

32. ◀◀

Modalità USB/DVD: vai al file precedente

33. TEXT/ZOOM:

Modalità TV: per aprire il teletext se il teletext è disponibile nel flusso trasmesso.

Modalità USB/DVD: zoom immagine

34. AUDIO: Come modificare la traccia audio

35. FAV/DVD MENU:

Modalità TV: Utilizzato per accedere ai tuoi canali preferiti.

Modalità USB/DVD: Per aprire il menu principale DVD se esistente

36. DTV: Passa direttamente all'ingresso TV

37. TV/RADIO: Viene utilizzato per passare da canali TV digitali a stazioni radio, se esistenti.

38. EPG/TITLE:

Modalità TV: per visualizzare informazioni sul programma visualizzato e su cosa viene visualizzato.

Modalità USB/DVD: Per aprire il menu Titolo DVD se esistente.


LMPOSTAZIONI TV

Premere il tasto **MENÙ** per accedere alle configurazioni TV.

Premere i tasti **▼/▲** per evidenziare l'icona desiderata del menù e premere il tasto **OK** per selezionare l'impostazione del menù del televisore.

(Opzioni: Picture (Immagine)/Sound (Audio)/Channel (Canale)/Time (Ora)/Setup (Impostazioni)/Lock (Blocco))

Premere il tasto **Blu** per aprire l'E-Manual.

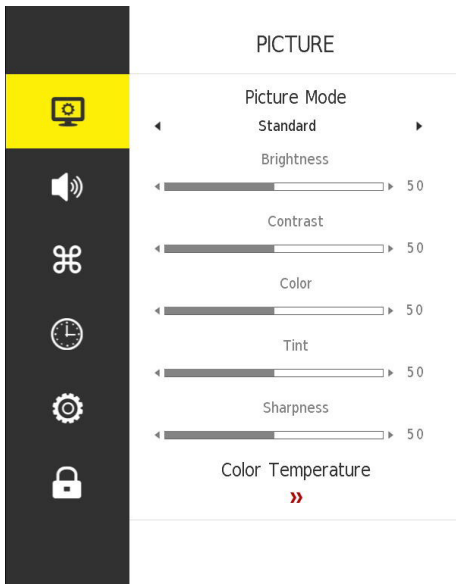


Picture (Immagine)

Premere il tasto **MENÙ** per accedere al menù TV Setting (Configurazione TV).

Evidenziare Picture (Immagine) e premere il tasto **OK** per selezionare le impostazioni immagini. Premere il tasto **▼/▲** per selezionare Picture Mode (Modalità Immagine)/Brightness (Luminosità)/Contrast (Contrasto)/Sharpness (Nitidezza)/Color (Colore)/Tint (Tinta)/Color Temperature (Temperatura del colore)/Aspect Ratio (Proporzioni)/Noise Reduction (Riduzione del rumore)/MPEG NR/Back Light (Retroilluminazione).

Premere il tasto **MENÙ** per tornare al menù di livello superiore e premere il tasto **EXIT** (esci) per uscire.

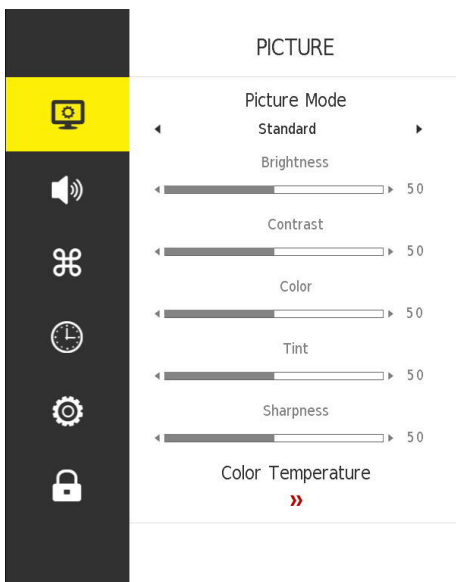

Picture Mode (modalità immagine)

Evidenziare l'icona Picture (immagine) e premere il tasto **OK** per accedere al sottomenù.

Premere il tasto **◀/▶** per selezionare Standard/Mild (Medio)/User (Utente)/Dynamic (Dinamico).

LMPOSTAZIONI TV

Brightness (Luminosità)/Contrast (Contrasto)/Sharpness (Nitidezza)/Color (Colore)

Questi termini sono disponibili solo quando viene selezionato "User" (Utente) in Picture mode (modalità immagine).

Color Temperature (Temperatura colore)

Regola il colore generale dell'immagine.

Aspect Ratio (Formato immagine)

Premere i tasti ▼/▲ per selezionare Aspect Ratio (proporzioni).

Premere il tasto ◀/▶ per selezionare Auto/16:9/4:3/Zoom1/Zoom2/Just scan (Solo scansione).

Noise Reduction (Riduzione Del Rumore) (disponibile solo per sorgente TV/AV).

Elimina l'intensità del rumore dell'immagine

MPEG NR

Riduce il rumore creato mentre si converte o si comprime il segnale immagine MPEG.

Back Light (Retroilluminazione)

Regola la luminosità del display.


Sound (Audio)

Premere il tasto **MENÙ** per accedere al menù TV Setting (Configurazione TV).

Evidenziare l'icona audio e premere il tasto **OK** per selezionare le impostazioni audio.

Premere il tasto ▼/▲ per selezionare Sound Mode (Modalità audio)/Bass (Bassi)/Treble (Alti)/Balance (Bilanciamento)/Auto Volume (Volume automatico)/Surround Sound (Audio Surround)/AD Switch (Interruttore AD)/SPDIF Mode (Modalità SPDIF).

Premere il tasto **MENÙ** per tornare al menù di livello superiore e premere il tasto **ESCI** per uscire.

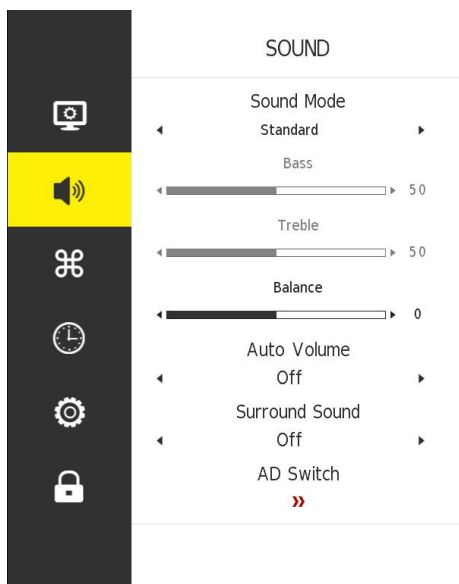

Sound Mode (modalità audio)

Premere i tasti ▼/▲ per selezionare Sound Mode (Modalità Audio), quindi premere il tasto **OK** per accedere al sottomenù.

Premere il tasto ◀/▶ per selezionare Standard/Movie (Film)/Music (Musica)/Sport/User (Utente).

Bass (Bassi)

Regola i suoni a bassa frequenza.

Nota: Il menù bassi è disponibile solo quando viene selezionato "User" (utente) in Sound Mode (modalità Audio).

LMPOSTAZIONI TV

Treble (Alti)

Regola i suoni ad alta frequenza.

Nota: Il menù alti è disponibile solo quando viene selezionato "User" (utente) in Sound Mode (modalità Audio).

Balance (Bilanciamento)

Bilancia i canali sinistro e destro.

Surround sound (Audio Surround)

Aiuta a creare un audio più ricco ed ampio da sorgenti audio stereo.

Auto Volume (Volume automatico)

Nota: Quando Auto Volume (Volume automatico) è impostato su "on", una volta che è impostato, può mantenere il volume dell'altoparlante costante indipendentemente dal tipo di differenza tra l'audio TV di ogni canale.

AD Switch (Interruttore AD)

Premere i tasti ▼/▲ per selezionare AD Switch (Interruttore AD), quindi premere il tasto **OK** per accedere al sottomenù.

SPDIF Mode (Modalità SPDIF)

Premere il tasto ▼/▲ per selezionare SPDIF mode (modalità SPDIF) e premere il tasto ◀/▶ per selezionare PCM/Auto.

Channel (Canale)

Premere il tasto **MENÙ** per accedere al menù TV Setting (Configurazione TV).

Evidenziare l'icona Canale e premere il tasto **OK** per selezionare le impostazioni Canale.

Premere il tasto ▼/▲ per selezionare i sottomenù, che sono diversi in base alle sorgenti in ingresso.


Per l'ATV, i sottomenù sono Auto Tuning (Sintonizzazione automatica)/ATV Manual Tuning (sintonizzazione manuale ATV)/Programme Edit (Modifica programmi)/Signal Information (Informazioni sul segnale)/CI Information (Informazioni CI).

Per DVB-T & DVB-C, Auto Tuning (Sintonizzazione Automatica)/DTV Manual Tuning (Sintonizzazione manuale DTV)/Programme Edit (modifica programmi)/Signal Information (informazioni sul segnale)/CI Information (Informazioni CI)/LCN Switch (Interruttore LCN).

Per DVB-S, i sottomenù sono Advanced Tuning (sintonizzazione avanzata)/Programme Edit (Modifica programmi)/Signal Information (Informazioni sul segnale)/CI Information (Informazioni CI).

Nota: Il menù Channel (canale) è disponibile solo quando "ATV/DTV" è l'ingresso selezionato.

LMPOSTAZIONI TV

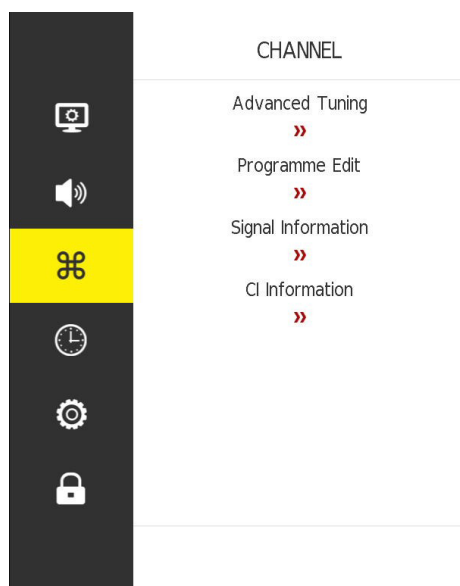

ATV


Premere il tasto **Sorgente** per selezionare ATV e premere il tasto **Menù** per accedere a TV Settings (Configurazione TV). Premere il tasto **▼/▲** per selezionare **menù canale**.

ATV Auto Tuning (Sintonizzazione manuale ATV)

Cerca automaticamente canali e programmi funzionanti.

Premere il tasto **▼/▲** per selezionare Auto Tuning (sintonizzazione automatica) e premere il tasto **OK** per effettuare la ricerca automatica.

Premere il tasto **ESCI** o **MENÙ** per interrompere la ricerca.

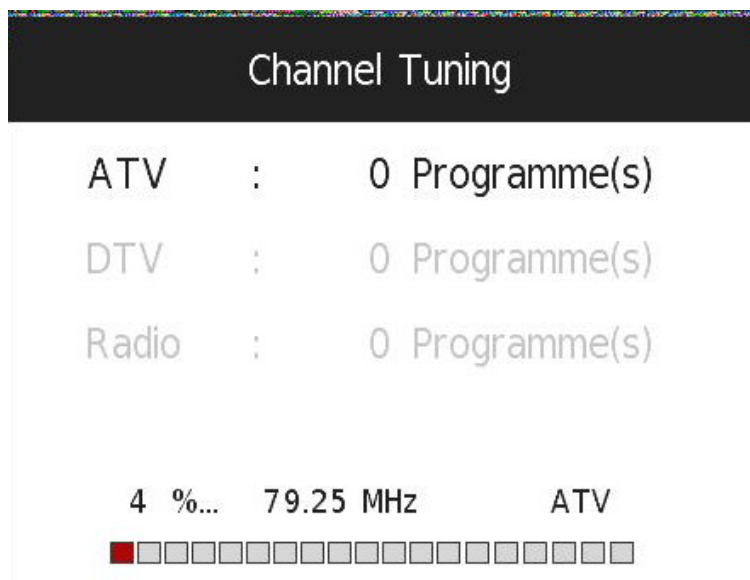


Sintonizzazione manuale ATV

Cerca manualmente i programmi ATV. Prima di cercare, è possibile selezionare il numero canale (Storage To & Current CH (Memorizza su e canale corrente) o Sound Standard (Standard audio). Selezionare Search (ricerca) e premere **◀/▶** per avviare la ricerca.

Premere il tasto **◀** per cercare verso frequenze più basse/più alte.

La ricerca si ferma automaticamente quando viene trovato un programma e si preme il tasto **ROSSO** per salvare il programma.

Premere il tasto **ESCI** o **MENÙ** per interrompere la ricerca.

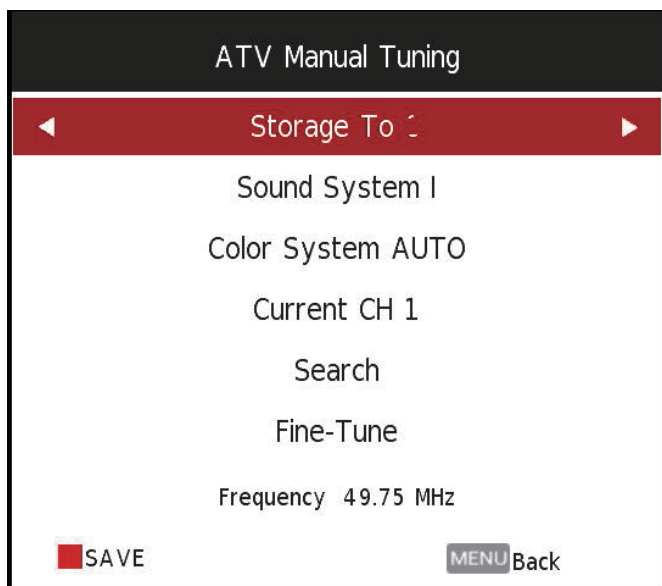

DVB-T

Premere il tasto **Sorgente** per selezionare DVB-T/DVB-C e premere il tasto **MENÙ** per accedere a TV Settings (Configurazione TV).

Premere il tasto **▼ / ▲** per selezionare **menù canale**.


DVB-T Auto Tuning (Sintonizzazione automatica DVB-T)

Ricerca automaticamente i canali. Prima di iniziare la ricerca, potrebbe essere necessario regolare alcune impostazioni (seleziona tipo sintonizzazione, selezionare la nazione o inserire il codice postale locale) che potrebbero variare in base alle diverse nazioni.

Premere il tasto **MENÙ** per accedere al menù TV Setting (Configurazione TV) e selezionare **Auto Tuning (sintonizzazione automatica)**.


Evidenziare il tipo di sintonizzazione e premere il tasto **◀/▶** per selezionare il tipo di sintonizzazione DVB-T+ATV/DVB-T. Quindi selezionare la nazioni e avviare la ricerca automatica. Se si vuole interrompere la ricerca, premere il tasto **ESCI** o **MENÙ** per interrompere la ricerca.

Tune Type		DVB-T+ATV
Kyrgyzstan	Kenya	Kuwait
Luxembourg	Morocco	Mongolia
Myanmar	Malaysia	Netherlands
MENU Back		

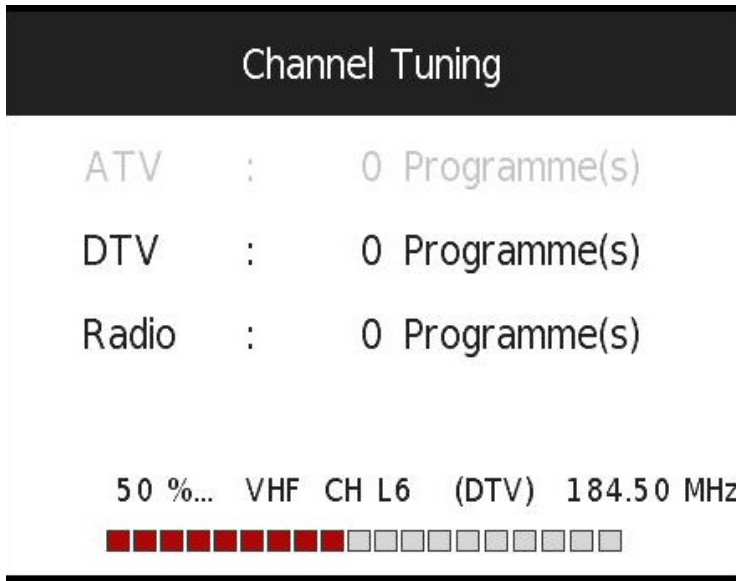

DTV Manual Tuning (Sintonizzazione manuale DTV)

Cerca manualmente i programmi DTV. Prima di cercare, è possibile selezionare il numero canale. La ricerca si interrompe quando viene trovato un programma, ed esso verrà memorizzato automaticamente nella posizione canale selezionata. Se si vuole interrompere la ricerca, premere il tasto **ESCI** o **MENÙ** per interrompere la ricerca.

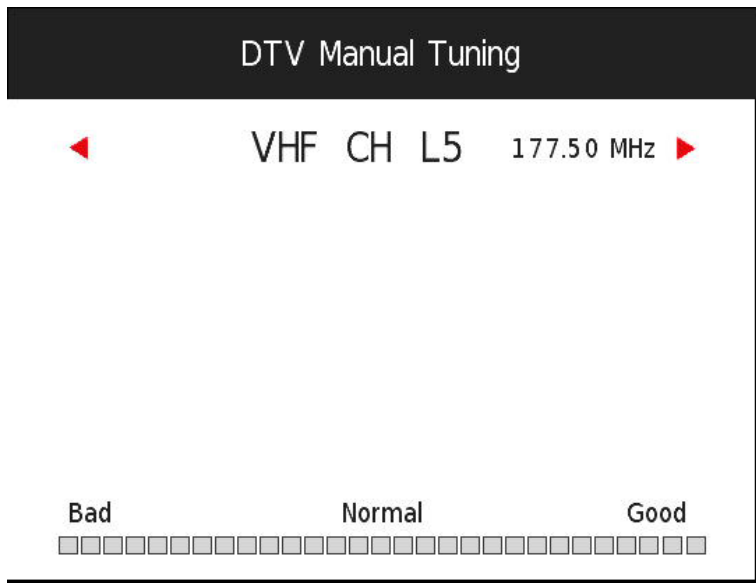

DVB-S

Premere il tasto **Sorgente** per selezionare DVB-S e premere il tasto **MENÙ** per accedere a TV Settings (Configurazione TV).


Premere il tasto **▼ / ▲** per selezionare menù canale.

Advanced Tuning (Sintonizzazione avanzata) (Disponibile solo per la sorgente DVB-S.)

Solo quando è selezionata la sorgente DVB-S. Premere il tasto **MENÙ** per accedere al menù TV Setting (Configurazione TV).

Selezionare Advanced Tuning (Sintonizzazione avanzata) e premere il tasto **OK** per accedere. Premere il tasto **▼ / ▲** per selezionare i satelliti.

LMPOSTAZIONI TV

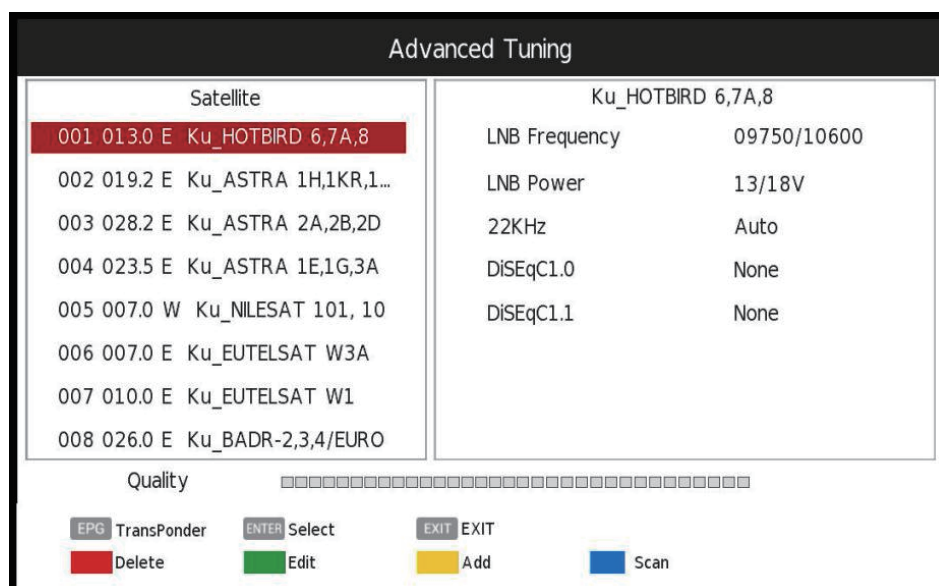

DTV Channel List (lista canali DTV)

Premere il tasto **OK** per vedere tutti i programmi esistenti.

Premere il tasto **▼/▲** per selezionare i programmi. Premete il tasto **OK** per riprodurre i programmi selezionati.

Premere i tasti numerici (0-9) per cambiare direttamente il canale desiderato.


Premere i tasti **CH+ CH-** per passare al canale successivo o precedente..

Time (Ora)

Premere il tasto **MENÙ** per accedere al menù TV Setting (configurazioni TV).

Evidenziare l'icona Ora e premere il tasto **OK** per selezionare le impostazioni Ora.

Premere il tasto **▼/▲** per selezionare Time Zone (Fuso orario)/Auto Sync (Sincronizzazione automatica)/Clock (Orologio)/Summer Time (Ora legale)/Sleep Timer (Timer di spegnimento)/Auto Sleep (Spegnimento automatico).

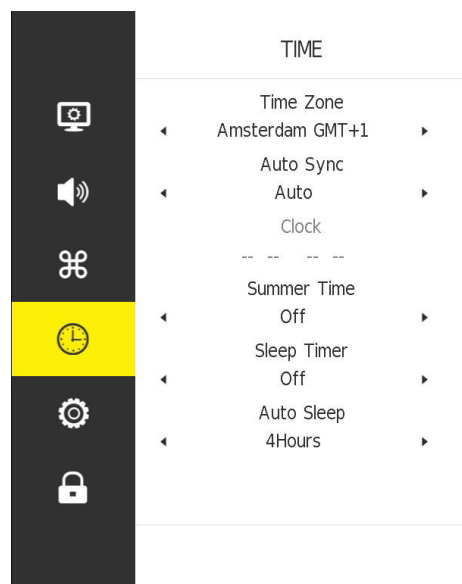

Time Zone (Fuso orario)

Premere il tasto **▼/▲** per selezionare Time Zone (fuso orario).

Premere il tasto **◀/▶** per selezionare le opzioni.

LMPOSTAZIONI TV

Auto Sync (Sincronizzazione automatica)

Premere il tasto ▼/▲ per selezionare Auto Sync (sincronizzazione automatica).
Premere il tasto ◀/▶ per selezionare Auto (automatico)/Manual (manuale).

Orologio

Visualizza ora e data.

Summer Timer (ora legale)

Premere il tasto ▼/▲ per selezionare Summer Time (Ora legale).
Premere i tasti ◀/▶ per selezionare On/Off.

Sleep Timer (timer di spegnimento)


Imposta il timer in minuti dopo il quale spegnere il televisore automaticamente.

Auto Sleep (Standby automatico)

Imposta il timer per spegnere automaticamente il televisore quando non vi sono utilizzi durante il periodo di tempo impostato.

OPTION (OPZIONI)

Premere il tasto **MENÙ** per accedere al menù TV Setting (Configurazione TV).
Evidenziare l'icona Option (opzioni) e premere il tasto OK per accedere al sottomenù.
Premere il tasto ▼/▲ per selezionare OSD Language (Lingua OSD)/Audio Languages (Lingua Audio)/Subtitle Languages (Lingua sottotitoli)/TTX Language (Lingua TTX)/HDMI CEC/REC File System (Sistema file REC)/Restore Default (Ripristina impostazioni predefinite).

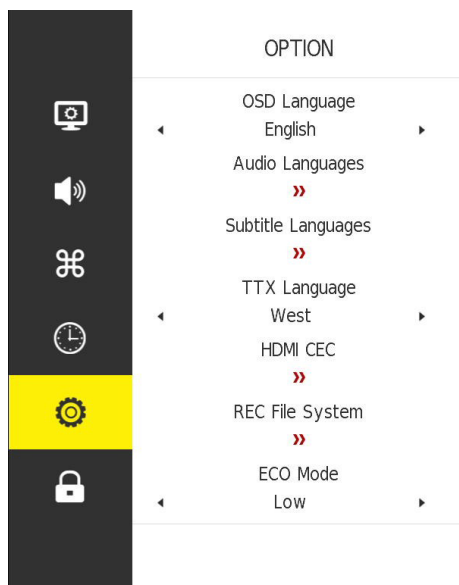

OSD Language (Lingua OSD)

Premere il tasto ▼/▲ per selezionare OSD Language (Lingua OSD).
Premere i tasti ◀/▶ per selezionare la lingua OSD desiderata.

Audio Languages (Lingue audio)

Disponibile solo per la sorgente DTV.

Subtitle Languages (Lingue sottotitoli)

Disponibile solo per la sorgente DTV.

LMPOSTAZIONI TV

TTX Language (Lingua TTX)

(Opzioni: West (Ovest)/East (Est)/Russian (Russo)/Arabic (Arabo)/Farsi)

HDMI CEC Setup (configurazione HDMI CEC)

Impostare per controllare i dispositivi HDMI collegati.

I seguenti termini sono disponibili solo quando HDMI CEC è impostato su "On".

HDMI CEC

Attiva o disattiva la funzione HDMI link.

HDMI ARC

Attiva o disattiva la funzione ARC.

Auto Standby (Standby Automatico)

Mette automaticamente in standby i dispositivi HDMI collegati quando si spegne il televisore.

Device list (Lista dispositivi)

Mostra la lista di dispositivi HDMI connessi al televisore.

REC File System (File di sistema REC)

Premere i tasti ▼/▲ per selezionare REC File System (File di sistema REC) e premere il tasto OK per accedere al sotto-menù.

Premere il tasto ▼/▲ per selezionare Disk (disco)/Check REC File System (controlla file di sistema REC)/USB Disk (disco USB)/Format (Formatta)/Speed (Velocità)/Free Record Limit (Limite di registrazione libera).

Restore Default (Ripristina impostazioni predefinite)

Resetta tutte le impostazioni del menù ai valori predefiniti.

Nota: Tutti i dati utenti saranno persi dopo aver utilizzato questa funzione.

Sticker Demo (Adesivo Demo)

Presenta le funzioni del televisore per la vendita

Premere il tasto ▼/▲ per selezionare **Sticker Demo (Adesivo Demo)** e premere il tasto ◀/▶ per selezionare On/Off.

SW Update (Aggiornamento Software) (USB)

Aggiornare il sistema software del televisore connettendo un dispositivi USB col nuovo software.


Lock (Blocco)

Premere il tasto ▼/▲ per selezionare Lock Menu (menù blocco).

Premere il tasto **OK** per inserire la password e accedere al sottomenù. (La password di default è "0000")

Premere il tasto ▼/▲ per selezionare Lock System (Sistema blocco)/Set Password (Imposta password)/Block program (blocca programma)/Parental Guidance (guida parentale).

Nota: I seguenti termini sono disponibili solo quando Lock System (sistema di blocco) è impostato su "On".

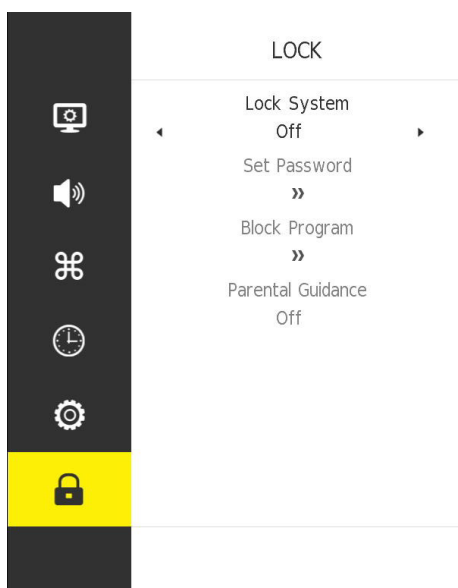

Lock System (Blocco sistema)

Attiva o disattiva il blocco sistema

Premere il tasto ▼/▲ per selezionare Lock System (blocca sistema) e premere il tasto ◀/▶ per selezionare On/Off.

Set Password (Imposta password)

Cambiare la password come si preferisce. La password di default è 0000.

Nota: Se si dimentica la password modificata, è possibile usare la super password 8899 per accedere al sistema di blocco.

Block program (Blocco canale)

Premere i tasti ▼/▲ per selezionare Channel Lock (Blocco canale), quindi premere il tasto **OK** per accedere al sottomenù.

Premere il tasto ▼/▲ per selezionare il programma che si vuole bloccare.

Parental Guidance (guida parentale)

Premere il tasto ▼/▲ per selezionare Parental Guidance (guida parentale).

Premere il tasto ◀/▶ per selezionare età da 4 a 18 od off.

Media (File multimediali)

Premere il tasto **Sorgente** per selezionare la sorgente in ingresso e premere il tasto ▼/▲ per selezionare la sorgente USB.

Premere il tasto **OK** per accedere alla sorgente USB.


Operazioni Media

Premere il tasto ◀/▶ per selezionare Movie (Film)/Music (Musica)/Photo (Foto)/TEXT (TESTO) e premere **OK** per accedere.

Premere i tasti ▼/▲ e **OK** per selezionare il file media desiderato.

Premere il tasto **OK** per vedere un'anteprima e premere il tasto **Play** per riprodurre il file media selezionato a schermo intero.

Premete il tasto **EXIT** (Esci) per uscire.

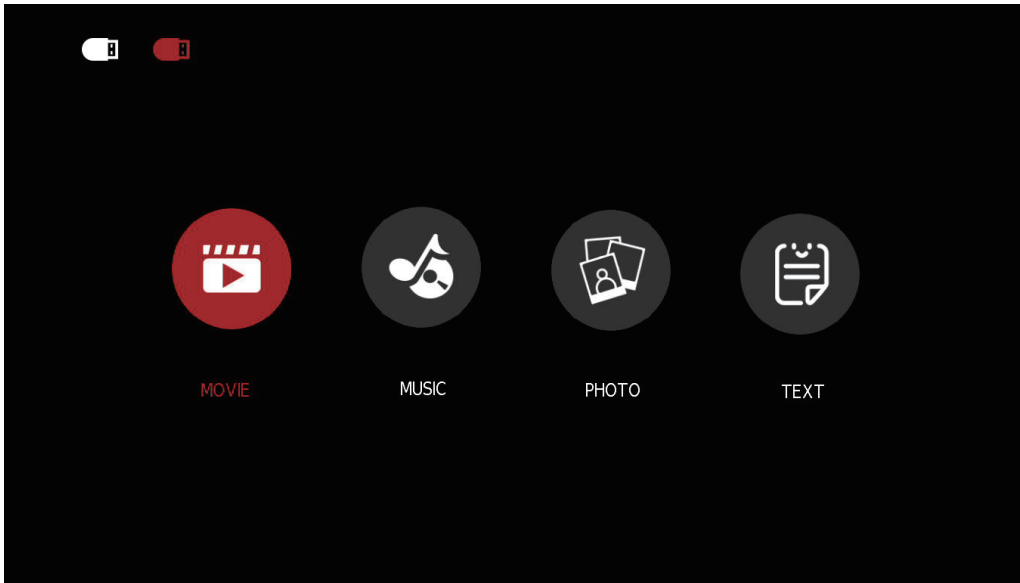


Video

Premere il tasto **Play** per riprodurre il film selezionato. E premere il tasto **OK** per visualizzare il menù di riproduzione video.

Premere i tasti ◀/▶ per selezionare le configurazioni del menù riproduzione.

(Opzioni: Play or Pause (Play o Pausa)/Fast Backward (Riavvolgimento rapido)/Fast Forward (Avanzamento veloce)/Previous (Precedente)/Next (Successivo)/Stop/Repeat Mode (Modalità ripeti)/Info/Goto (Vai A)/Aspect ratio (Proporzioni).

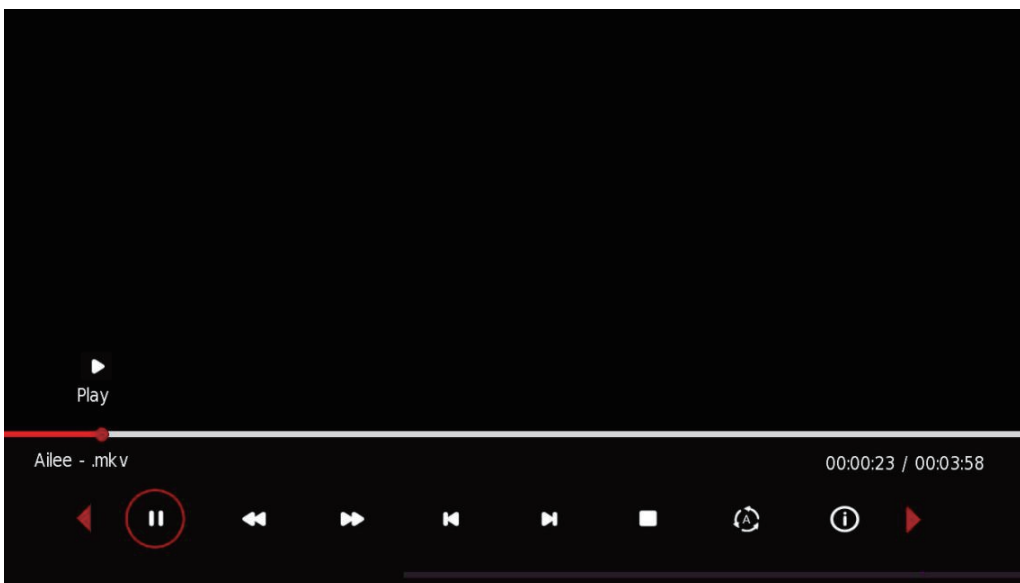

Music (Musica)

Premere il tasto **Play** per riprodurre la musica selezionata. E premere il tasto **OK** per visualizzare il menù di riproduzione.

Premere i tasti ◀/▶ per selezionare la configurazione di riproduzione desiderata.

(Opzioni: Play or Pause (Play o Pausa)/Fast Backward (Riavvolgimento rapido)/Fast Forward (Avanzamento veloce)/Previous (Precedente)/Next (Successivo)/Stop/Repeat Mode (Modalità ripeti)/Info/Goto (Vai A)/Aspect ratio (Proporzioni).


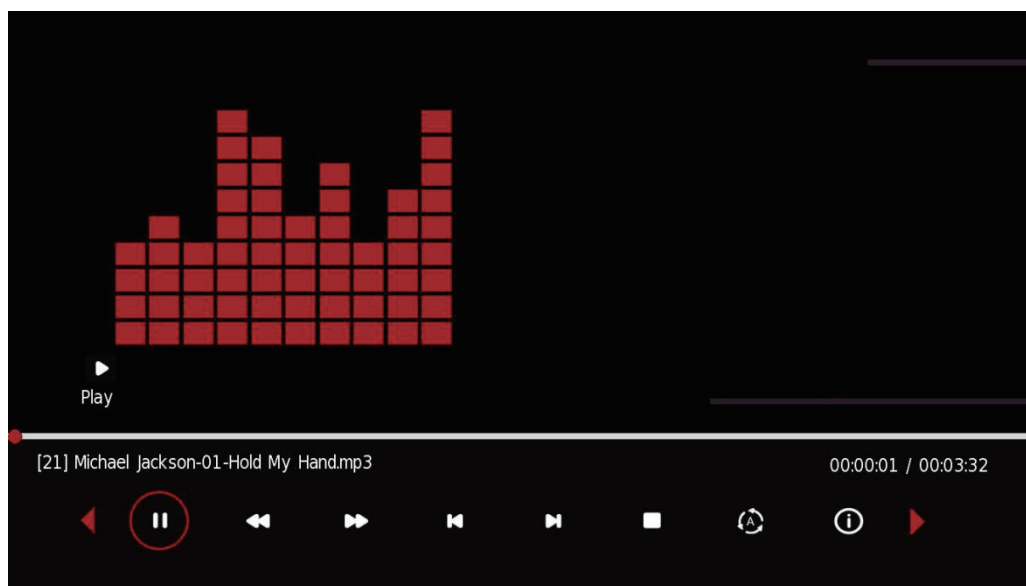



Photo (Foto)

Premere il tasto **Play** per riprodurre la foto selezionata. E premere il tasto **OK** per visualizzare il menù di riproduzione. Premere i tasti ◀/▶ per selezionare la configurazione di riproduzione desiderata.
(Opzioni: Play or Pause (Play o Pausa)/Previous (Precedente)/Next (Successivo)/Stop/Repeat Mode (Modalità ripeti)/Info/Rotate Right (Ruota a destra)/Rotate Left (Ruota a sinistra)/Zoom in (Zoom in avanti)/Zoom out (Zoom indietro)/Move View (Sposta visualizzazione).

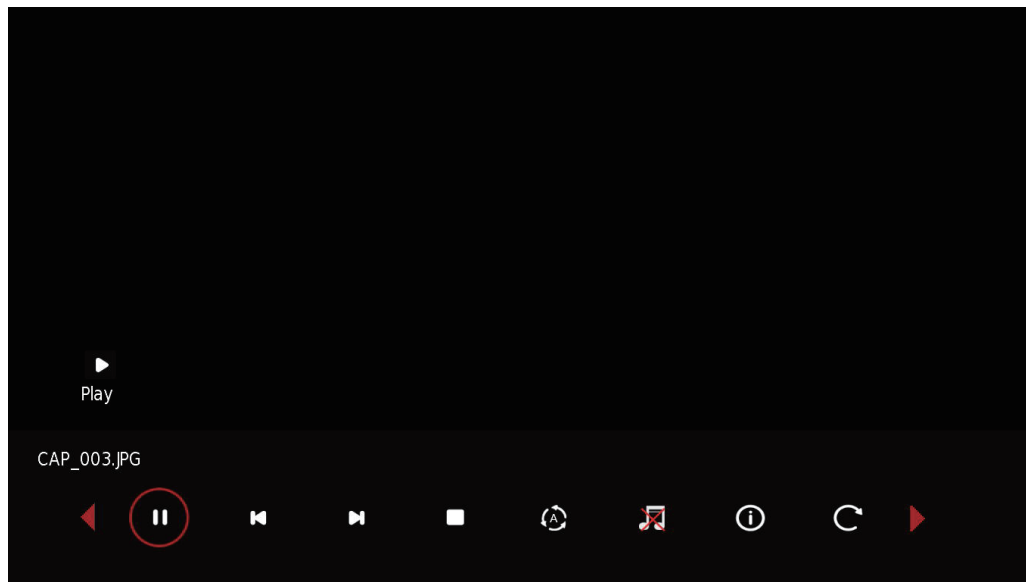

Text (Televideo)


Premere il tasto **Play** per riprodurre il TEXT (TESTO) selezionato. E premere il tasto **OK** per visualizzare il menù di riproduzione. Premere i tasti ◀/▶ per selezionare la configurazione di riproduzione desiderata.
(Opzioni: Fast Backward (Riavvolgimento rapido)/Fast Forward (Avanzamento veloce)/Previous (Precedente)/Next (Successivo)/Stop/Music on (Accensione musica)/Playlist/Info.

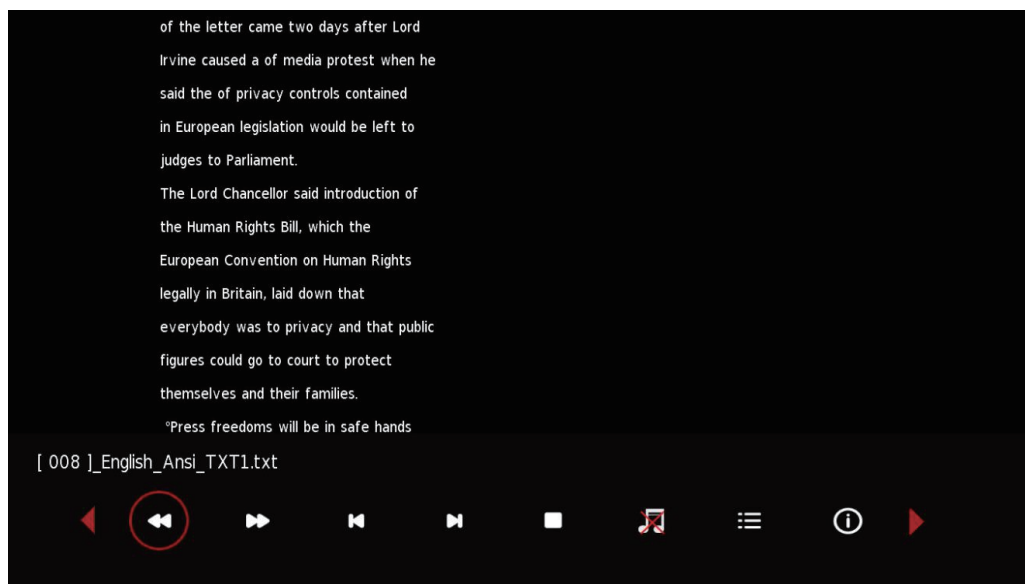

Hotel Mode (Modalità hotel)

Premere **Source**+8899 per entrare in modo predefinito in Hotel Mode (modalità hotel).

Premere i tasti ▼/▲ per selezionare le opzioni e premere il tasto **MENÙ** per tornare al menù di livello superiore.

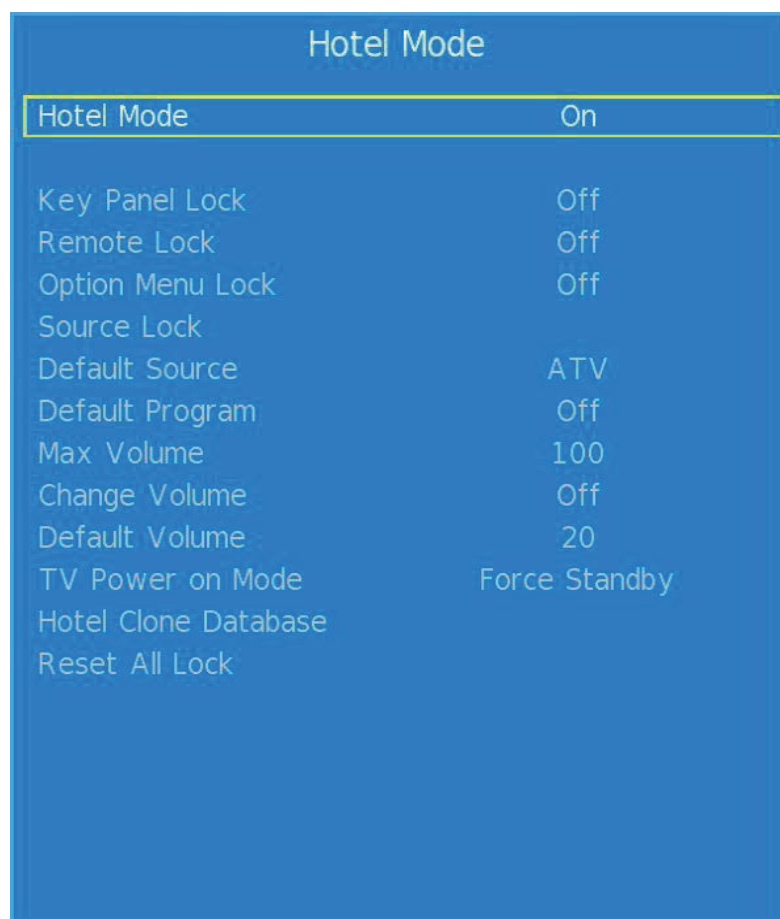

⚠ Tali funzioni sono solo per riferimento, fare riferimento alle funzioni effettive della macchina.

INGRESSO HDMI

Modalità	Risoluzione	Frequenza Orizzontale (KHz)	Frequenza Verticale (Hz)
576i	720 x 576i	15.63	50
480p	720 x 480p	31.47	59.94/60
576p	720 x 576p	31.26	50
720p	1280 x 720p	37.50	50
		44.96	59.94/60
1080i	1920 x 1080i	28.13	50
		33.75	59.94/60
1080p	1920 x 1080p	56.25	50
		67.5	59.94/60



“I termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress e i loghi HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Amministratore delle licenze, Inc.”



Prodotto su licenza di Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio e il simbolo della doppia D sono marchi registrati di Dolby Laboratories Licensing Corporation.

USER'S MANUAL

LED-TV-SET



Non-Smart Series(V1)

TABLE OF CONTENTS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

PRECAUTIONS AND REMINDERS

CONNECTION SUGGESTIONS

REMOTE CONTROL

TV SETTINGS


SPECIFICATIONS



The diagrams in this manual are for informational purposes only and may not be related to the image depicting the product. Changes in product design and specifications are permissible.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- 1) Read these instructions.
- 2) Keep these instructions.
- 3) Heed all warnings
- 4) Follow all instructions.
- 5) Do not use this apparatus near water.
- 6) Clean only with dry cloth.
- 7) Do not block any ventilation openings, install in accordance with the instructions.
- 8) Do not install near any heat sources such as radiations, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- 9) Do not defeat the safety purpose of the polarized plug. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- 10) Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- 11) Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- 12) Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time
- 13) Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
- 14) Mains plug is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
- 15) The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items, such as newspapers, table-cloth, curtains, etc.
- 16) No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.
- 17) Attention should be drawn to the environmental aspects of battery disposal.
- 18) The use of apparatus in moderate climate.
- 19) The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.

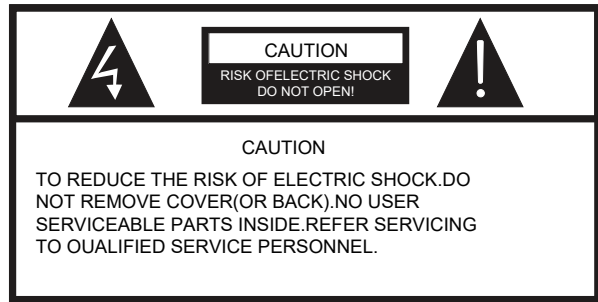

The symbol indicates that dangerous voltages constituting a risk of electric shock are present within this unit.



The symbol indicates that there are important operating and maintenance instructions in the literature accompanying this unit.

WARNING:

To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.

WARNING:

The batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.




This symbol indicates that this product incorporates double insulation between hazardous mains voltage and user accessible parts. When servicing use only identical replacement parts.




This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.


PRECAUTIONS AND REMINDERS

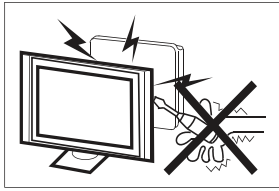


High voltages are used in the operation of this television receiver. Do not remove the cabinet back from your set. Refer servicing to qualified service personnel.

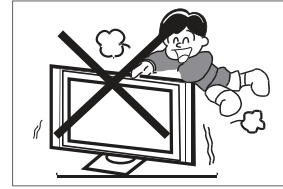


Never stand on, lean on, or suddenly push the television or its stand. You should pay special attention to children. Serious injury may result if it falls.

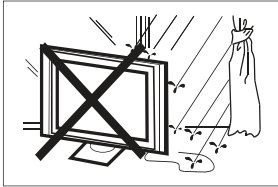


To prevent fire or electrical shock hazard, do not expose the television receiver to rain or moisture

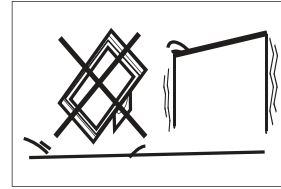


Do not place your television on an unstable cart, stand shelf or table. Serious injury to an individual, and damage to the television, may result if it falls.

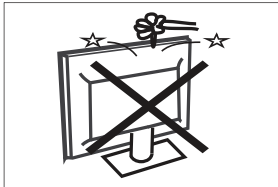


Do not drop or push objects into the television cabinet slots or openings. Never spill any kind of liquid on the television receiver.

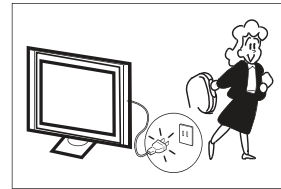


When the television receiver is not used for an extended period of time, it is advisable to disconnect the AC power cord from the AC outlet.

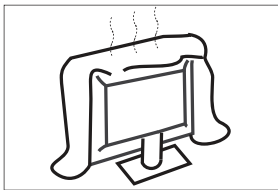


Do not block the ventilation holes in the back cover. Adequate ventilation is essential to prevent failure of electrical components.

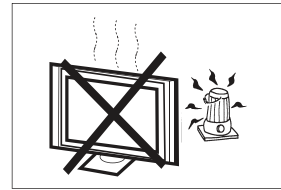

Avoid exposing the television receiver to direct sunlight and other sources of heat. Do not stand the television receiver directly on other products which give off heat e.g. video cassette players and audio amplifiers. Do not place naked flame sources, such as lighted candles on the television.

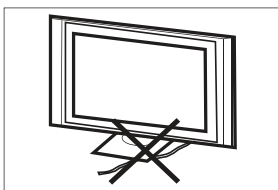

Do not trap the power supply cord under the television receiver.

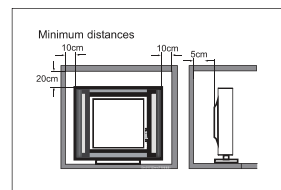

If the television is to be built into a compartment or similar enclosure, the minimum distances must be maintained. Heat build-up can reduce the service life of your television, and can also be dangerous.




If you are going to clean the product, Unplug the TV, use soft fabric, no water, never chemicals.

Note: the use of apparatus in moderate climates


CONNECTION SUGGESTIONS

Terminal Interface

***Please note that the configuration of the connection ports may vary from model to model. Please check the connection port of the purchased model.**

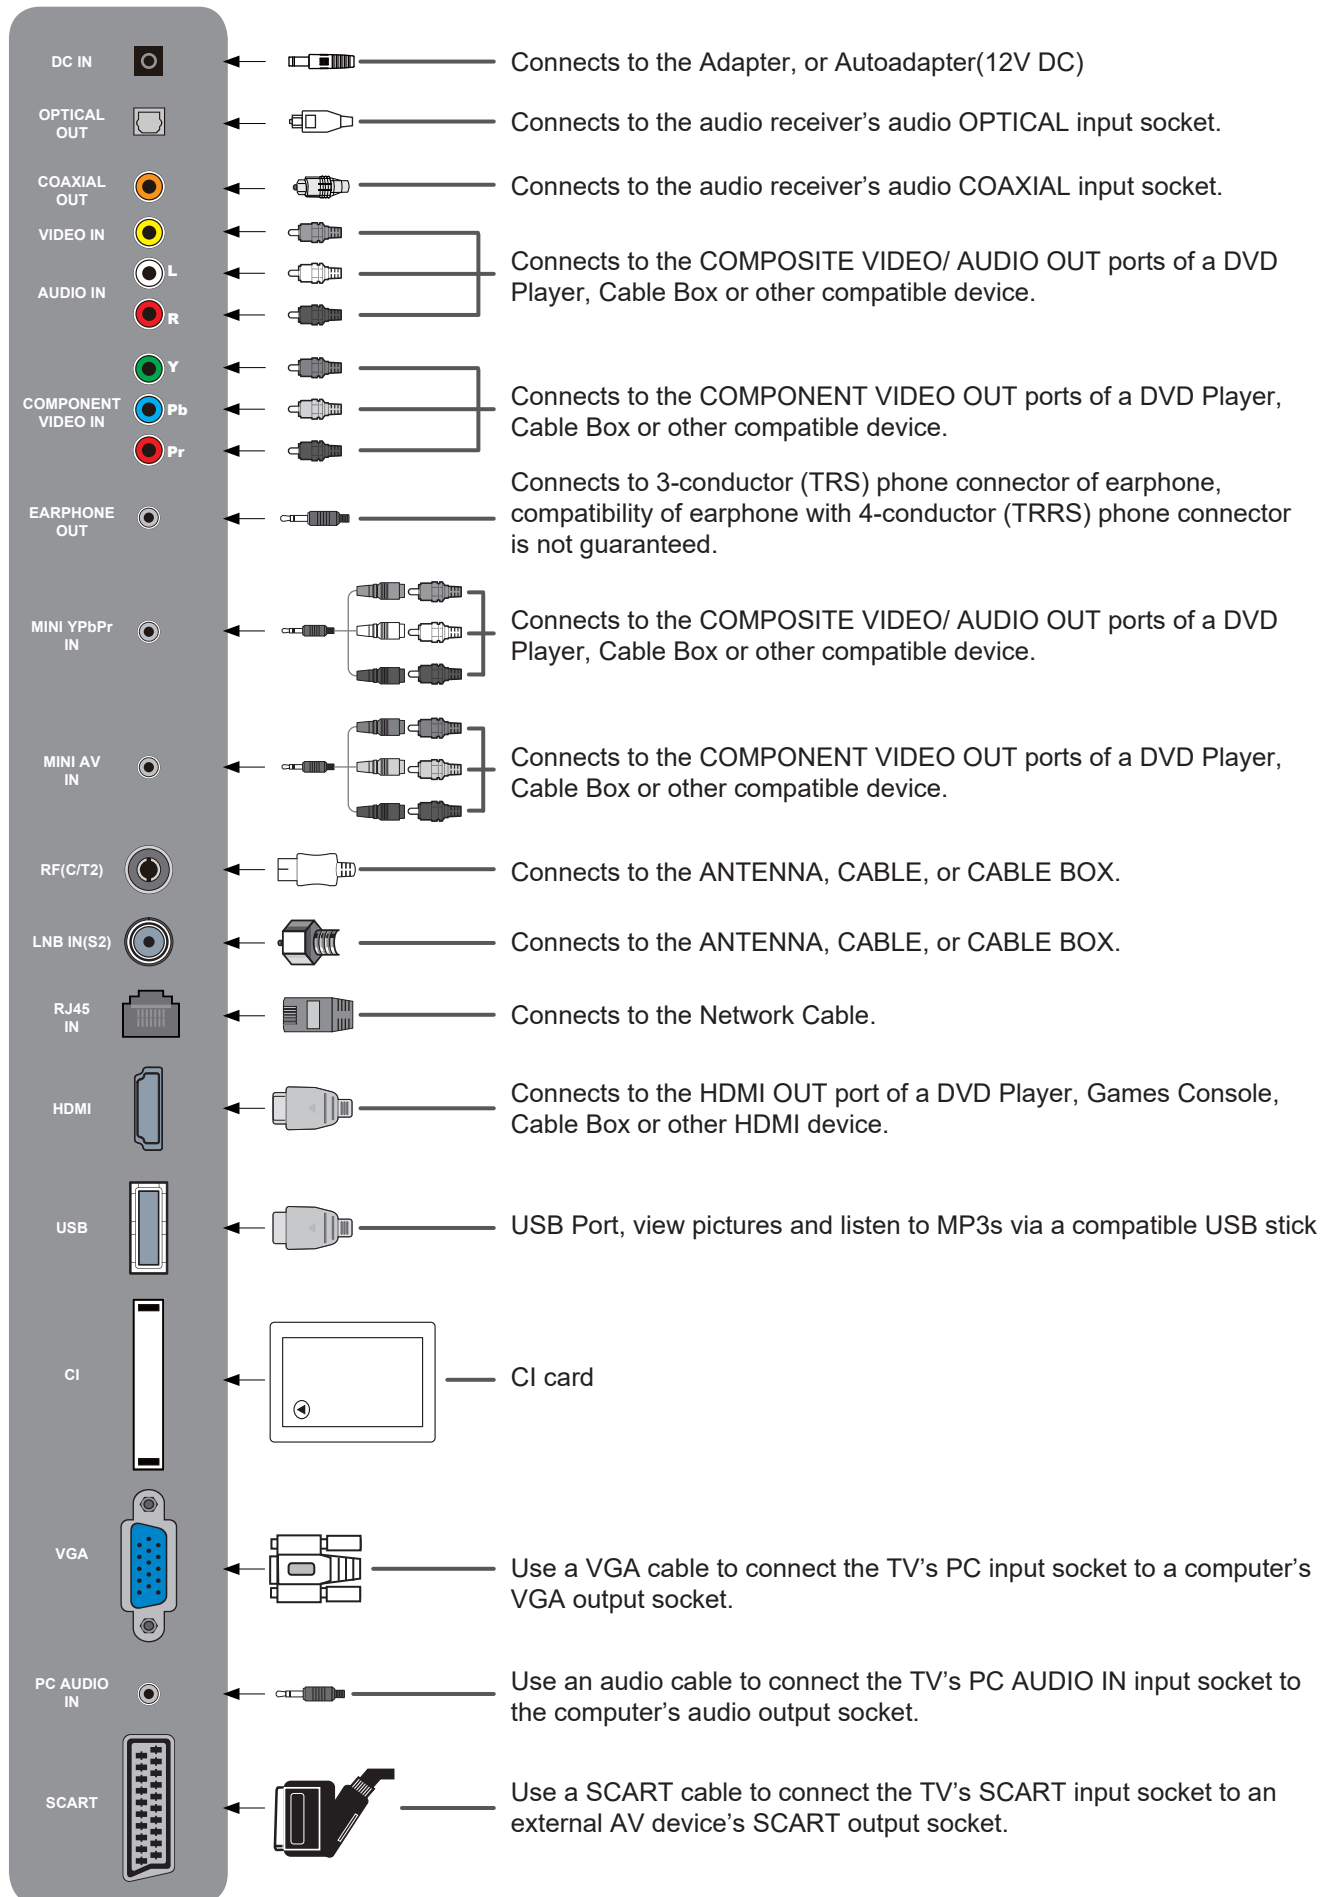


REMOTE CONTROL

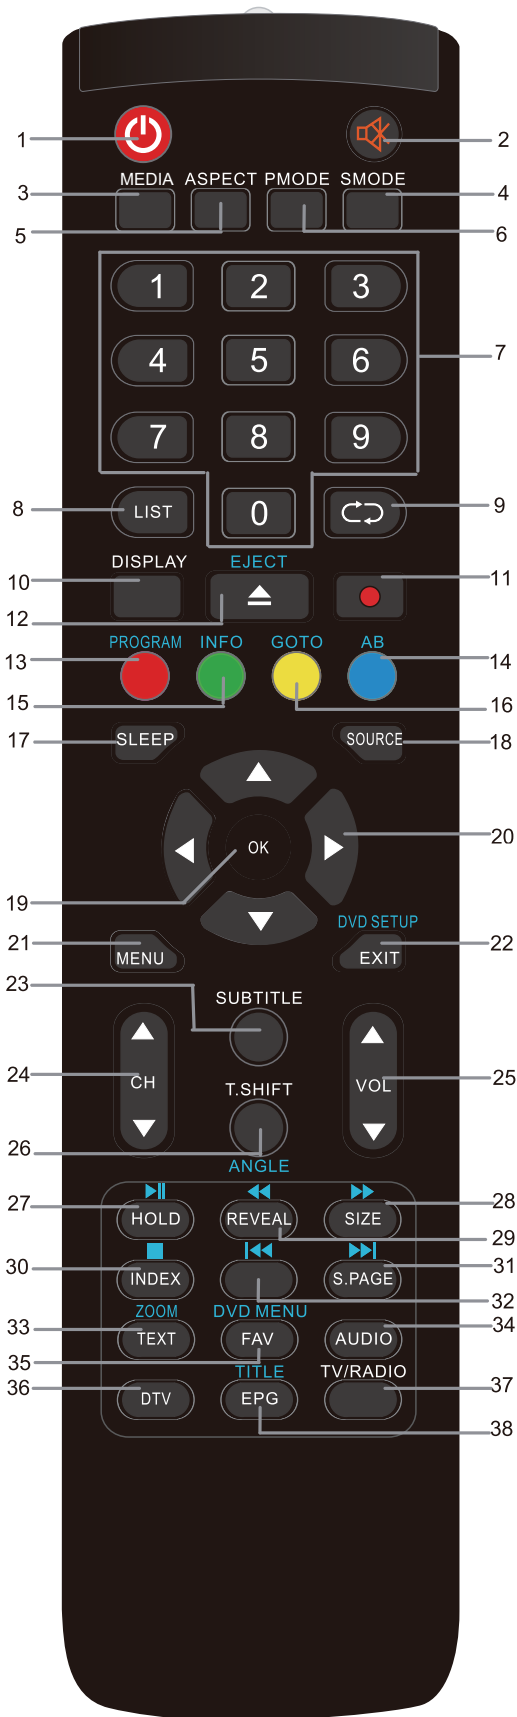

1. **POWER:** to switch the set device to on or standby.
2. **MUTE:** To disable or enable the sound output.
3. **MEDIA:** Open Media Playback (USB)
4. **SMODE:** To change the sound setting
5. **ASPECT:** to switch the aspect ratio
6. **PMODE:** Change image setting
7. **NUMBER KEYS:** used to select channel numbers or input numbers in menus.
8. **LIST:** Shows the channel list
9. **RECALL:** To show the last viewed channel
10. **Display:** Used to display information about the channel being viewed or further information about the program when in DTV mode.
11. **REC:** Start recording
12. **EJECT:** Eject DVD in DVD mode
13. **RED Colour key:**
In menu: Menu function as displayed
In TV mode: Teletext functions
In DVD mode: Playback programming
14. **BLUE Colour key**
In Menu: Menu function as displayed
In TV mode: Teletext functions
In DVD mode: A-B repeat
15. **GREEN Colour key**
In Menu: Menu function as displayed
In TV mode: Teletext functions
In DVD mode: DVD Informations
16. **YELLOW Colour key**
In Menu: Menu function as displayed
In TV mode: Teletext functions
In DVD mode: Goto DVD position
17. **SLEEP:** Set timer to turn off the TV.
18. **SOURCE:** Select input source
19. **OK:** Used to confirm a selection within a menu.
20. **ARROW KEYS:** Move within the menus.
21. **MENU:** open the menu of the current title.
22. **EXIT:**
In menu: Used to return to the previous screen or menu.
In DVD mode: Open DVD settings

REMOTE CONTROL

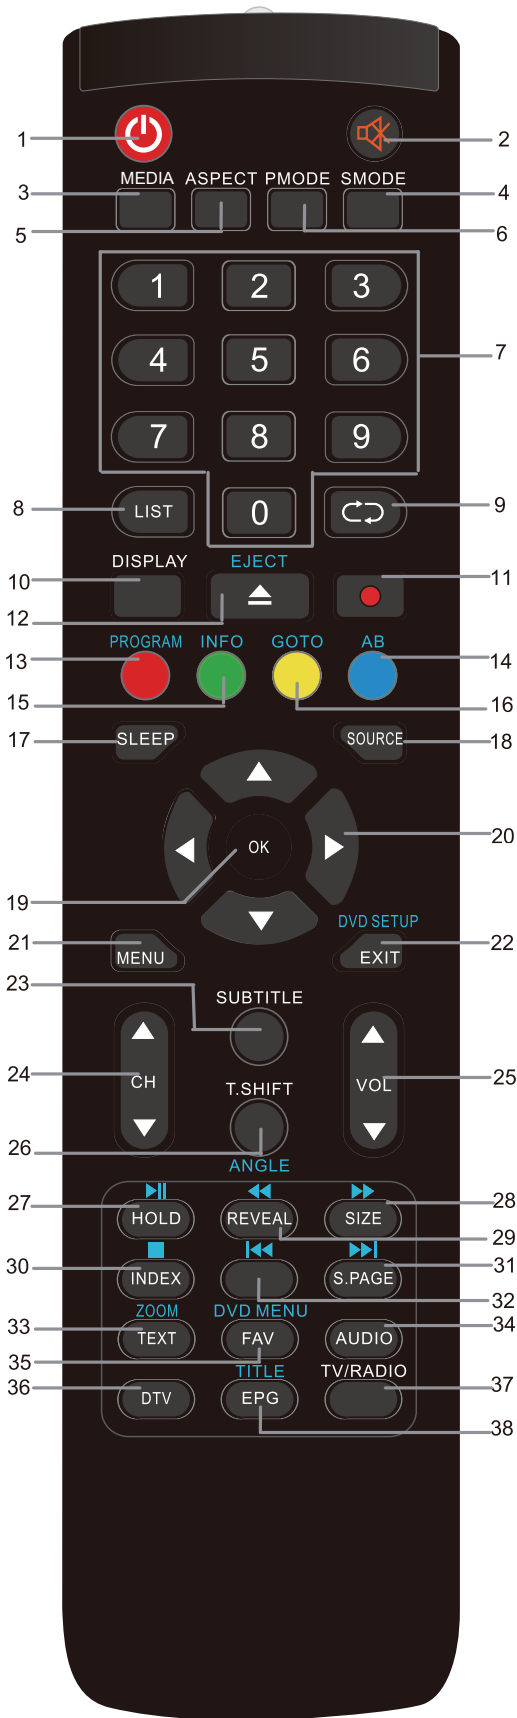

23. SUBTITLE: Used to switch among different subtitles that are broadcasted in DTV and DVB-S mode.

24. CH+/-: Channel selection

25. VOL+/-: Adjust the volume level.

26. T.SHIFT: Start / Stop time shift recording

27. HOLD/ PLAY:

TV mode: picture freeze

USB/DVD mode: Play the media player

28. SIZE/ ►►

TV Teletext mode: To change the view

USB/DVD mode: Forward file playback

29. REVEAL/ ◀◀

TV Teletext mode: to show hidden information if existing.

USB/DVD mode: Fast rewind for USB/DVD file playback

30. INDEX/STOP:

TV Teletext mode: To open the Index page

TV mode: To open the record settings

USB/DVD mode: Stop for USB/DVD file playback

31. S.PAGE/ ►►

TV Teletext mode: To open a subpage if existing.

USB/DVD mode: go to the next file

32. ◀◀

USB/DVD mode: go to the previous file

33. TEXT/ZOOM:

TV mode: to open teletext if teletext available in the broadcasted stream.

USB/DVD mode: Picture zoom

34. AUDIO: To change the audio track

35. FAV/DVD MENU:

TV mode: Used to access your favorite channels.

USB/DVD mode: To open the DVD main menu if existing

36. DTV: Switch to TV input directly

37. TV/RADIO: It is used to switch between digital TV channels and radio stations if existing.

38. EPG/TITLE:

TV mode: To display information about the program being viewed and what's on next.

USB/DVD mode: To open the DVD Title menu if existing.


TV SETTINGS

Press **MENU** button to enter the TV settings.

Press **▼ / ▲** button to highlight the desired menu icon, and press **OK** button to select TV setting menu.

(Options: Picture / Sound / Channel / Time / Setup / Lock)

Press **Blue** button to open E-Manual.

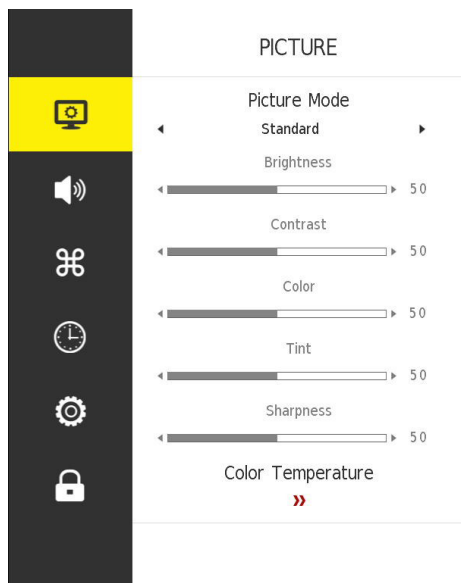

Picture


Press **MENU** button to enter the TV Setting menu.

Highlight Picture and Press **OK** button to select picture settings.

Press **▼ / ▲** button to select Picture

Mode/Brightness/Contrast/Sharpness/Color/Tint/Color Temperature/Aspect Ratio/Noise Reduction/MPEG NR /Back Light.

Press **MENU** button to back to the upper-level menu and press **EXIT** button to quit.

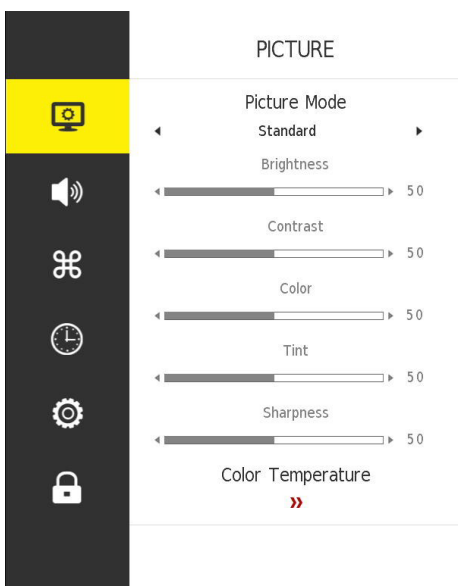

Picture Mode

Highlight the Picture icon and press **OK** button to enter the sub-menu.

Press **◀ / ▶** button to select Standard/Mild/User/Dynamic.

Brightness/Contrast/Sharpness/Color

These terms are available only when "User" is selected in Picture Mode.

TV SETTINGS

Color Temperature

Adjust the overall color of the image.

Aspect Ratio

Press ▼ / ▲ button to select Aspect Ratio.

Press ◀ / ▶ button to select Auto/16:9/4:3/Zoom1/Zoom2/Just Scan.

Noise Reduction (Only available under TV/AV source.)

Eliminate the image noise intensity.

MPEG NR

Reduce the noise created while converting or compressing MPEG picture signal.

Back Light

Adjust the brightness of the screen.


Sound

Press **MENU** button to enter the TV Setting menu.

Highlight sound icon and Press **OK** button to select sound settings.

Press ▼ / ▲ button to select Sound Mode/Bass/Treble/Balance/Auto Volume/Surround Sound /AD Switch/SPDIF Mode.

Press **MENU** button to back to the upper-level menu and press **EXIT** button to quit.

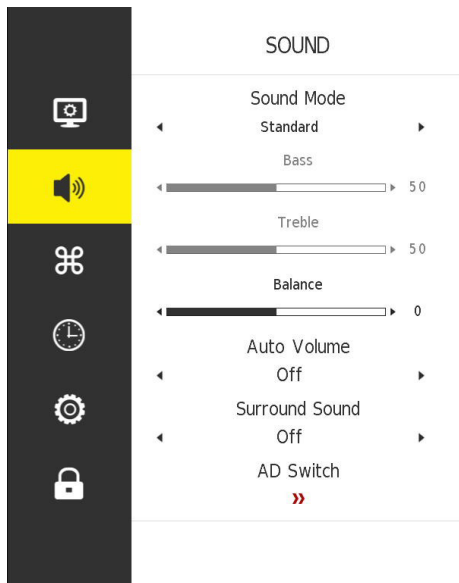

Sound Mode

Press ▼ / ▲ button to select Sound Mode and press **OK** button to enter the sub-menu.

Press ◀ / ▶ button to select Standard/Movie/Music/Sport/User.

Bass

Adjust the low frequency sounds.

Note:The bass menu is available only when "User" is selected in Sound Mode.

Treble

Adjust the high frequency sounds.

Note:The Treble menu is available only when "User" is selected in Sound Mode.

Balance

Balanced left and right channels.

TV SETTINGS

Surround sound

Help to create rich and wider sound from stereo sound sources.

Auto Volume

Note:When Auto Volume is set “on”, once the volume is set up, it can keep the volume of the speaker steady no matter what kind of difference among the TV sound of each channel.

AD Switch

Press ▼ / ▲ button to select AD Switch and press **OK** button to enter the sub-menu.

SPDIF Mode

Press ▼ / ▲ button to select SPDIF Mode and Press ◀ / ▶ button to select PCM/Auto.

Channel

Press **MENU** button to enter the TV Setting menu.

Highlight Channel icon and Press **OK** button to select Channel settings.


Press ▼ / ▲ button to select sub-menus which differ by different input sources.

For ATV, sub-menus are Auto Tuning /ATV Manual Tuning/Programme Edit /Signal Information/CI Information.

For DVB-T & DVB-C, Auto Tuning/ DTV Manual Tuning/Programme Edit /Signal Information/CI Information/LCN Switch

For DVB-S, sub-menus are Advanced Tuning /Programme Edit /Signal Information/CI Information.

Note:The Channel menu is available only when "ATV/DTV" is the selected input.

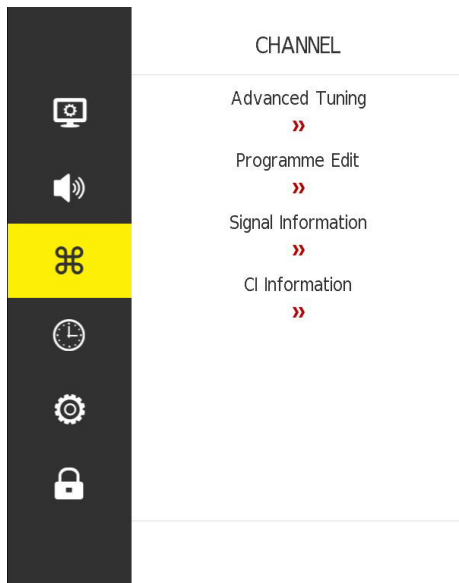

ATV

Press **Source** button to select ATV and press **Menu** button to enter TV Settings.Press ▼ / ▲ button to select **Channel menu**.


ATV Auto Tuning

Search for effective programs and channels automatically.

Press ▼ / ▲ button to select Auto Tuning, then press **OK** button to start to auto search.

press **EXIT** or **MENU** button to stop searching.

TV SETTINGS

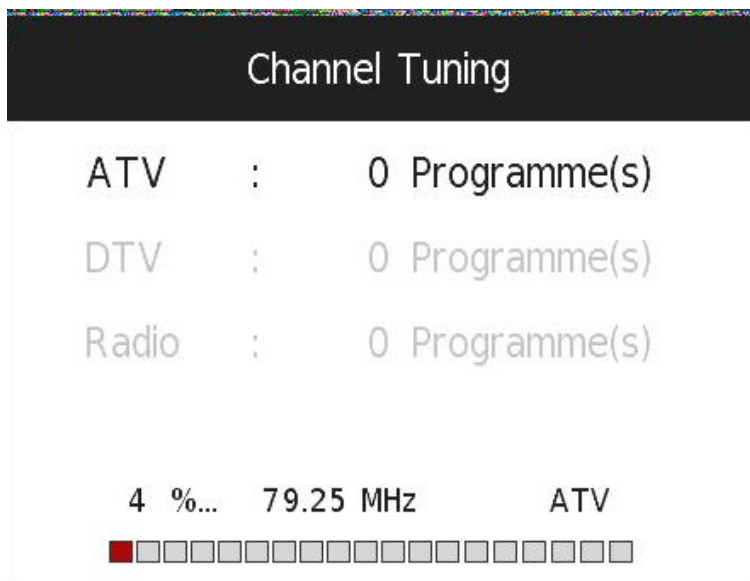


ATV Manual Tuning

Search for ATV channels manually. Before searching, you may need to select the channel number (Storage To & Current CH) or Sound Standard. Select Search and press ◀ / ▶ button to start the search.

Press ◀ button to search towards the lower / higher frequency.

The search stops automatically when a program is found and press **RED** button to save the program.

Press **EXIT** or **MENU** button to stop searching.

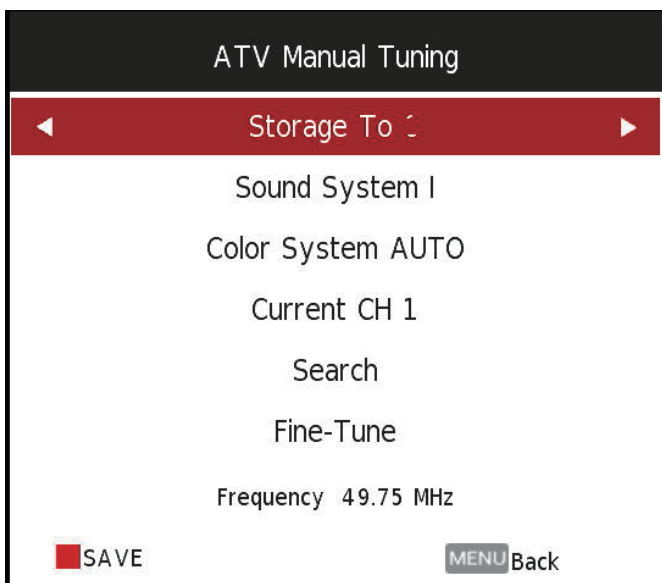

DVB-T

Press **Source** button to select DVB-T/DVB-C and press **MENU** button to enter TV Settings.

Press ▼ / ▲ button to select **Channel menu**.

DVB-T Auto Tuning

Search for channels automatically. Before searching, you may need to adjust some settings (select tune type, select your country or input your local postal codes) which may vary by different countries.

Press **MENU** button to enter the TV Setting menu and select **Auto Tuning**.

Highlight Tune type and press ◀ / ▶ button to select Tune type DVB-T+ATV/DVB-T. Then select country and start to auto search. If you want to stop searching, press **EXIT** or **MENU** button to stop searching.

TV SETTINGS


Tune Type			DVB-T+ATV
Kyrgyzstan	Kenya	Kuwait	
Luxembourg	Morocco	Mongolia	
Myanmar	Malaysia	Netherlands	

MENU Back

Channel Tuning

ATV : 0 Programme(s)
DTV : 0 Programme(s)
Radio : 0 Programme(s)

50 %... VHF CH L6 (DTV) 184.50 MHz




DTV Manual Tuning

Search for DTV channels Manually. Before searching, you may need to select the channel number. The search stops automatically when a program is found and the program will be saved in the selected channel position automatically. If you want to stop searching, press **EXIT** or **MENU** button to stop searching.

DTV Manual Tuning

◀ VHF CH L5 177.50 MHz ▶

Bad Normal Good



TV SETTINGS

DVB-S


Press **Source** button to select DVB-S and press **MENU** button to enter TV Settings.

Press **▼ / ▲** button to select Channel menu.

Advanced Tuning (This is only available for DVB-S source.)

Only when DVB-S source is the selected source, Press **MENU** button to enter the TV Setting menu.

Select Advanced Tuning and press **OK** button to Enter. Press **▼ / ▲** button to select satellites.

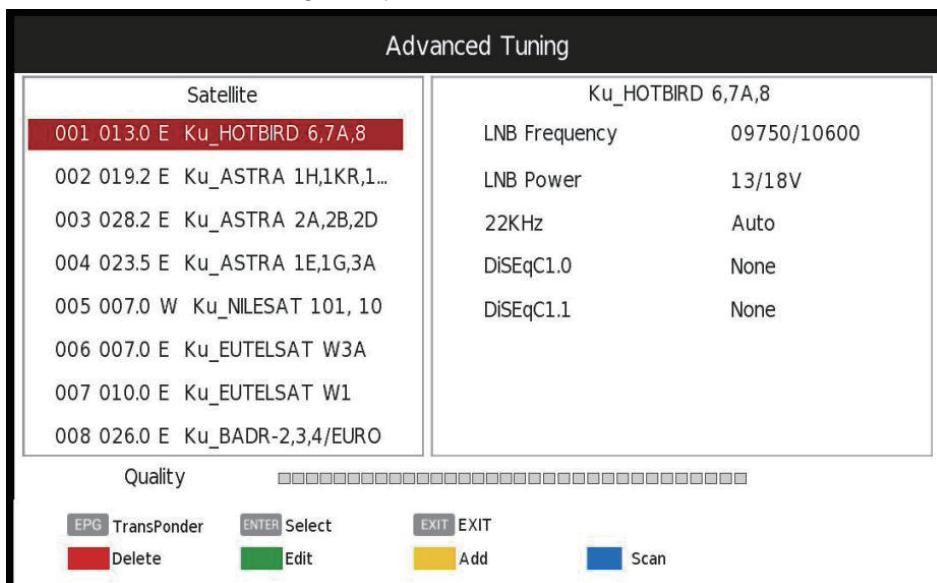

DTV Channel List

Press **OK** button to View all of the existing programs .

Press **▼ / ▲** button to select programs. Press **OK** button to play the programs selected.

Press Number Buttons (0-9) to change to the desired channel directly.


Press **CH + CH-** button to change to the next or previous channel.

Time

Press **MENU** button to enter the TV Setting menu.

Highlight Time icon and Press **OK** button to select Time settings.

Press **▼ / ▲** button to select Time Zone/Auto Sync/Clock/Summer Time/Sleep Timer/Auto Sleep.

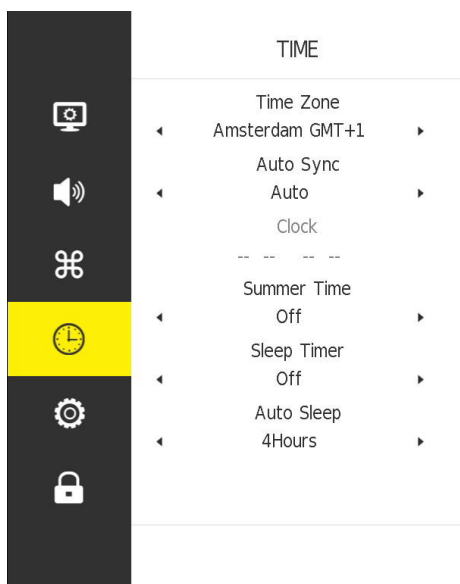

TV SETTINGS

Time Zone

Press ▼ / ▲ button to select Time Zone.

Press ◀ / ▶ button to select options.

Auto Sync

Press ▼ / ▲ button to select Auto Sync

Press ◀ / ▶ button to select Auto/Manual.

Clock

Display the date and time.

Summer Timer

Press ▼ / ▲ button to select Summer Timer

Press ◀ / ▶ button to select On/off.

Sleep Timer

Setup the timer to turn off the TV automatically.

Auto Sleep


Setup the timer to turn off the TV automatically when there is no operation during the selected time.

OPTION

Press **MENU** button to enter the TV Setting menu.

Highlight Option icon and press OK button to enter the sub-menu.

Press ▼ / ▲ button to select OSD Language/Audio Languages/Subtitle Languages/TTX Language/HDMI CEC/REC File System/Restore Default.

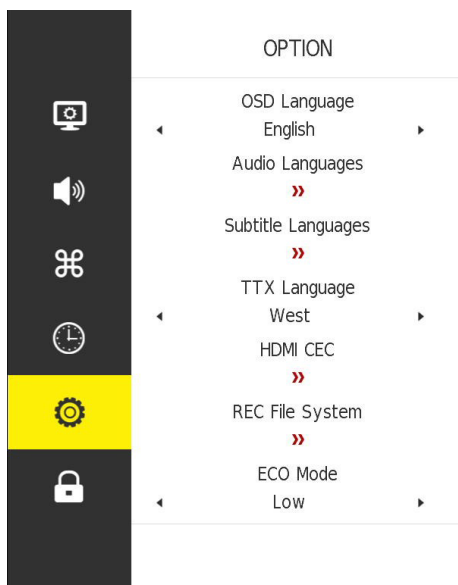

OSD Language

Press ▼ / ▲ button to select OSD Language.

Press ◀ / ▶ button to select the desired OSD language

Audio Languages

It is only available for DTV source.

Subtitle Languages

It is only available for DTV source.

TV SETTINGS

TTX Language

(Options:West/East/Russian/Arabic/Farsi/)

HDMI CEC Setup

Setup to control the connected HDMI device.

The following terms are available only when "On" is selected in HDMICEC.

HDMI CEC

Turn on or turn off the HDMI link function.

HDMI ARC

Turn on or turn off the function of ARC.**Auto Standby**

Turn the connected HDMI device to stand by mode automatically when you turn off the TV.

Device List

Display the list of HDMI devices connected to the TV.

REC File System

Press ▼ / ▲ button to select REC File System and press OK button to enter the sub-menu.

Press ▼ / ▲ button to select Disk/Check REC File System/USB Disk/Format/Speed/Free Record Limit .

Restore Default

Reset all menu settings to the default values.

Note: All user data will be lost after operating this function.

Sticker Demo

Presenting the functions of TV for sales.

Press ▼ / ▲ button to select **Sticker Demo** and press ◀ / ▶ button to select On/Off.

SW Update(USB)

Update the TV software system by connecting an USB device with new software.


Lock

Press ▼ / ▲ button to select Lock menu.

Press **OK** button to input password to enter the sub-menu.(Default password is 0000)

Press ▼ / ▲ button to select Lock System/Set Password/Block program/Parental Guidance.

Note:The following terms are available only when "On" is selected in Lock System.

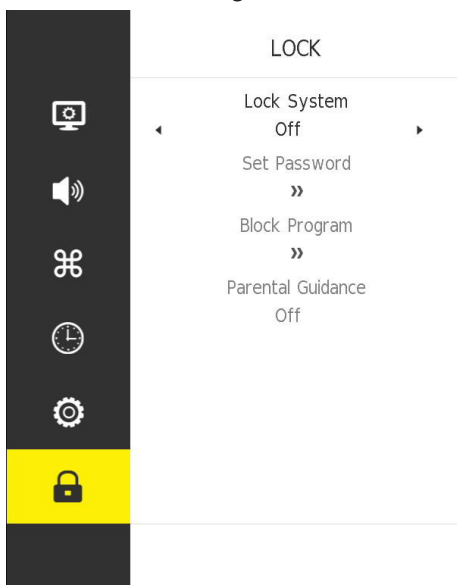

Lock System

Turn on or turn off the lock system.

Press ▼ / ▲ button to select Lock System and press ◀ / ▶ button to select On/Off.

TV SETTINGS

Set Password

Change the password as you like. The default password is 0000.

Note: If you forget the changed password, you can use the super password 8899 to enter the lock system.

Block program

Press ▼ / ▲ button to select Channel Lock and press **OK** button to enter the sub-menu.

Press ▼ / ▲ button to select the program you want to block.

Parental Guidance

Press ▼ / ▲ button to select Parental Guidance

Press ◀ / ▶ button to select ages from 4 to 18 or off .

Media

Press **Source** button to select input source and press ▼ / ▲ button to select USB source.

Press **OK** button to enter the USB source .


Media operations

Press ◀ / ▶ button to select Movie/Music/Photo/TEXT and Press **OK** to enter.

Press ▼ / ▲ and **OK** button to select the desired media file.

Press **OK** button to preview and press **Play** button to play selected media file full screen.

Press **EXIT** button to quit.

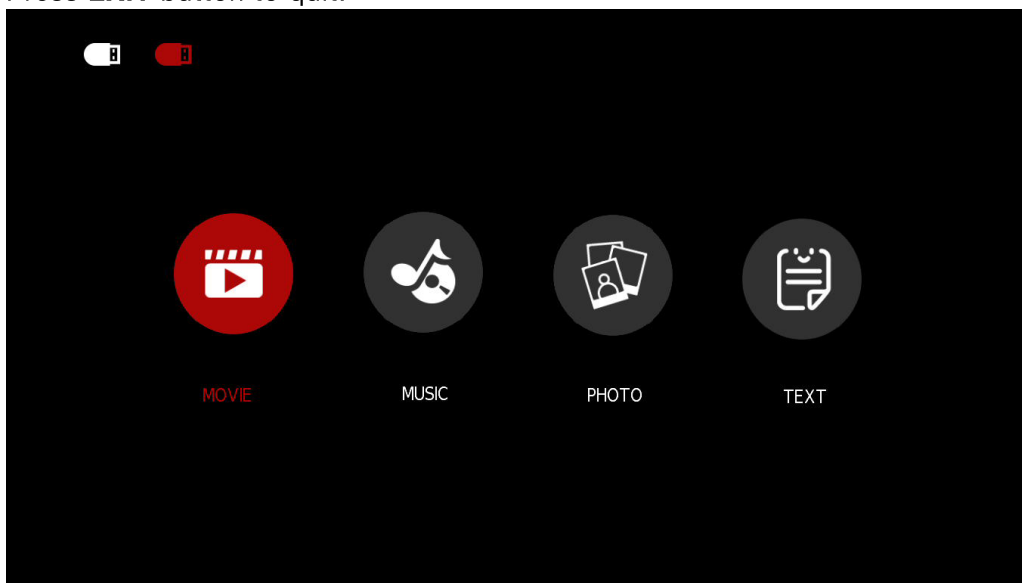


Video

Press **Play** button to play the selected movie. And press **OK** button to display video play menu.

Press ◀ / ▶ button to select play menu settings.

(Options: Play or Pause/Fast Backward/Fast Forward/Previous/Next/Stop/Repeat Mode/Info/Goto/Aspect ratio.)

TV SETTINGS

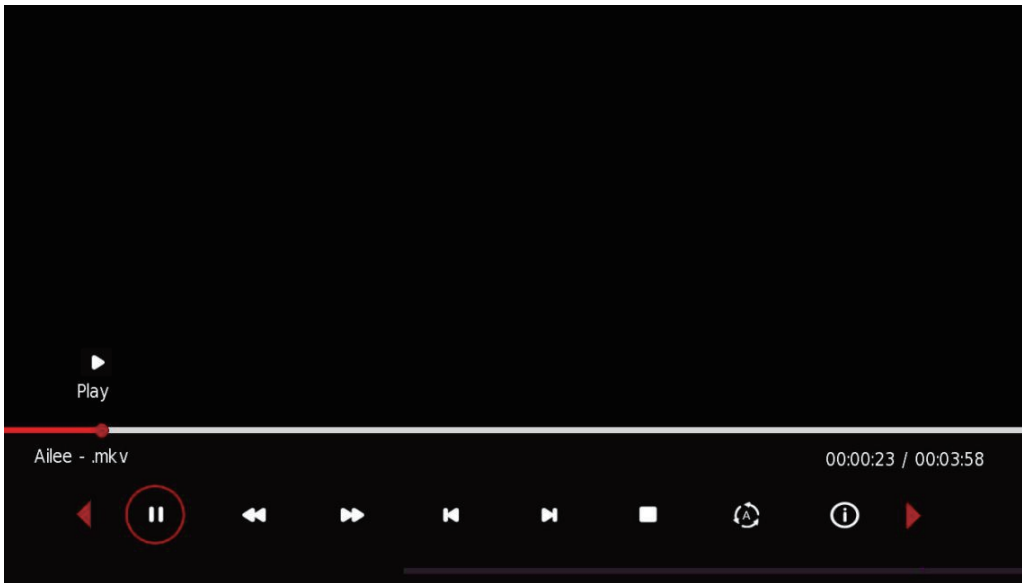


Music

Press **Play** button to play the selected Music. And press **OK** button to display play menu.

Press ◀ / ▶ button to select play menu settings

(Options: Play or Pause / Fast Backward / Fast Forward / Previous / Next / Stop / Repeat Mode / Info)

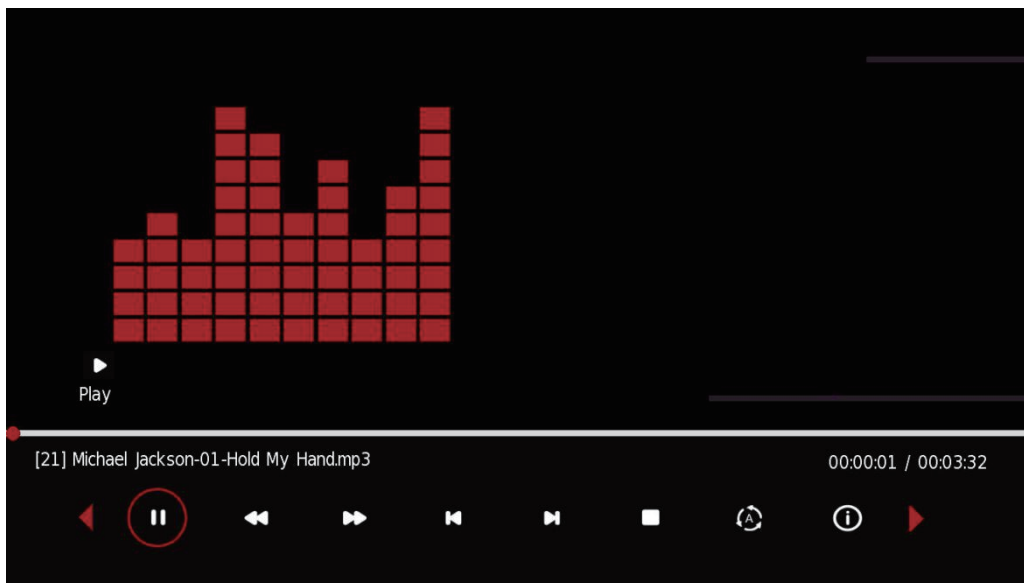


Photo

Press **Play** button to play the selected Photo. And press **OK** button to display play menu.

Press ◀ / ▶ button to select play settings.

(Options: Play or Pause / Previous / Next / Stop / Repeat Mode / Info / Rotate Right / Rotate Left / Zoom in / Zoom out / Move View.)

TV SETTINGS

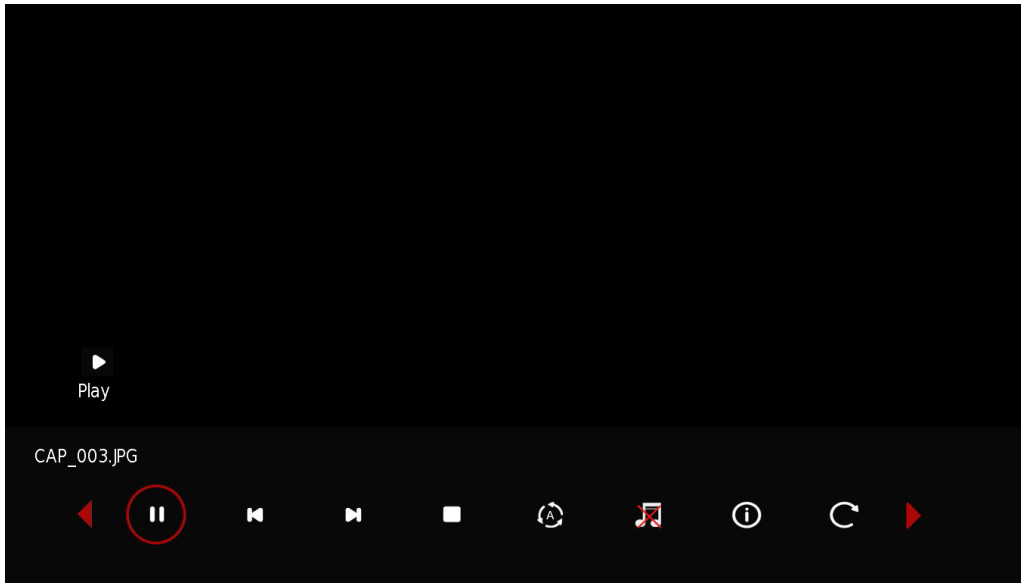


TEXT

Press **Play** button to play the selected TEXT. And press **OK** button to display play menu.

Press ◀ / ▶ button to select play settings.

(Options:Fast Backward/Fast Forward/Previous/Next/Stop/Music on/Playlist/Info.

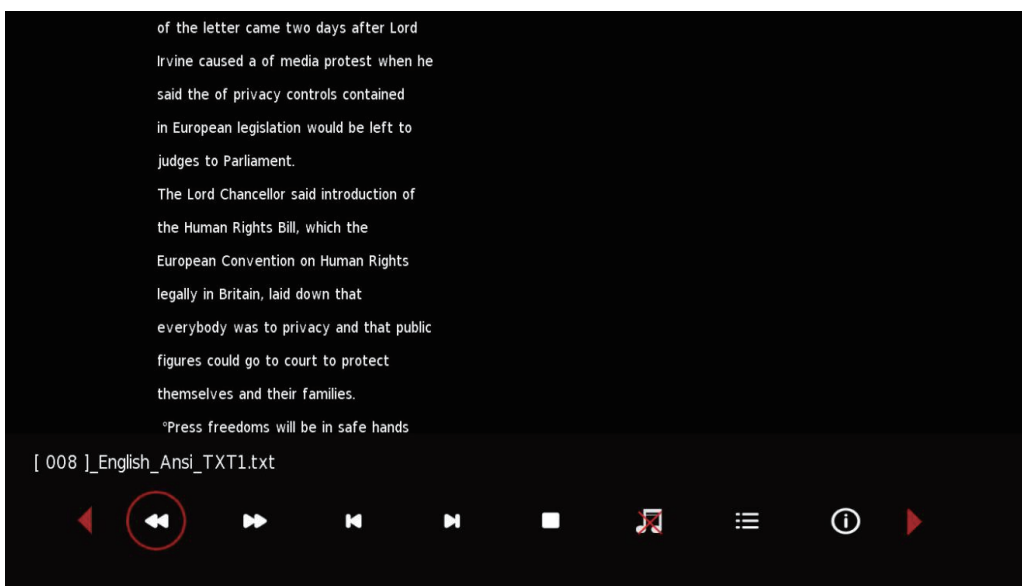


Hotel Mode

Press **Source**+8899 by default to enter Hotel Mode.

Press ▼ / ▲ button to select options and Press **Menu** button to back to the upper-level menu.

TV SETTINGS

Hotel Mode	
Hotel Mode	On
Key Panel Lock	Off
Remote Lock	Off
Option Menu Lock	Off
Source Lock	
Default Source	ATV
Default Program	Off
Max Volume	100
Change Volume	Off
Default Volume	20
TV Power on Mode	Force Standby
Hotel Clone Database	
Reset All Lock	

 Those functions are for reference only, please refer to the actual functions of the machine.

SPECIFICATIONS

HDMI INPUT

Mode	Resolution	Horizontal Frequency (KHz)	Vertical Frequency (HZ)
576i	720 x 576i	15.63	50
480p	720 x 480p	31.47	59.94/60
576p	720 x 576p	31.26	50
720p	1280 x 720p	37.50	50
		44.96	59.94/60
1080i	1920 x 1080i	28.13	50
		33.75	59.94/60
1080p	1920 x 1080p	56.25	50
		67.5	59.94/60



“The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.”



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.